

## ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE

**ER-A650 S**

**MODELL ER-A670 S**

(Für Version „V“)

**SRV SCHLÜSSEL: LKGIM7113RCZZ**

**DRUCKER: M-T245**

### INHALT

KAPITEL 1. SERVICE-MODUS (SRV) .....	1
KAPITEL 2. PROGRAMM-MODUS (PGM2/PGM1) .....	18
KAPITEL 3. OP X/Z-, X1/Z1-, X2/Z2-MODUS .....	39
KAPITEL 4. GENERIERUNGSPROZEDUR FÜR LOGODATEN (ER-A670 S) ....	40

\* Die hinzugefügten und geänderten Punkte werden im Handbuch mit S gekennzeichnet.



# KAPITEL 1. SERVICE-MODUS (SRV)

Der SRV-Schlüssel wird für den Betrieb im SRV-Modus verwendet.

## 1. SRV-Reset (Programm-Nullstellung)

Dient dazu einen Software-Reset auszuführen. Die Programmierungen bleiben erhalten, d.h. es findet keine Speicherlöschung statt.

### Vorgehensweise

- Methode 1
  - 1) Den Netzschalter ausschalten.
  - 2) Den Modusschalter auf die Position (SRV) einstellen.
  - 3) Den Netzschalter einschalten.
  - 4) Den Modusschalter von der (SRV)-Position zur (SRV')-Position stellen.
- Methode 2
  - 1) Den Modusschalter auf die PGM2-Position stellen.
  - 2) Den Netzschalter ausschalten.
  - 3) Die Tasten JOURNAL FEED und RECEIPT FEED gedrückt halten und währenddessen den Netzschalter einschalten. Mit Methode 2 kann keine Nullstellung von CKDC4 durchgeführt werden.

Hinweis: Bei der Zerlegung und beim Zusammenbau die Kasse nur durch Methode 1 in Betrieb nehmen.

Hinweis: SRV Programmier-Job#926-B muß auf „4“ eingestellt werden, damit ein Reset der Programmschleife im PGM-Modus möglich ist.

PRG.RESET\*\*\*

## 2. MRS-Reset (Ustart mit Speicherlöschung)

Es bestehen zwei Möglichkeiten einen MRS-Reset durchzuführen.

- MRS-1  
Wird angewendet, um alle Speicherinhalte zu löschen. Die Kasse initialisiert sich und das Grundprogramm wird im Speicher aufgebaut. Das Tastaturlayout wird in den Grundzustand versetzt.

### Vorgehensweise

- 1) Den Netzschalter ausschalten.
  - 2) Den Modusschalter auf die Position (SRV') einstellen.
  - 3) Den Netzschalter einschalten.
  - 4) Während die Taste JOURNAL FEED gedrückt gehalten wird, von (SRV')-Position nach (SRV)-Position umschalten.
- MRS-2  
Wird angewendet, um den gesamten Speicherinhalt sowie den Inhalt der Tastaturbelegung zu löschen.  
Mit diesem Reset wird die gesamte Programmierung auf die Standardeinstellung zurückgestellt. Die Tastaturbelegung muß per Hand neu angelegt werden.  
Dieser Reset wird verwendet, wenn bei einer Anwendung verschiedene Tastatur-Belegungen erforderlich sind, die nicht beim normalen MRS-1 zur Verfügung stehen.


### Vorgehensweise

- 1) Den Netzschalter ausschalten.
- 2) Den Modusschalter auf die Position (SRV') einstellen.
- 3) Den Netzschalter einschalten.
- 4) Während die Tasten JOURNAL FEED und RECEIPT FEED gedrückt gehalten werden, von (SRV')-Position nach (SRV)-Position umschalten.

## 5) Zuordnung der Tastenpositionen:

Nach Durchführung von MRS-2 stehen nur die Tasten RECEIPT FEED und JOURNAL FEED zur Verfügung. Jede andere Taste kann auf der Haupttastatur nun jeder Tastenposition zugeordnet werden.

[Vorgang zur Tasteneinstellung]

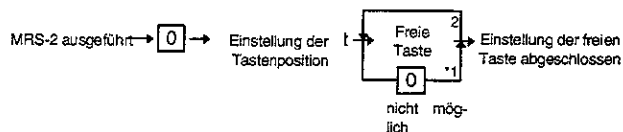

## MRS PRESET \*\*\*

### HINWEISE:

- \*1: Das Drücken der 0-Taste bewirkt die Deaktivierung der Taste.
- \*2: Die Taste drücken, die zugeordnet werden soll. Hierdurch wird die in der Anzeige dargestellte Taste dieser Tastenposition zugeordnet.
- \*3: Wird die Tastatur wieder eingesetzt, verwendet FGM 1/2 die Standardbelegung der Tastatur.

Tastennr.	Tastename	Tastennr.	Tastename
1	Numerische Taste „0“	10	Numerische Taste „9“
2	Numerische Taste „1“	11	Numerische Taste „00“
3	Numerische Taste „2“	12	Numerische Taste „000“
4	Numerische Taste „3“	13	Dezimalpunkt-taste
5	Numerische Taste „4“	14	CL-Taste
6	Numerische Taste „5“	15	⊗ -Taste
7	Numerische Taste „6“	16	ST-Taste
8	Numerische Taste „7“	17	TL-Taste
9	Numerische Taste „8“		

## 3. Abruf der SRV-Programminhalte

### Liste der Programmberichte

Jobcode	Name des Berichtes
900	Komplette Lesung des SRV-Programmes (ausschließlich Tastaturbelegung)
950	Auslesen der Tastaturbelegung (über Funktionstasten)
951	Auslesen der Tastaturbelegung (über Warengruppen-Tasten und direkte PLU-Tasten)
970	Auslesen der Dateiprogrammierung

# [JOB# 900]

Alle Parameter für den SRV-Modus werden aufgelistet.  
Tastenbetätigung

900 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30  
123456#0123

#900

901#	0102
902#	0000
903#	4000
904#	0000
905#	0100
906#	0001
907#	0014
908#	0000
909#	0001
910#	0001
911#	0000
912#	1141
913#	0042
914#	0100
915#	1022
916#	1000
917#	0000
918#	0000
919#	4000
920#	0000
921#	0000
922#	0000
923#	0000
924#	0000
925#	0000
926#	0004
927#	0000
928#	0000
929#	0000
930#	Z1 0000
931#	CON Z1 0000
932#	Z1 0000
933#	Z1 0000
934#	Z1 0000
935#	Z1 0000
936#	Z1 0000
937#	Z2 0000
938#	CON Z2 0000
939#	Z2 0000
942#	
GT2	*000000000000.00
943#	
GT3	*000000000000.00
944#	0000
945#	0000
946#	0000
948#	000 000
949#	TRAINING

DATUM (TT/MM/JJ) ZEIT  
MASCHINEN-NR./FORTLAUFENDE NR.

JOB CODE

ALLGEMEINER Z1-RESET-ZÄHLER  
KONSOLIDierter Z1-RESET-ZÄHLER  
VERKÄUFER Z1-RESET-ZÄHLER  
STÜNDLICHER Z1-RESET-ZÄHLER  
PLU Z1-RESET-ZÄHLER  
KASSIERER Z1-RESET-ZÄHLER  
GLU/PBLU Z1-RESET-ZÄHLER  
ALLGEMEINER Z2-RESET-ZÄHLER  
KONSOLIDierter Z2-RESET-ZÄHLER  
TÄGLICHER NETTO Z2-RESET-ZÄHLER

PGM2-MODUS GEHEIMCODE  
ZUORDNUNG DES RS232C-KANALS  
ZUORDNUNG DES RS232C-KANALS  
TRAINING VERKÄUFER-NR.  
TRAINING MODUS-BEZEICHNUNG

# [JOB# 950]

Der Bericht über die Tastaturbelegung wird im SRV-Modus ausgedruckt.

Tastenbetätigung

950 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30  
123456#0123

#950

001	0	KEY	019
002	1	KEY	020
003	2	KEY	030
	:		
	:		

DATUM (TT/MM/JJ) ZEIT  
MASCHINEN-NR./FORTLAUFENDE NR.

JOB CODE

TASTEN-NR./TASTENBESCHRIFTUNG  
/TASTENPOSITIONSCODE

Tastenbetätigung

951 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30  
123456#0123

#951

001	0 0 1	024
002	0 0 2	034
003	0 0 3	044
	:	
	:	
158	1 5 8	---
159	1 5 9	---
160	1 6 0	---

DATUM (TT/MM/JJ) ZEIT  
MASCHINEN-NR./FORTLAUFENDE NR.

JOB CODE

TASTEN-NR./TASTENBESCHRIFTUNG  
/TASTENPOSITIONSCODE

3

Angelegte Speicherdateien werden aufgelistet.

### Tastenbetätigung

970  $\rightarrow$   $\boxed{\otimes}$   $\rightarrow$   $\boxed{\text{TL}}$

[JOB#990]

Lesen der SSP-Programme.

### Tastenbetätigung

990  $\rightarrow$   $\boxed{\otimes}$   $\rightarrow$   $\boxed{TL}$

01/01/00 3:34 0001  
 000000 0004 CLERK001

#970

\*001\* 00020 /00020  
 \*002\* 00020 /00020  
 \*003\* 00020 /00020  
 \*005\* 00020 /00020  
 \*006\* 00020 /00020  
 \*011\* 00240 /00020  
 \*014\* 00240 /00020  
 \*015\* 00240 /00020  
 \*018\* 00240 /00020  
 \*019\* 00240 /00020  
 \*024\* 00030 /00000  
 \*025\* 00010 /00000  
 \*026\* 00099 /00099  
 \*027\* 00099 /00099  
 \*028\* 00099 /00099  
 \*033\* 00006 /00006  
 \*034\* 00006 /00006  
 \*035\* 00006 /00006  
 \*039\* 00076 006/00076  
 \*040\* 00076 006/00076  
 \*041\* 00076 006/00076  
 \*046\* 00076 /00076  
 \*047\* 00076 /00076  
 \*051\* 00076 /00076  
 \*052\* 00076 /00076  
 \*056\* 00049 /00049  
 \*057\* 00049 /00049  
 \*061\* 00032 /00000  
 \*062\* 00032 /00000  
 \*069\* 00080 /00080  
 \*072\* 00080 /00080  
 \*073\* 00080 /00080  
 \*075\* 00050-01910 /00000  
 \*077\* 00020 /00020  
 \*080\* 00240 /00020  
 \*081\* 00240 /00020  
 \*086\* 00240 /00020  
 \*087\* 00240 /00020

1C6000  
 1DFFEO  
 1FFFFF

JOB CODE

Dateitabellen-Nr./Anzahl der Datensätze  
/ Anzahl der Blöcke  
/ Anzahl der belegten Datensätze

Dateitabellen-Nr./Anzahl Index  
Datensatz-Nr./Anzahl der belegten  
Datensätze (GLU)

Startadresse des Dateispeichers  
Startadresse des leeren Speichers  
Speicherende-Adresse

11/01/94 12:34PM  
123456#0123  
  
#990  
  
SSP ERA470 -001  
001 001  
002 001  
003 001  
  
:  
:  
  
CHECK SUM ERROR


DATUM (TT/MM/JJ) ZEIT  
MASCHINEN-NR./FORTLAUFENDE NR.

JOB CODE

SSP-NUMMER

## 4. Programmierung im SRV-Modus

Im folgenden sind die Tastenoperationen aufgeführt, die für die Programmierung erforderlich sind.

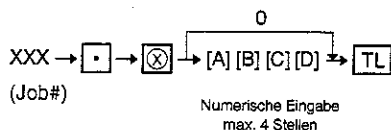

Einzelheiten zu [A][B][C][D] werden im jeweiligen Programmpunkt erläutert.

\* Markierung ist die MRS-Einstellung.

#901-A: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „0“)

#901-B: Steuersystem

1. STEUER-System	901-B
Auto Steueraufschlagsystem 1-6	0
Auto MwSt 1-6	1
Manuelle MwSt 1-6	2
Manuelle MwSt 1	3
Manuelles Steueraufschlagsystem 1-6	4
Auto MwSt 1-3 und Auto Steueraufschlagsystem 4-6	5

#901-C: 1. Rundungssystem

1. Rundungssystem	901-C
Normal	0
SCHWEDEN	1
DÄNEMARK	4

#901-D: 1. TAB-Einstellung

1. TAB-Einstellung	901-D
0.0	1
0.00	2
0.000	3

[JOB#902] MRS=0000

#902-A: 1. Wahl der Inline-Option

2. INLINE (SRN Inline)	902-A
Nein	0
Ja	1

#902-B: 1. Wahl des Küchendruckers

1. Küchendrucker	902-B
Nein	0
Ja	1

S #902-C: (Für Deutschland): 1. Art des Druckers

1. Art des Druckers	902-C
Keiner	0
Serieller Drucker	1
Belegdrucker (ER-31SP)	2

#902-C: (Für andere Länder): 1. Wahl des Belegdruckers

1. Belegdrucker (ER-31SP)	902-C
Nein	0
Ja	2

#902-D: 1. EFT Terminal (Für Deutschland)  
2. Schlüsselsystem

1. EFT Terminal	2. Verkäufertast	902-D
Nein	4 bit Schlüssel	0
	8 bit Schlüssel	2
Ja	4 bit Schlüssel	4
	8 bit Schlüssel	6

[JOB#903] MRS=4000

#903-A: 1. SIO Übertragungs-Baudrate

1. Baudrate (bit/s)	903-A
300	0
1200	1
2400	2
4800	3
9600	4
19200	5

#903-B, C, D: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „000“)

[JOB#904] MRS=0000

S #904-A: (Für Deutschland): 1. Drucken des Datums  
2. Uhrzeit auf Rechnung drucken\*  
3. Rechnungs-Nr. ausdrucken\*

1. Drucken des Datums	2. Uhrzeit auf Rechnung drucken*	3. Rechnungs-Nr. ausdrucken*	904-A
Ja	Ja	Ja	0
		Nein	1
	Nein	Ja	2
		Nein	3
Nein	Ja	Ja	4
		Nein	5
	Nein	Ja	6
		Nein	7

\* Gilt nur für seriellen Rechnungsdrucker

S #904-A: (Für andere Länder): 1. Drucken des Datums

1. Drucken des Datums	904-A
Ja	0
Nein	4

#904-B: 1. Drucken der fortlaufenden Nummer.

1. Drucken der fortlaufenden Nummer	904-B
Ja	0
Nein	4

#904-C: 1. Bedienungsgeld ist in ST enthalten.

1. Bedienungsgeld ist in ST enthalten	904-C
Nein	0
Ja	4

#904-D: 1. Beinhaltung von Steuer im Basisbetrag des Bedienungsgeldes.

1. Beinhaltung von Steuer im Basisbetrag des Bedienungsgeldes	904-D
Nein	0
Ja	4

# [JOB#905] MRS=0100

#905-A: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „0“)

- #905-B: 1. Ausdruck der Steuer, wenn die zu versteuernde Zwischensumme 0 ist.  
2. Steuerausdruck, wenn die Besteuerung 0 ist.

1. Zu versteuernde Zwischensumme ist 0	2. Steuer ist 0	905-B
Unterdrücken	Drucken	0
	Unterdrücken	1
Drucken	Drucken	4
	Unterdrücken	5

★

- #905-C: 1. Drucken des Rundungsbetrages auf dem Bon.  
2. Druckformat für Gebinderegistrierung.

1. Drucken des Rundungsbetrages auf dem Bon	2. Druckformat für Gebinderegistrierung	905-C
Nein	Normal	0
	Australien	2
Ja	Normal	4
	Australien	6

★

#905-D: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „0“)

# [JOB#906] MRS=0001

- #906-A: 1. Drucken der Warengruppen- und PLU-Nr. auf dem Bon.  
2. Eingaben, durch die der PLU-Bestand negativ wird.

1. Drucken der Warengruppen- und PLU-Nr.	2. PLU-Bestand negativ	906-A
Nein	Bedingungslos erlaubt	0
	Operation erlaubt, trotz Fehlermeldung	1
	Sperrern	2
Ja	Bedingungslos erlaubt	4
	Operation erlaubt, trotz Fehlermeldung	5
	Sperrern	6

★

- #906-B: 1. Extra-Warengruppen  
2. Umsatzneutrale Gruppe

1. Extra-Warengruppen	2. Umsatzneutrale Gruppe	906-B
Nicht möglich	Nicht möglich	0
	Möglich	1
Möglich	Nicht möglich	2
	Möglich	3

★

- #906-C: 1. Zählart der Gebinde.  
2. Multiplikation

1. Zählart der Gebinde	2. Multiplikation	906-C
Menge	Multiplikation	0
	Gbinderegistrierung	2
Verpackung	Multiplikation	4
	Gbinderegistrierung	6

★

- #906-D: 1. Programmierung der fortlaufenden Nummer.  
2. Dezimalpunktposition

1. Fortlaufende Nummer	2. Dezimalpunktposition	909-D
Ja	Nein	0
	Ja (dreistellige Dezimalstelle)	1
Nein	Nein	2
	Ja (dreistellige Dezimalstelle)	3

★

# [JOB#907] MRS=0014

- #907-A: 1. Eingabe von SCM (+)/(-) nach Registrierung im REG/MEG/MGR-Modus.  
2. Starten der Eingabe Bargeldspeicher zwangsweise.

1. Eingabe von SCM (+)/(-) nach Registrierung im REG/MGR-Modus	2. Starten der Eingabe Bargeldspeicher zwangsweise	907-A
Nicht möglich	Nicht zwangsweise	0
	Zwangsweise für einen individuellen Kassierer	1
	Zwangsweise für alle Kassierer	2
Möglich	Nicht zwangsweise	4
	Zwangsweise für einen individuellen Kassierer	5
	Zwangsweise für alle Verkäufer	6

★

#907-B: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „0“)

- #907-C: 1. Im Falle des Kassen-Ist-Eingabezwangs für alle Kassierer; X-Berichte vor Kassen-Ist-Eingabe  
2. Sperren der Eingabe im REG-Modus nach der Einzelkassierer-Nullstellung  
3. Minuszeichen einstellen für Warengruppen und PLU.

1. Im Falle des Kassen-Ist-Eingabezwangs für alle Kassierer; X-Berichte vor Kassen-Ist-Eingabe	2. Sperren der Eingabe im REG-Modus nach der Einzelkassierer-Nullstellung	3. Minuszeichen einstellen für Warengruppen und PLU	907-C
Nicht möglich	Nein	Nicht möglich	0
		Möglich	1
	Ja	Nicht möglich	2
		Möglich	3
Möglich	Nein	Nicht möglich	4
		Möglich	5
	Ja	Nicht möglich	6
		Möglich	7

★

- #907-D: 1. Z-Zähler-Druck für PLU-, Stunden-, Kassierer-, Tages-nettoumsatz-Bericht.  
2. CCD zwangsweise

1. Z-Zähler-Druck	2. CCD zwangsweise	907-D
Ja	Nicht zwangsweise	0
	Für individuellen Kassierer	1
	Für alle Kassierer	2
Nein	Nicht zwangsweise	4
	Für individuellen Kassierer	5
	Für alle Kassierer	6

[JOB#908] MRS=0000

- #908-A: GT-Druck auf Z-Bericht.

GT1 (Netto)	GT2 (+)	GT3 (-)	908-A
Ausdruck	Ausdruck	Ausdruck	0
		Unterdrücken	1
		Ausdruck	2
		Unterdrücken	3
Unterdrücken	Ausdruck	Ausdruck	4
		Unterdrücken	5
		Ausdruck	6
		Unterdrücken	7

- #908-B: GT-Druck auf X-Bericht.

GT1 (Netto)	GT2 (+)	GT3 (-)	908-B
Unterdrücken	Unterdrücken	Unterdrücken	0
		Ausdruck	1
	Ausdruck	Unterdrücken	2
		Ausdruck	3
Ausdruck	Unterdrücken	Unterdrücken	4
		Ausdruck	5
	Ausdruck	Unterdrücken	6
		Ausdruck	7

- #908-C: 1. Beschickung des Stundenberichts im Sorno-Modus  
2. X1/Z1-Bericht im X2/Z2-Modus  
3. Rückstellung der laufenden Nr. bei Z1-Nullstellung

1. Beschickung des Stundenberichts im Sorno-Modus	2. X1/Z1-Bericht im X2/Z2-Modus	3. Rückstellung der laufenden Nr. bei Z1-Nullstellung	908-C
Nein	Möglich	Nein	0
		Ja	1
	Nicht möglich	Nein	2
		Ja	3
Ja	Möglich	Nein	4
		Ja	5
	Nicht möglich	Nein	6
		Ja	7

- #908-D: 1. Ausdruck der X/Z-Berichte auf Journal/Bon (außer dem individuellen Kassiererbericht).  
2. Nullstellung der Brutto-Gesamtsumme bei Z1-Bericht

1. Drucken des X/Z-Berichtes	2. GT-Nullstellung bei Z1	908-D
Bon & Journal	Nicht möglich	0
	Möglich	1
Journal	Nicht möglich	4
	Möglich	5

[JOB#909] MRS=0001

- #909-A: 1. Drucken des Saldo GT im Z-Bericht.  
2. Drucken des Training GT im X-Bericht.  
3. Drucken des Training GT im Z-Bericht.

1. Drucken des Saldo GT im Z-Bericht	2. Drucken des Training GT im X-Bericht	3. Drucken des Training GT im Z-Bericht	909-A
Ausdruck	Unterdrücken	Ausdruck	0
		Unterdrücken	1
	Ausdruck	Ausdruck	2
		Unterdrücken	3
Unterdrücken	Unterdrücken	Ausdruck	4
		Unterdrücken	5
	Ausdruck	Ausdruck	6
		Unterdrücken	7

- #909-B: 1. Datenausdruck im PLU-Nullstellungsbericht.  
2. Gesamt Z1-Nullstellung im X1/Z1-Modus.

1. Datenausdruck im PLU-Nullstellungsber.	2. Gesamt Z1-Nullstellung im X1/Z1-Modus	909-B
Ja	Möglich	0
	Nicht möglich	2
Nein	Möglich	4
	Nicht möglich	6

- #909-C: 1. Ausdruck Sorno-Modus und Managerstorno im Z2-Bericht  
2. Ausdruck Sorno-Modus und Managerstorno im Z1-Bericht

1. Ausdruck Sorno-Modus und Managerstorno im Z2-Bericht.	2. Ausdruck Sorno-Modus und Managerstorno im Z1-Bericht	909-C
Ausdruck	Ausdruck	0
	Unterdrücken	2
Unterdrücken	Ausdruck	4
	Unterdrücken	6

- #909-D: 1. Neuanwahl eines Kassierers/Bedieners nach Buchungssequenzen 2 (Bei Bedientasten und Nummerneingabe)  
2. Aktion beim ziehen des Kassiererschlüssels

1. Neuanwahl eines Kassierers/Bedieners nach Buchungssequenz	2. Aktion beim ziehen des Kassiererschlüssels	909-D
Bleibt	Transaktion läuft	0
	Transaktion abgeschlossen	1
Jede Transaktion	Transaktion läuft	2
	Transaktion abgeschlossen	3

# [JOB#910] MRS=0001

#910-A: 1. Überlappende Kassierfunktion.

1. Überlappende Kassierfunktion	910-A
Nein	0
Ja	1

★

#910-B,C: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „00“)

#910-D: 1. Kassiersystem

1. Kassiersystem	910-D
Schlüssel	1
Kassierertaste	3
Kassierercode	4

★

# [JOB#911] MRS=0000

#911-A: 1. Behandlung der Dezimalstellen.

1. Behandlung der Dezimalstellen	911-A
Nicht runden	0
Aufrunden	1
Abrunden	2

★

#911-B: Nicht verwendet (fest eingestellt auf „0“)

S #911-C: 1. Arten der Bons

1. Arten der Bons	911-C
Addition	0
Einzel/Doppel	1
Einzel/Doppel und Addition	3
Addition und Einzelposten	4
Addition Bon ohne Ausgabe von TL	6

★

#911-D: 1. Format des Bons.

1. Kopfzeile des Bons	911-D
Format 1	0
Format 2	2
Format 3	4

★

1 Format 1

- Normal 1 01/05/93 12:34PM 0001  
123456#1234 BROWN
- GLU 01/05/93 12:34PM  
123456#1234#9999  
0001 BROWN

2 Format 2

- Normal 01/05/93 12:34PM 0001  
123456#1234 BROWN
- GLU 01/05/93 12:34PM  
123456#1234#9999  
0001 BROWN

2 Format 3

- Normal 01/05/93 12:34PM 0001  
123456#1234 BROWN
- GLU 01/05/93 12:34PM  
123456#1234#9999

# [JOB#912] MRS=1141

#912-A: 1. Druckformat des Datums.

Format des Datums	912-A
Monat/Tag/Jahr	0
Tag/Monat/Jahr	1
Jahr/Monat/Tag	2

★

#912-B: 1. Uhrzeitsystem

1. Uhrzeitsystem	912-B
12 Stunden	0
24 Stunden	1

★

#912-C: 1. Inhalt des nachträglichen Bons  
2. Bonkopie  
3. Fußzeilensteuerung

1. Inhalt des nachträglichen Bons	2. Bonkopie	3. Fußzeilensteuerung	912-C
Nur Gesamtbetrag	Nein	Alle Bons	0
		Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	1
	Ja	Alle Bons	2
		Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	3
Detailliert	Nein	Alle Bons	4
		Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	5
	Ja	Alle Bons	6
		Bei ausgewählten Funktionstasten zum Zeitpunkt des Abschlusses	7


★

#912-D: 1. Einstellung des Firmenlogos.

1. Einstellung des Firmenlogos	912-D
3-zeiliger Kopf statt Logo	0
Nur Logo	1
Logo und 3-zeiliger Kopf	2
6-zeiliger Kopf statt Logo	3

★

(Format des Firmenlogos)

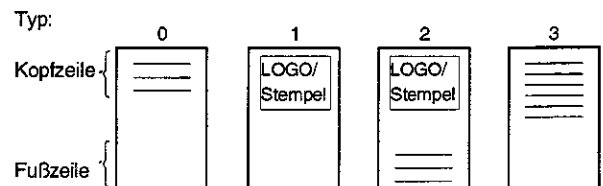

\* ER-A670 S: Logo  
ER-A650 S: Stempel

# [JOB#913] MRS = 0042

- #913-A: 1. Drucken von MwSt 3, 4, 5 und 6 auf dem Bon.  
2. Format des Quittungsdrucks auf Bon/Journal.  
3. Inhalt des Quittungsdruck-Gesamtbetrages.

1. MwSt 3, 4, 5, und 6	2. Quittungsdruck-Format	3. Quittungsdruck-Gesamtbetrag	913-A
Ausdruck	Datum & Betrag	Gesamtbetrag	0
		Zahlgeldbetrag	1
	Maschinen-Nr. & Betrag	Gesamtbetrag	2
		Zahlgeldbetrag	3
Unterdrücken	Datum & Betrag	Gesamtbetrag	4
		Zahlgeldbetrag	5
	Maschinen-Nr. & Betrag	Gesamtbetrag	6
		Zahlgeldbetrag	7

- #913-B: 1. Druck von [ST]  
2. Umgehung des zwangsweisen Quittungsdrucks oder Belegs.

HINWEIS: In den MGR-Modus schalten. Die Tasten [•], [VP] drücken, um den zwangsweisen Quittungsdruck zu übergehen.

1. Zwischensummen-Ausdruck	3. Umgehung des zwangsweisen Quittungsdrucks	913-B
Nein	Nicht möglich	0
	Möglich	1
Ja	Nicht möglich	4
	Möglich	5

- #913-C: 1. Ausdruck der Zwischensumme mit Bonwechsel.  
2. Fehlbedienungs- ton von 2 Sekunden.  
3. Tastaturpuffer

1. Ausdruck Zwischen- summe mit Bonwechsel	2. Fehlbedie- nungston	3. Tastatur- puffer	913- C
Ausdruck	Nach 2 Sekunden aus	Ja	0
		Nein	1
	Ständig	Ja	2
		Nein	3
Unterdrücken	Nach 2 Sekunden aus	Ja	4
		Nein	5
	Ständig	Ja	6
		Nein	7

- #913-D: 1. Zwangsweises Schließen der Schublade  
2. Fehlermodus  
3. Tastenbedienungs- ton

1. Zwangswei- ses Schließen der Schublade	2. Fehlermodus	3. Tasten- bedie- nungston	913-D
Nicht zwangsweise	Gesamtverrie- gelung	Möglich	0
		Nicht möglich	1
	Fehlbedienung	Möglich	2
		Nicht möglich	3
Zwangsweise	Gesamtverrie- gelung	Möglich	4
		Nicht möglich	5
	Fehlbedienung	Möglich	6
		Nicht möglich	7

# [JOB#914] MRS = 0100

- #914-A: 1. Bonausgabe bei kein Verkauf.  
2. Trennung der [NS]-Taste von der [TL]-Taste bei der Funktion kein Verkauf.

1. Bonausgabe bei kein Verkauf	2. Trennung der [NS]-Taste	914-A
Möglich	Ja	0
	Nein	2
Nicht möglich	Ja	4
	Nein	6

- #914-B: 1. Kein Verkauf nach Eingabe einer nicht addierenden Nr.

1. Kein Verkauf nach addierender Nr.	914-B
Nicht möglich	0
Möglich	1

- #914-C: 1. Stornomodus

1. Stornomodus	914-C
Möglich	0
Nicht möglich	2

- #914-D: 1. Barauszahlung von Schecks/Überweisung

1. Barauszahlung von Schecks	914-D
Überweisung	0
Barauszahlung von Schecks	2

# [JOB#915] MRS = 1022

- #915-A: 1. Druck des Gesamtbetrags bei Addition + Einzelposten  
2. Betragssymbol

1. Druck des Gesamtbetrages bei Addition + Einzelposten	2. Betragssymbol	915-A
Ausdruck	„ \$ “	0
	„ * “	1
	„ “	2
Unterdrücken	„ \$ “	3
	„ * “	4
	„ “	5

- #915-B: 1. Druck von Retouren auf Einzel-/Doppel-Bon.  
2. PO-System

1. Druck von Retouren auf Einzel-/Doppel-Bon	2. PO-System	915-B
Unterdrücken	Gemischte Eingabe	0
	Nur Bar-Eingabe	1
Ausdruck	Gemischte Eingabe	4
	Nur Bar-Eingabe	5

- #915-C: 1. ST%, ST(–) unbegrenzt/nur einmal  
2. RA-System

1. ST%, ST (–) Funktion	2. RA-System	915-C
Unbegrenzt	Gemischte Eingabe	0
	Nur Bar-Eingabe	1
Nur einmal	Gemischte Eingabe	2
	Nur Bar-Eingabe	3

- #915-D: 1. Einzel-/Doppel-Bons werden durch die Nummer eines Multiplizierers ausgegeben  
 2. Erhöhen der fortlaufenden Nummer für jeden Posten bei Einzel-/Doppel- + Additions-Bon  
 3. Einzel-/Doppel-Bon für Multiplikation

1. Einzel-/Doppel-Bons werden durch die Nummer eines Multiplizierers ausgegeben	2. Erhöhen der fortlaufenden Nummer für jeden Posten bei Einzel-/Doppel- + Additions-Bon	3. Einzel-/Doppel-Bon für Multiplikation	915-D
Nein	Nein	Eine Zeile	0
		Normal	1
	Ja	Eine Zeile	2
		Normal	3
Ja	Nein	Eine Zeile	4
		Normal	5
	Ja	Eine Zeile	6
		Normal	7

**[JOB#916] MRS = 1000**

- #916-A: 1. Druck von Pfand-PLU auf Einzel-/Doppel-Bon.  
 2. Druckformat, wenn sich Text und Betrag im REG-Modus überlappen.

1. Pfand-PLU auf Einzel-/Doppel-Bon	2. Druckformat	916-A
Jede PLU	Gekürzter Text	0
	2-zeiliger Druck	1
Total	Gekürzter Text	2
	2-zeiliger Druck	3

- #916-B: 1. Abschluß mit Kredit, wenn  $ST \leq 0$ .  
 2. Zahlungsbetragseingabe, kleiner als der Verkaufsbetrag.

1. Abschluß mit Kredit, wenn $ST \leq 0$	2. Zahlungsbetragseingabe, kleiner als der Verkaufsbetrag	916-B
Nicht möglich	Möglich	0
	Nicht möglich	2
Möglich	Möglich	4
	Nicht möglich	6

- #916-C: 1. Negative Zwischensumme  
 2. Zwischensummenbildung Zahlungsbetragseingabe  
 3. Zwischensummenbildung vor direktem Abschluß

1. Negative Zwischensumme	2. Zwischensummenbild. Zahlungsbetragseingabe	3. Zwischensummenbild. vor direktem Abschluß	916-C
Erlaubt	Nicht zwangsweise	Nicht zwangsweise	0
		Zwangsweise	1
	Zwangsweise	Nicht zwangsweise	2
		Zwangsweise	3
Sperrung	Nicht zwangsweise	Nicht zwangsweise	4
		Zwangsweise	5
	Zwangsweise	Nicht zwangsweise	6
		Zwangsweise	7

- #916-D: 1. Coupon PLU im X/Z-Bericht ausdrucken.  
 2. Nettoumsatz (Netto 1) im X/Z-Bericht ausdrucken.  
 3. Scheck-Wechselgeld im X/Z-Bericht ausdrucken.

1. Coupon PLU im X/Z-Bericht ausdrucken	2. Nettoumsatz (Netto 1) im X/Z-Bericht ausdrucken	3. Scheck-Wechselgeld im X/Z-Bericht ausdrucken	916-D
Ausdruck	Ausdruck	Ausdruck	0
		Unterdrücken	1
	Unterdrücken	Ausdruck	2
		Unterdrücken	3
Unterdrücken	Ausdruck	Ausdruck	4
		Unterdrücken	5
	Unterdrücken	Ausdruck	6
		Unterdrücken	7

**[JOB#917] NICHT VERWENDET: MRS = 0000**

**[JOB#918] MRS = 0000**

- #918-A: 1. Ausdruck des Textes zugeordneter PLUs innerhalb eines Menü-PLUs  
 2. Direkt-Abschluß nach vorheriger Eingabe des Zahlungsbetrages  
 3. Ausgabe eines Menü-PLUs an den Küchendrucker

1. Ausdruck des Textes zugeordneter PLUs innerhalb eines Menü-PLUs	2. Direkt-Abschluß nach vorheriger Eingabe des Zahlungsbetrages	3. Ausgabe eines Menü-PLUs an den Küchendrucker	917-D
Ja	Nicht möglich	PLU	0
		Menü-PLU	1
	Möglich	PLU	2
		Menü-PLU	3
Nein	Nicht möglich	PLU	4
		Menü-PLU	5
	Möglich	PLU	6
		Menü-PLU	7

- #918-B: 1. Drucken in rot am Küchendrucker, wenn der Preis der PLU-Einheit 0 ist.

1. Drucken in rot am Küchendrucker, wenn der Preis der PLU-Einheit 0 ist	918-B
Nein	0
Ja	2

- #918-C: 1. Drucken von Z1/Z2-Zähler im Z-Bericht  
2. Zusammenfassung gleicher Bestellungen auf dem Küchen drucker  
3. Drucken des Warengruppen/PLU-Textes auf Küchen drucker in doppelter Buchstabengröße

1. Drucken von Z1/Z2-Zähler im Z-Bericht	2. Zusammenfassung gleicher Bestellungen auf dem Küchen drucker	3. Drucken des Warengruppen/PLU-Textes auf Küchen drucker in doppelter Buchstabengröße	918-C
Ausdruck	Nein	Unterdrücken	0
		Ausdruck	1
	Ja	Unterdrücken	2
		Ausdruck	3
Unterdrücken	Nein	Unterdrücken	4
		Ausdruck	5
	Ja	Unterdrücken	6
		Ausdruck	7

- #918-D: 1. Bezahltes Trinkgeld enthält Baranteil.  
2. Abrechnung des Trinkgeldes beim Kassierer-Z1-Bericht.  
3. Drucken des Trinkgeldes im Kassierer-Bericht.

1. Bezahltes Trinkgeld enthält Baranteil	2. Abrechnung Trinkgeld beim Kassierer-Z1-Ber.	3. Drucken des Trinkgeldes im Kassierer-Bericht	918 -D
Ja	Nein	Nein	0
		Ja	1
	Ja	Nein	2
		Ja	3
Nein	Nein	Nein	4
		Ja	5
	Ja	Nein	6
		Ja	7

[JOB#919] MRS = 4000

- #919-A: 1. Tischspeicher/Saldenspeicher

1. Tischspeicher/Saldenspeicher	919-A
Saldenspeicher (PBLU)	2
Tischspeicher (GLU)	4

- #919-B: 1. Kassierer-Tischbindung  
2. Gäste eingabe

1. Kassierer-Tischbindung	2. Gäste eingabe	3. Kunden-Scheck-Nr.	919-B
Ja	Gesperrt	Auto Erzeugung	0
		Manuell	1
	Zwangswise	Manuell	2
		Auto Erzeugung	3
Nein	Gesperrt	Manuell	4
		Auto Erzeugung	5
	Zwangswise	Manuell	6
		Auto Erzeugung	7

- #919-C: 1. Änderung des Set-PLU-Preises bei mit/ohne.  
2. PB-Eingabe  
3. Ausdruck des Betrages, wenn der PLU-Einzelpreis 0 ist.

1. Änderung des Set-PLU-Preises bei mit/ohne	2. PB-Eingabe	3. Betrag-Ausdruck, wenn der PLU-Einzelpreis 0 ist	919 -C
Nein	Nicht zwangsweise	Nein	0
		Ja	1
	Zwangswise	Nein	2
		Ja	3
Ja	Nicht zwangsweise	Nein	4
		Ja	5
	Zwangswise	Nein	6
		Ja	7

- 919-D: 1. Zwischensummen-Druck bei Fremdwährungsumrechnung.

1. Ausdruck der Zwischensumme	919-D
Ja	0
Nein	4

[JOB#920] MSR = 0000: INLINE PROGRAMMIERUNGSBEREICH

- #920-A: 1. Backup-Master-Funktion

1. Backup-Master-Funktion	920-A
Nein	0
Ja	1

- #920-B: 1. Backup-Master-Funktion beinhaltet konsolidierte Berichte und Datenpflege (download)  
2. Der GLU-Abschluß wird im Satelliten ausgeführt  
3. Kassiererdatei

1. Backup-Master-Funktion beinhaltet konsolidierte Berichte und Datenpflege (download)	2. Der GLU-Abschluß wird im Satelliten ausgeführt	3. Kassierer-datei	920-B
Nicht möglich	Möglich	Zentral	0
		Individuell	1
	Nicht möglich	Zentral	2
		Individuell	3
Möglich	Möglich	Zentral	4
		Individuell	5
	Nicht möglich	Zentral	6
		Individuell	7

- #920-C: 1. Programmierung an der Satelliteneinheit  
2. Datenpflege einzeln oder "broadcast"

1. Programmierung an der Satelliteneinheit	2. Datenpflege einzeln oder "broadcast"	920-C
Nicht möglich	Einzeln	0
	Broadcast	1
Möglich	Einzeln	4
	Broadcast	5

#920-D: 1. Programmierung des Maschinentyps.

1. Typ	920-D	
Stand alone	0	★
Satellit	1	
Master	2	
Backup Master	3	

[JOB#921] NICHT VERWENDET : MRS = 0000

[JOB#922] MRS = 0000: INLINE-PROGRAMMIERUNGSBEREICH

#922-A, B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „00“)

#922-C, D: 1. Übertragungsgeschwindigkeit und Wartezeit nach "Carrier Off".

Übertragungsgeschwindigkeit	Wartezeit nach "Carrier Off" [ms]	922-CD	
480K bit/s	3,2	01	★
	6,4	02	
	9,6	04	
	12,8	00	
1M bit/s	1,6	09	
	3,2	10	
	4,8	12	
	6,4	08	

[JOB#923] NICHT VERWENDET : MRS = 0000

[JOB#924] MRS = 0000 : INLINE-PROGRAMMIERUNGSBEREICH

#924-A: 1. PLU-Datensicherungsdatei.

1. PLU-Datensicherungsdatei	924-A	
Nein	0	★
Ja	1	

#924-B: 1. Datensicherungsdatei, außer für PLU

• Programmierung zum Sperren/nicht Sperren von REG-Modus-Eingaben nach individueller täglicher Gesamtnullstellung.

2. Sperren nach Nullstellung der Kassierer.

3. Sperren nach monatlicher Nullstellung der Kassierer.

1. Datensicherungsdatei, außer für PLU	2. Sperren nach Nullstellung der Kassierer	3. Sperren nach monatlicher Nullstellung der Kassierer	924-B	
Nein	Ja	Ja	0	★
		Nein	1	
	Nein	Ja	2	
		Nein	3	
Ja	Ja	Ja	4	
		Nein	5	
	Nein	Ja	6	
		Nein	7	

#924-C: Programmierung zum Sperren/nicht Sperren von REG-Modus-Eingaben nach individueller täglicher Gesamtnullstellung, wenn das System keine Sicherungsdatei besitzt.

1. Sperren nach stündlicher Nullstellung Nein/Ja.

2. Sperren nach allgemeiner Nullstellung Nein/Ja.

2. Sperren nach stündlicher Nullstellung	3. Sperren nach allgemeiner Nullstellung	924-C	
Ja	Ja	0	★
	Nein	1	
Nein	Ja	2	
	Nein	3	

#924-D: Programmierung zum Sperren/nicht Sperren von REG-Modus-Eingaben nach individueller periodischer Gesamtnullstellung, wenn das System keine Sicherungsdatei besitzt.

1. Sperren nach täglicher Nullstellung Nein/Ja

2. Sperren nach allgemeiner Nullstellung Nein/Ja

2. Sperren nach täglicher Nullstellung	3. Sperren nach allgemeiner Nullstellung	924-D	
Ja	Ja	0	★
	Nein	1	
Nein	Ja	2	
	Nein	3	

[JOB#925] MRS = 0000 : INLINE-PROGRAMMIERBEREICH

#925-A: 1. Für gesamtes Inline-System allgemeiner Z (#105) über Master

2 Modi: Rücksetzung nur von solchen Daten, die bereits individuell nullgestellt worden sind, oder Rücksetzung von aktuellen Verkäufen und den bereits individuell nullgestellten Daten.

(Hinweis) Bei einem System ohne IRM (Sicherungsdatei für individuelle Nullstellung) muß in der rechten Tabelle „Methode 1“ gewählt werden.

2. JA/NEIN zur automatischen Aufhebung der ECR-Sperre bei allgemeinen Z-1 (#105) des Inline-Systems. Wenn NEIN gewählt wurde, benutzen Sie #199, um die Sperre aufzuheben.

3. Ausführen des Jobcodes #199, wenn die Konsolidierung der täglichen allgemeinen Nullstellung nicht auf „Möglich/Nicht möglich“ ist.

1. Konsolidierungs-Bericht	2. Löschen der IRM-Dateien bei #105	3. JOB#199, wenn JOB#105 nicht ausgeführt wird	925-A	
Methode-1	Löschen	Nicht möglich	0	★
		Möglich	1	
	Nicht löschen	Nicht möglich	2	
		Möglich	3	
Methode-2	Löschen	Nicht möglich	4	
		Möglich	5	
	Nicht löschen	Nicht möglich	6	
		Möglich	7	

Methode-1: Nullstellung der aktuellen Verkäufe (zusammen mit den bereits individuell auf Null gestellten Verkäufen).

Methode-2: Nullstellung nur für solche, die bereits individuell auf Null gestellt wurden.

#925-B: 1. Wählt aus, ob Registrierungen Möglich/Nicht möglich sind bis #199 ausgeführt wurde, nachdem ein allgemeiner Z1 (#105) durchgeführt worden ist.

2. Macht individuelle Nullstellungen an jedem Terminal MÖGLICH/NICHT MÖGLICH.

1. Registrierung nach allgemeinem Z1	2. Individuelle Nullstellung	925-C	
Nicht möglich	Nicht möglich	0	★
	Möglich	1	
Möglich	Nicht möglich	2	
	Möglich	3	

#925-C: 1. Berichtsformat für die im gesamten Inline-System integrierten Kassenterminals, bei täglicher und periodischer Gesamtkonsolidierungslesung bzw. -Nullstellung (X1, Z1, X2, Z2).

1. Format des Konsolidierungsberichtes	925-C
Konsolidierungsbericht plus Bericht für jedes Terminal	0
Nur Konsolidierungsbericht	1
Nur Bericht für jedes Terminal	2

★

#925-D: 1. PLU-Warenbestandssystem  
2. Nullstellung im Status für offenes Depot

1. PLU-Warenbestands-system	2. Rücksetzung im Status offenes Geschäft	925-D
Zentralisiert	Nicht möglich	0
	Möglich	1
Individuell	Nicht möglich	4
	Möglich	5

★

[JOB#926] MRS = 0004

#926-A: 1. Senden der „Direkten Stornodaten“ zum Küchendrucker  
2. Senden der „Indirekten Stornodaten“ zum Küchendrucker

1. Senden der „Direkten Stornodaten“ zum Küchendrucker	2. Senden der „Indirekten Stornodaten“ zum Küchendrucker	926-A
Ja	Ja	0
	Nein	1
Nein	Ja	2
	Nein	3

★

#926-B: 1. PGM Reset.  
2. Senden von „Retourendaten“ zum Küchendrucker.

1. PGM Reset	2. Senden von „Retourendaten“ zum Küchendrucker	926-B
Nicht möglich	Ja	0
	Nein	2
Möglich	Ja	4
	Nein	6

★

#926-C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)

#926-D: 1. Warengruppen-/PLU-Text drucken.  
2. Scheck-Quittungsdruck

1. Warengruppen-/PLU-Text drucken	2. Scheck-Quittungsdruck	926-D
Normal	Normal	0
	Euroscheck	1
	Französische Schecks	2
Fett	Normal	3
	Euroscheck	4
	Französische Schecks	5

★

[JOB#927] MRS = 0000

#927-A: 1. Aufrunden der Betragsstellen.

#927-B: 1. Abrunden der Betragsstellen

1. Runden der Betragsstellen	927-AB
Allgemeine Länder	00
Niederlande/Schweiz	82
Norwegen	54
Australien	04

★

#927-C: 1. Differenzspeicher  
2. Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Postenregistrierungen

1. Differenzspeicher	2. Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Postenregistrierungen	927-C
Nein	Willkürlich	0
	Nur 0	1
	Nur 0 und 5	2
Ja	Willkürlich	4
	Nur 0	5
	Nur 0 und 5	6

★

#927-D: 1. Anwenden des Rundens  
2. Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Zahlungen

1. Anwenden des Rundens	2. Begrenzung bei der Eingabe der letzten gültigen Ziffer für Zahlungen	927-D
Posten & Zahlung	Willkürlich	0
	Nur 0	1
	Nur 0 und 5	2
Zahlung	Willkürlich	4
	Nur 0	5
	Nur 0 und 5	6

★

[JOB#928] MRS = 0000

S #928-A: (Für Deutschland): 1. Druck des Logotextes.

1. Druck des Logotextes	928-A
Unterdrücken	0
6 Zeilen auf Kopf drucken	1
3 Zeilen auf Kopf/3 Zeilen auf Fuß	3
6 Zeilen auf Fuß	5

★

#928-A (Für andere Länder): 1. Druck des Beleg-Logotextes.

1. Druck des Beleg-Logotextes	928-A
Unterdrücken	0
Ausdruck	1

★

#928-B: 1. Quittungsdruck-Mitteilung auf Beleg drucken.  
2. Druck der Kopfzeile auf Beleg bei einer Neubestellung.

1. Quittungsdruck-Mitteilung auf Beleg drucken	1. Druck der Kopfzeile auf Beleg bei einer Neubestellung	928-B
Nur Scheck	Wird gedruckt	0
	Nein	1
Scheck & Kredit	Wird gedruckt	2
	Nein	3

★

#928-C: 1. Ausdruck des PLU's auf dem Beleg bei Nullpreis  
2. Text-Ausdruck auf den Beleg eines zum Menü-PLU zugeordneten PLU's

1. Ausdruck des PLU's auf dem Beleg bei Nullpreis	2. Text-Ausdruck auf den Beleg eines zum Menü-PLU zugeordneten PLU's	928-C
Ausdruck	Ausdruck	0
	Unterdrücken	2
Unterdrücken	Ausdruck	4
	Unterdrücken	6

★

Wenn SRV#928-C auf 4 eingestellt wird, ist das Ausdrucken der PLU's auf dem Beleg von der Einstellung 919-C abhängig.

1. Ausdruck von PB /NBAL auf Beleg	2. Zwangsweises Beleg-drucksystem	928-D
Ausdruck	Gemäß der Einstellung für jedes Zahlungsmittel	0
	Zwangsweise für jede Eingabe	1
	Zwangsweise für PB	2
Unterdrücken	Gemäß der Einstellung für jedes Zahlungsmittel	4
	Zwangsweise für jede Eingabe	5
	Zwangsweise für PB	6

[JOB#929] MRS = 0000

1. Rechnungskopie	929-B
Keine Kopie	0
Kopien nebeneinander	1
Kopien untereinander	4

1. Datum ändern nach allgemeinen Z (#100)	2. Kassierer-Z mit offenen GLU (#181)	929-B
Nein	Nicht möglich	0
	Möglich	1
Ja	Nicht möglich	4
	Möglich	5

Job# → [ ] → [⊗] → [ABCD] → [TL]

Initial value of the Z-counter

JOB #	Funktion
930	Z1-Berichtszähler (allgemeiner Bericht)
931	Zähler für konsolidierten Z1-Bericht
932	Kassierer Z1-Berichtszähler
933	Zähler für stündlichen Z1-Bericht
934	Zähler für PLU Z1-Bericht
936	Zähler für GLU/PBLU Z1-Bericht
937	Zähler für allgemeinen Z2-Bericht
938	Zähler für konsolidierten Z2-Bericht
939	Zähler für 31 Tage für täglichen netto Z2-Bericht

Job# → [•] → [⊗] → <sup>0</sup> 0000000000000 → [TL]  
13 Stellen

JOB #	Funktion
942	GT2 (GT Positiv)
943	GT3 (GT Negative)

944 → [•] → [⊗] →  $\xrightarrow[4 \text{ Stellen}]{0} \text{XXXX} \rightarrow \text{TL}$

```

graph LR
    Job# --> S1[ ]
    S1 --> S2((X))
    S2 -- 0 --> ABCD
    ABCD --> TL[TL]


```

1. Kanalnr. für seriellen Drucker	929-B
Kanalnummer	0 bis 7

948 →  →  → XXXYYY → 


949 →  $\cdot$  →  $\otimes$  →  $\xrightarrow{\text{Leerzeichen}}$  Zeichen-Taste (8 Zeichen) → TL

Freie Tastaturbelegung (außer Warengruppen-Tasten und direkte PLU-Tasten.)

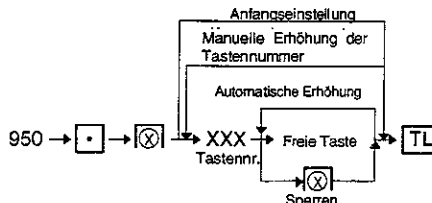

# [JOB#951] MRS = STANDARD-TASTENBELEGUNG

Freie Tastaturbelegung (Warengruppen-Tasten und direkte PLU-Tasten).

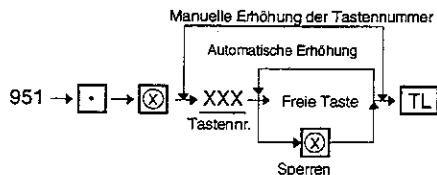

- Programmierung der Warengruppen-Tasten oder direkten PLU-Tasten auf der Tastatur.
- Eine Tastennummer wird der Taste zugeordnet, die als Warengruppen-Taste oder als direkte PLU-Taste definiert werden soll, indem diese Taste gedrückt wird, nachdem die Tastennummer eingegeben worden ist.
- Die Tasten, die durch diesen Jobcode programmiert wurden, sind durch die Zuordnung der Warengruppen-Nummer als Warengruppen-Tasten definiert; die Zuordnung eines PLU-Codes im PGM2-Modus definiert die Tasten als direkte PLU-Tasten.

## LISTE DER FUNKTIONSTASTEN

Tasten-Nr.	Funktion	Funktionstaste
01	0 TASTE	0 KEY
02	1 TASTE	1 KEY
03	2 TASTE	2 KEY
04	3 TASTE	3 KEY
05	4 TASTE	4 KEY
06	5 TASTE	5 KEY
07	6 TASTE	6 KEY
08	7 TASTE	7 KEY
09	8 TASTE	8 KEY
10	9 TASTE	9 KEY
11	00 TASTE	00 KEY
12	000 TASTE	000 KEY
13	DEZIMALPUNKT	. KEY
14	LÖSCHEN	CLEAR
15	⊗	×
16	ZWISCHENSUMME	SBTL
17	TOTAL	TOTAL
18	#	#
19	KEIN VERKAUF	NS
20	PLU/SUB-WAREN-GRUPPE	PLU
21	G.C.COPY	GCCOPY
22	PREIS-UMSCHALTUNG 1	P.SFT 1
23	PREIS-UMSCHALTUNG 2	P.SFT 2
24	PREIS-UMSCHALTUNG 3	P.SFT 3
25	QUITTUNGSDRUCK	VP
26	BELEG	SLIP
27	KASSENBONDUPLIKAT	RCPT
28	STORNO	VOID
29	RETOUREN	RFND
30	%1	%1
31	%2	%2
32	%3	%3
33	%4	%4
34	(-) 1	(-) 1
35	(-) 2	(-) 2
36	(-) 3	(-) 3
37	(-) 4	(-) 4
38	MwSt	VAT
39	AUTO	AUTO
40	AUTO2	AUTO2
41	AUTO3	AUTO3
42	AUTO4	AUTO4

Tasten-Nr.	Funktion	Funktionstaste
43	AUTO5	AUTO5
44	BARTASTE 2	CA2
45	SCHECK	CHECK
46	KREDIT 1	CR1
47	KREDIT 2	CR2
48	KREDIT 3	CR3
49	KREDIT 4	CR4
50	KREDIT 5	CR5
51	KREDIT 6	CR6
52	KREDIT 7	CR7
53	KREDIT 8	CR8
54	FREMDWÄHRUNG 1	EX 1
55	FREMDWÄHRUNG 2	EX 2
56	FREMDWÄHRUNG 3	EX 3
57	FREMDWÄHRUNG 4	EX 4
58	FREMDWÄHRUNG 5	EX 5
59	FREMDWÄHRUNG 6	EX 6
60	FREMDWÄHRUNG 7	EX 7
61	FREMDWÄHRUNG 8	EX 8
62	FREMDWÄHRUNG 9	EX 9
63	GLU/PBLU	PBAL
64	N. C.	N. C
65	NEUER SALDO	NBAL
66	ABSCHLUSS	FINAL
67	HOTEL TRANS.	H. T.
68	BEZAHLTE RECHNUNG	RA
69	AUSGABEN	PO
70	1/2 TASTE	1 / 2 KEY
71	BETRAG	AMT
72	HALBE PINT	H. PINT
73	MwSt UMSCHALTUNG	VAT SF
74	BON UMSCHALTUNG	RCP SF
75	VIP VERKAUF	VIP
76	KUNDEN#	GUEST #
77	DEPOSIT	DPST
78	DEPOSIT RF	DEP. RF
79	B. T.	B. T.
80	TRANS AUS	TR. OUT
81	TRANS IN	TR. IN
82	C. BELEG	C. BILL
83	G. C. BON	GC RCP
84	BAR TRINKGELD	CA TIP
85	NICHT BAR TRINKGELD	NC TIP
86	TRINKGELD BEZAHLT	TIP PD
87	MIT	WITH
88	OHNE	WITHOU
89	TEXT #	TEXT #
90	TEXT 1	TEXT 1
91	TEXT 2	TEXT 2
92	TEXT 3	TEXT 3
93	TEXT 4	TEXT 4
94	TEXT 5	TEXT 5
95	TEXT 6	TEXT 6
96	TEXT 7	TEXT 7
97	TEXT 8	TEXT 8
98	TEXT 9	TEXT 9
99	TEXT 10	TEXT 10
100	KASSIERER #	CLERK #
101	KASSIERER 1	CLK 01
102	KASSIERER 2	CLK 02
103	KASSIERER 3	CLK 03
104	KASSIERER 4	CLK 04
105	KASSIERER 5	CLK 05
106	KASSIERER 6	CLK 06
107	KASSIERER 7	CLK 07
108	KASSIERER 8	CLK 08

Tasten-Nr.	Funktion	Funktionstaste
109	KASSIERER 9	CLK 09
110	KASSIERER 10	CLK 10
111	KASSIERER 11	CLK 11
112	KASSIERER 12	CLK 12
113	KASSIERER 13	CLK 13
114	KASSIERER 14	CLK 14
115	KASSIERER 15	CLK 15
116	SCHECK DRUCK	CHK PR
117	STUFE 1	L1
118	STUFE 2	L2
119	STUFE 3	L3
120	AUTO6	AUTO6
121	AUTO7	AUTO7
122	AUTO8	AUTO8
123	AUTO9	AUTO9
124	AUTO10	AUTO10
125	SCHECK2	CHECK2
126	SCHECK3	SCHECK3
127	SCHECK4	CHECK4
128	B.S.	B.S.

### ER-A650 TASTEN-POSITION

R	J	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158
9	18	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157
8	17	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156
7	16	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
6	15	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154
5	14	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153
4	13	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152
3	12	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151
2	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	10	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149

### S [JOB#952] MRS = LEER (Für Deutschland)

Anfang der Zeichenkette einstellen

952 → [ ] → [X] → Zeichen-Taste → [TL]

Zeichen = max. 20 Zeichen

Zeichen können mit Hilfe der Buchstaben-Tasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Ein Zeichen wird durch folgende Tastensequenz eingegeben:

XXX ⇒ 00 TASTE XXX: Zeichencode (3 Stellen)

Siehe Kapitel 3 (Seite 39).

### S [JOB#953] MRS = 012 (Für Deutschland)

953 → [ ] → [X] → Zeichen-Taste → [TL]

Ende der Zeichenkette einstellen

Zeichen = max. 20 Zeichen

Zeichen können mit Hilfe der Buchstaben-Tasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Ein Zeichen wird durch folgende Tastensequenz eingegeben:

XXX ⇒ 00 TASTE XXX: Zeichencode (3 Stellen)


Siehe Kapitel 3 (Seite 39).

### [JOB#971]


SRV-DATEI PROGRAMMIERUNG (Löschen einer eingerichteten Datei und Ändern der Datensätze oder der Blockanzahl.)

Tastenbetätigung

- Normale Datei

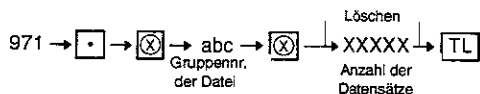

- GLU-Datei

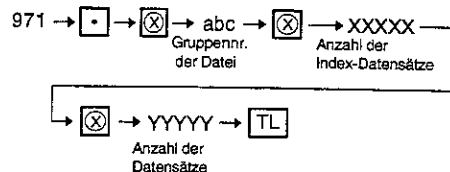

### Dateitabelle

Gruppennr.	Dateiname	Typ	* Dateitabellen-Nr. (Einrichten/Löschen)
1	Warengruppe	1	01, 02, 03, 05
2	Warengruppe Text (8)	0	03
3	Warengr. Text (16)	0	04
4	PLU	1	11, 12, 15, 18
5	PLU Preis 1	0	12
6	PLU Preis 1 & 2	0	13, 80
8	PLU Preis 1 & 2 & 3	0	14, 80, 86
8	PLU Text (8)	0	15
9	PLU Text (16)	0	16
10	PLU Warenbestand	0	17
11	Pfand-PLU	1	24
12	Menü-PLU	1	25
13	Kassierer	1	33, 34, 35, 39, 40
14	Stündlich	1	56, 57
15	Täglich netto	1	61, 62
16	Reg-Puffer	1	69
17	KP-Puffer	0	70
18	Überlappende Kassierer	0	71
19	GLU/PBLU 1	1	72, 73, 75
20	GLU/PBLU 2	1	72, 73, 75
21	Freier Text	1	77
22	GLU-Puffer (IRC)	2	74
23	Kassierer-Vorzeichen ein/aus (IRC)	2	54, 55
24	KP-Einstellung (IRC)	1	78, 79
25	Periodische Warengruppen	0	06
26	Periodische PLU	0	19, 81, 87
27	Periodische Transaktion	0	28
28	Periodische Kassierer	0	41
29	Alle period. Dateien	0	06, 19, 81, 87, 28, 41
30	GLU/PBLU 1	1	75
31	GLU/PBLU 2	1	76
32	GLU/PBLU Puffer	1	72, 73
33	Condiment für PLU	0	92, 94
34	Condiment-Tabelle	1	93

Typ = 0 ; Nur Einrichten/Löschen

Typ = 1 ; Einrichten/Löschen und Erhöhen/Verringern der Anzahl der Datensätze oder Blöcke.

Typ = 2 : Einrichten/Löschen und Erhöhen/Verringern der Anzahl der Blöcke.

\* : Die Dateien, die durch Eingabe der Gruppennr. eingerichtet oder gelöscht werden.

\*\* : Für individuelles Löschen.

**Dateitabelle**

Tabel- len-Nr.	Dateiname	Datensätze			Datenblöcke			Schl.- größe	Daten- größe
		MRS	Max	#1	MRS	Max	#2		
1	Warengruppen Einstellung	20	50		1	1		1	8
2	Preis	20	50	(1)	1	1		0	3
3	Text (8 Zeichen)	20	50	(1)	1	1		0	8
4	Text (16 Zeichen)	0	50	(1)	0	1		0	16
5	Täglich	20	50	(1)	1	1		0	9
6	Periodisch	20	50	(1)	1	1		0	9
7	Tägliche Datensicherung	0	50	(1)	0	1		0	9
9	Konsolidierungsdatei	0	50	(1)	0	1		0	9
10	Empfangsdatei	0	50	(1)	0	1		0	9
11	PLU- Einstellung	240	***		1	1		5	8
12	Preis 1	240	***	(11)	1	1		0	3
13	Preis 2	240	***	(11)	0	1		0	6
14	Preis 3	240	***	(11)	0	1		0	9
15	Text (8 Zeichen)	240	***	(11)	1	1		0	8
16	Text (16 Zeichen)	0	***	(11)	0	1		0	16
17	Warenbestand	0	***	(11)	0	1		0	4
18	Täglich	240	***	(11)	1	1		0	9
19	Periodisch	240	***	(11)	0	1		0	9
20	Tägliche Datensicherung	0	***	(11)	0	1		0	9
21	Period. Datensicherung	0	***	(11)	0	1		0	9
22	Konsolidierungsdatei	0	***	(11)	0	1		0	9
23	Empfangsdatei	0	***	(11)	0	1		0	9
24	Pfand-PLU	30	***		1	1		3	15
25	Menü-PLU	10	***		1	1		3	30
S 26	Transaktions- Schlüssel	99	99		1	1		2	0
S 27	Täglich	99	99	(26)	1	1		0	8
S 28	Periodisch	99	99	(26)	1	1		0	8
S 29	Tägliche Datensicherung	0	99	(26)	0	1		0	8
S 31	Konsolidierungsdatei	0	99	(26)	0	1		0	8
S 32	Empfangsdatei	0	99	(26)	0	1		0	8
33	Kassierer-Einstellung	6	255		1	1		1	8
34	Markierung	6	255	(33)	1	1		0	6
35	Text	6	255	(33)	1	1		0	8
36	Empfangsdatei Kassierer Einstellung	0	255	(33)	0	1		1	8
37	Markierung	0	255	(33)	0	1		0	6
38	Text	0	255	(33)	0	1		0	8
S 39	Kassierer-Transaktionsschlüssel	76	76		6	255	(33)	2	0
S 40	Täglich	76	76	(39)	6	255	(33)	0	8
S 41	Periodisch	76	76	(39)	6	255	(33)	0	8
S 42	Tägliche Datensicherung	0	76	(39)	0	255	(33)	0	8
S 44	Konsolidierungsdatei	0	76	(39)	0	255	(33)	0	8
S 45	Empfangsdatei	0	76	(39)	0	255	(33)	0	8
S 46	Nullstellung Kassiererschlüssel	76	76	(39)	1	1		2	0
S 47	Täglich	76	76	(39)	1	1		0	8
S 48	Tägliche Datensicherung	0	76	(39)	1	1		0	8
S 49	Konsolidierungsdatei	0	76	(39)	1	1		0	8
S 50	Empfangsdatei	0	76	(39)	1	1		0	8
S 51	Gesamt-Kassiererschlüssel	76	76	(39)	1	1		2	0
S 52	Gesamt	76	76	(39)	1	1		0	8
S 53	Konsolidierungsdatei	0	76	(39)	1	1		0	8
S 54	Kassierer-Vorzeichen ein/aus Schlüssel	0	76	(39)	1	1		2	0
S 55	Empfangsdatei	0	76	(39)	1	1		0	8
56	Stundenschlüssel	49	49		1	1		1	0
57	Täglich	49	49	(56)	1	1		0	8
58	Tägliche Datensicherung	0	49	(56)	0	1		0	8
59	Konsolidierungsdatei	0	49	(56)	0	1		0	8

Tabelle-Nr.	Dateiname	Datensätze			Datenblöcke			Schl.-größe	Daten-größe
		MRS	Max	#1	MRS	Max	#2		
60	Empfangsdatei	0	49	(56)	0	1		0	8
61	Täglicher Nettoschlüssel	32	32		1	1		3	0
62	Gesamt	32	32	(61)	1	1		0	8
63	Täglicher Netto-Datensicherungsschlüssel	0	32	(61)	1	1		3	0
64	Datensicherung	0	32	(61)	0	1		0	8
65	Täglicher Netto-Konsolidierungsschlüssel	0	32	(61)	0	1		3	0
66	Konsolidierungsdatei	0	32	(61)	0	1		0	8
67	Täglicher Netto-Empfangsschlüssel	0	32	(61)	0	1		3	0
68	Empfangsdatei	0	32	(61)	0	1		0	8
69	Reg-Puffer	80	255		1	1		0	35
70	KP-Puffer	0	255	(69)	0	1		0	35
71	Überlappende Kassierer	0	255	(69)	0	*	(33)	0	35
72	GLU/PBLU-Puffer	80	255	(69)	0	1		0	35
73	B. T. Puffer	80	255	(69)	0	1		0	35
74	GLU/PBLU Puffer	0	255	(69)	0	1		0	35
75	GLU/PBLU 1	<label: data> 50:1910	****	****	0	1		8	32
76	GLU/PBLU 2	0	****	****	0	1		8	37
77	Freier Text	200	99		1	1		1	21
78	KP-Einstellung	0	9		0	1		1	3
79	KP-Text	0	9	(79)	0	1		0	12
80	PLU Täglich(für Preis2)	240	***	(11)	0	1		0	9
81	Periodisch(für Preis2)	240	***	(11)	0	1		0	9
82	Tägliche Datensicherung(für Preis2)	0	***	(11)	0	1		0	9
84	Konsolidierungsdatei(für Preis2)	0	***	(11)	0	1		0	9
85	Empfangsdatei(für Preis2)	0	***	(11)	0	1		0	9
86	PLU Täglich(für Preis 3)	240	***	(11)	0	1		0	9
87	Periodisch(für Preis 3)	240	***	(11)	0	1		0	9
88	Tägliche Datensicherung (für Preis 3)	0	***	(11)	0	1		0	9
90	Konsolidierungsdatei(für Preis 3)	0	***	(11)	0	1		0	9
91	Empfangsdatei(für Preis 3)	0	***	(11)	0	1		0	9
92	Condiment-PRG für PLU	0	***	(11)	0	1		0	7
93	Condiment-Tabelle	0	99		0	1		1	60
94	Condiment-Puffer	0	20		0	1		0	35


(#1) :Gleich der Anzahl der Datensätze in Tabelle Nr. N.

(#2) :Gleich der Anzahl der Datenblöcke in Tabelle Nr. N.

#### [JOB#996, 998] SIO-Daten senden/empfangen (ECR↔ECR, ECR↔ER-02FD)

Hinweis: Wenn dieser JOB beim Master ausgeführt wird, während die Maschine im Inline-System betrieben wird, kann es vorkommen, daß Daten nicht auf Diskette gespeichert werden. Daher sollte dieser JOB nur verwendet werden, wenn alle anderen Maschinen des Inline-Systems nicht benutzt werden.

#### [JOB#996] SIO-Daten senden

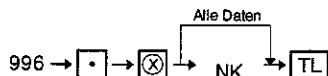


NK : 0 = SSP

1 = Standard RAM+01RA/02RA

2 = 01MB (0,5 MB)/02MB (0,5 MB: 1. Hälfte)

3 = 02MB (0,5 MB: 2. Hälfte)

#### [JOB#998] SIO-Daten empfangen

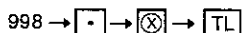


## KAPITEL 2. PROGRAMM-MODUS (PGM2/PGM1)

### 1. Lesen der PGM-Modus-Programminhalte

[JOB#1100]: Warengruppen

Tastenbetätigung

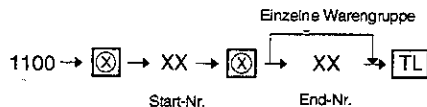

```

21/08/92 12:34PM 0001
123456#0123 BROWN

#1100 *PGM1*

D01 T123456 -1000.00
DPT.01          G01
0000003 KP121  C1L18
  
```

JOBCODE/MODUS

Warengruppen-Nr./Steuer Vorzeichen/Preis/Text/Hauptgruppen-Nr.  
 (\*1) Programm/(\*2) Druck-Station/  
 HALO/Kommissions-Gruppe/HALO

(\*1) PROGRAMM : ABCDEFG


A: (Nicht verwendet) 0  
 B: Posten vp zwangsweise/nicht zwangsweise 0/0/1/0  
 C: (Nicht verwendet) 1 to 9/0  
 D: (Nicht verwendet) 0  
 E: SIF/SICS/Normal 2/1/0  
 F: Bontyp Einzel/Doppel 1/0  
 G: Betragseingabetyp  
 Offen und Festpreis/Festpreis/offen/sperrern 3/2/1/0

(\*2) DRUCKSTATION (Option) : „KP (Küchendrucker)“ ABC

A: KP1 Nr. von Inline/keine Ausgabe = 1 bis 9/0  
 B: KP2 Nr. von Inline/keine Ausgabe = 1 bis 9/0  
 C: Drucken auf Bon Ja/Nein = 1/0

S [JOB#1200]: PLU

Tastenbetätigung

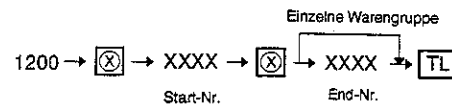

```

21/08/92 12:34PM 0001
123456#0123 BROWN

#1200 *PGM1*

P000001(01) /00
T123456 -1000.00
          -1000.00
          -1000.00
PL000001 C1
003 KP121 S 1000.000
  01 02 03 04 05 06
P000001 ----
  
```

JOBCODE/MODUS

zugeordnet  
 PLU-Code/Warengr.-Nr./(\*1)/Basismenge  
 Zu versteuern/Vorzeichen Preis 1  
 Vorzeichen Preis 2  
 Vorzeichen Preis 3  
 Text  
 (\*2) Programm/Druck-Station/Warenbestand  
 Continent-Tabelle  
 WENN PLU GELÖSCHT WIRD

(\*1) NORMAL · PFAND-PLU · MENÜ-PLU

: N NORMAL  
 : L PFAND-PLU  
 : S MENÜ-PLU

(\*2) PROGRAMM: ABC

A: Condiment-Typ Ja/Nein 3/2/1/1/0  
 B: (Nicht verwendet) 3/2/1/0  
 C: Betragseingabetyp  
 Offen und Festpreis/Festpreis/offen/sperrern = 3/2/1/0  
 (PLU) (SUB-Warengruppe)

[JOB#1220]: WARENBESTAND ADDIEREN

```

21/09/92 14:30
123456#0123

#1220 *PGM1*

P000001 1000.000
          10.000
          S 1010.000
  
```

JOBCODE/MODUS

ALTER WARENBESTAND  
 (EINGABE WARENBESTAND)  
 NEUER WARENBESTAND

[JOB#1221]: WARENBESTAND SUBTRAHIEREN

21/09/92 14:30  
123456#0123

#1221 \*PGM1\*

P000001	1000.000				
	-10.000				
S	990.000				

JOBCODE/MODUS  
ALTER WARENBESTAND  
(EINGABE WARENBESTAND)  
NEUER WARENBESTAND

01/08/92 12:34PM 0001  
123456#0123 BROWN

#2220 \*PGM2\*

P000001	L	P001001			
		P001002			
		P001003			

JOBCODE/MODUS  
PLU-CODE/PFAND-PLU-CODE (MAX.5)

[JOB#1222]: INVENTUR-WARENBESTAND

21/09/92 14:30  
123456#0123 BROWN


#1222 \*PGM1\*

P000001	1000.000				
	500.000				
S	1500.000				

JOBCODE/MODUS  
ALTER WARENBESTAND  
(NEUER WB) - (ALTER WB)  
NEUER WB (EINGABE WB)

[JOB#2221]: MENÜ-PLU

Tastenbedienung

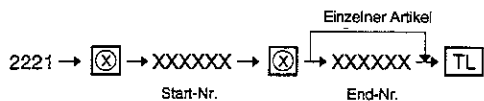

01/08/92 12:34PM 0001  
123456#0123 BROWN

#2221 \*PGM2\*

P000001	S	P001001			
		P001002			
		P001003			
		P001004			
		P001005			

JOBCODE/MODUS  
PLU-CODE/ZUGEORDNETER PLU  
(MAX. 10)

S [JOB#2217]: PLU-EBENEN

Tastenbedienung



01/01/00 3:55 0001  
000000#0008 CLERK001


#2217 \*PGM2\*

1	000001-000080				
2	000081-000160				
3	000161-000240				

JOBCODE/MODUS  
PLU-STUFEN-BEREICH

S [JOB#2223]: CONDIMENT-TABELLE

Tastenbedienung

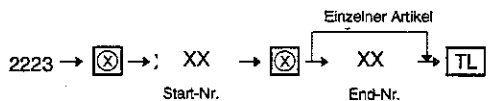

21/09/94 14:30  
000000#0018 CLERK001


#2900 \*PGM2\*

#01	P000001				
	P000002				
	P000003				
	P000004				
	P000005				
	P000006				
	P000007				
	P000008				
	P000009				
	P000010				

CONDIMENT-TABELLE#PLU-CODE

[JOB#2220]: PFAND-PLU

Tastenbedienung

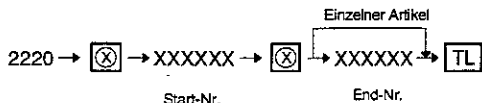

# [JOB#1300]: FUNKTIONSLESUNG

Tastenbetätigung

1300 → ☒ → ☐ TL

01/08/94 12:34PM 0001  
123456#0123 BROWN

#1300 \*PGM1\*

F001 ( - ) 1  
I -1000.00  
L17

F002 ( - ) 2  
S -2000.00  
L17

F005 % 1  
I -10.00%  
L 20.00%

F006 % 2  
S -20.00%  
L 30.00%

F047 CA/CHK  
999999.99

F050 CASH L18  
00000000000

F061 EXCH1  
9999.9999

F080 \*\*\*\*CID  
9999999.99

F083 CHK/CG  
999999.99

F143 GROUP1  
144 GROUP2

JOBCODE/MODUS

FUNKTIONS-NR./TEXT  
SATZ  
/HALO

SATZ  
/HALO

HALO

(\*1) PGM

SATZ

HALO

(\*1) PGM : ABCDEFGHIJK

A: Belegdruck Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0  
B: Fußzeilendruck Ja/Nein 1/0  
C: Nicht-addierende Nummern-Eingabe  
zwangsweise/nicht zwangsweise 1/0  
D: Wechselgeld Nicht möglich/Möglich 1/0  
E: Quittungsdruck Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0  
F: 0  
G: 0  
H: 0  
I: 0  
J: Öffnung der Schublade Ja/Nein 1/0  
K: Eingabe des Zahlungsbetrages  
Zwangsweise/Nicht zwangsweise (Bargeld/Scheck) 1/0  
Zwangsweise/Nicht zwangsweise (CR1 BIS 8) 1/0

# S [JOB#2600]: ANDERE FUNKTIONSLESUNG

Tastenbetätigung

2600 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30  
123456#0123

#2600 \*PGM1\*

#2614

SHARP  
IS  
THE BEST  
YOUR  
RECEIPT  
THANK YOU

#2615 00 00 99 1 0

#2616

1 00000000  
2 00000000  
3 00000000  
4 00000000  
5 00000000  
6 00000000

#2617 000

#2619 1 08

#2620

20  
000001- 001000  
40

#2621

00  
60

#2630 0000

#2631 0000

#2632 0000

JOBCODE/MODUS

FIRMEN-LOGO

(\*1) BELEG/QUITTUNGSDRUCK  
(\*2) OPTIONALE FUNKTION

ALARM KASSENLADE  
(\*3) STÜNDLICHER BERICHT  
KETTENBERICHT 1

KETTENBERICHT 2

GEHEIMCODE PGM1  
X1/Z1

(\*1) Belegdruck/Quittungsdruck: xxabcydz

xx : MINIMALE LÄNGE FÜR RECHNUNG AUF BON  
ab : ERSTE DRUCKZEILE DES BELEGES = 0 bis 64  
cd : MAX. ANZAHL DER DRUCKZEILEN = 0 bis 99  
y : ANZAHL DER QUITTUNGSDRUCKE = 0 bis 9  
z : (Nicht verwendet) = 0

(\*2) Zusätzliche Funktionen: ABCDEFGH

x : 1  
A: OP X/Z Bericht NM/M\* 1/0  
B: PO Operation im REG-Modus NM/M 1/0  
C: (Nicht verwendet) 0  
D: Retouren-Eingabe im REG-Modus NM/M 1/0  
E: Direkte Stornofunkt. im REG-Modus NM/M 1/0  
F: Indirekte Stornofunkt. im REG-Modus NM/M 1/0  
G: Zwischensummen-Storno im REG-Modus NM/M 1/0  
H: Retouren-Quittungsdruck Z/NZ 1/0  
x : 2  
A: Storno des ersten Artikels 0  
B: Umschaltssystem für PLU-Stufen Manuell/Auto 0  
C: Umschaltssystem für PLU-Stufen MGR/MGR & REG/0  
D: Ausdruck der Anzahl der Einkäufe Ja/Nein 1/0  
E: Zeitausdruck Nein/Ja 1/0  
F: Journalwahl/Voller Ausdruck 1/0  
G: Artikel Quittungsdruck NM/M 1/0  
H: (-) Quittungsdruck Z/NZ\* 1/0

\* NM/M: Nicht möglich/möglich; Z/NZ: Zwangsweise/Nicht zwangsweise

x:3

A:	(Nicht verwendet)	0
B:	Nullunterdrückung im Kassiererbericht Nein/Ja	1/0
C:	(Nicht verwendet)	1/0
D:	Nullunterdrückung im Transaktionsbericht Nein/Ja	1/0
E:	Nullunterdrückung im im Warengr.-Bericht Nein/Ja	1/0
F:	Nullunterdrückung im PLU-Bericht Nein/Ja	1/0
G:	Nullunterdrückung im stündlichen Bericht Nein/Ja	1/0
H:	Nullunterdrückung im täglichen Netto-Bericht Nein/Ja	1/0

x:4

A:	(Nicht verwendet)	0
B:	(Nicht verwendet)	0
C:	Ausdruck MwSt-Betrag (MwSt.-System) Nein/Ja	1/0
D:	Ausdruck des zu versteuernden Betrages (MwSt-System) Nein/Ja	1/0
E:	Ausdruck des Nettobetrag (MwSt-System) Nein/Ja	1/0
F:	(Nicht verwendet)	0
G:	(Nicht verwendet)	0
H:	(Nicht verwendet)	0

x:5

A:	Zwischen-GLU-lesen im REG-Modus NM/M	1/0
B:	VIP-Verkäufe im REG-Modus NM/M	1/0
C:	Doppelte Kopfzeile 1 Zeile/Normal	1/0
D:	MwSt-Umschalt-System Durch Umschalttaste/ Durch Kassierer	1/0
E:	PLU-Preisumschalt-System Durch Umschalttaste/ Durch Kassierer	1/0
F:	PLU-Preisumschalt-System MGR/MGR&REG	1/0
G:	PLU-Preisumschalt-System Manuell/Auto	1/0
H:	Zeitsteuerung nachstimmen bei „Auto“ (x: 5 G=0) Durch 1 Bon/Durch 1 Artikel	1/0

x:6

A:	Ausdruck MwSt/Steuer-Betrag Nein/Ja auf Rechnung	1/0
B:	Ausdruck des zu versteuernden Betrages Nein/Ja auf Rechnung	1/0
C:	Ausdruck des Nettobetrag auf Rechnung	0
D:	(Nicht verwendet)	0
E:	Rechnung auf Beleg drucken Nein/Ja	1/0
F:	Rechnung auf Bon drucken Nein/Ja	1/0
G:	Zwischenlesen auf Beleg Nein/Ja	1/0
H:	Zwischenlesen auf Bon Nein/Ja	1/0

x:7

(Nicht verwendet) MRS=00000000

x:8

MRS=00000000

A:	GLU-Abschluß nach Auftrag möglich Nein/Ja	1/0
B:	Kein Umsatz einschließlich MwSt Ja/Nein	1/0
C:	Verkaufsmenge durch Ja/Nein VIP-Verkauf aktualisieren	1/0
D:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
E:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
F:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
G:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
H:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	

x:9

MRS=00000000

A:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
B:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
C:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
D:	(Nicht verwendet) (Fest eingestellt auf "0")	
E:	Warengruppen-Bericht Unterdrücken/Ausdrucken	1/0
F:	Transaktionsbericht Unterdrücken/Ausdrucken	1/0
G:	Steuerverkaufs-Bericht Unterdrücken/Ausdrucken	1/0
H:	CID-Bericht Unterdrücken/Ausdrucken	1/0

(\*3) Stündlicher Bericht: abc

a:	Format des stündlichen Berichtes 15 Min/30 Min	1/0
bc:	Stunde des Beginns	00 bis 23

## [JOB#2640]: TEXT-PROGRAMMIERUNG

Tastenbetätigung

2640 → ☒ → ☐ TL

STAMP	
01/08/94 12:34PM 0001	
123456#0123 BROWN___	
#2640 *PGM1*	JOBCODE/MODUS
#2640	FREIER TEXT NR. 1
#01	TEXT
TEXT01	
...	
#2641	TEXT NACHRICHT
#01	ENTRY ERROR
#02	MISOPERATION
...	
50	TEXT QUITTUNGSDRUCK
#2642	
FOR DEPOSIT ONLY	
#2643	BELEGTEXT
...	
#2644	FÜHRUNG
1	ENTER DEPT#
2	PRICE
3	PROGRAMMING
4	TAX
5	HALO
6	TEXT
7	COMMISSION
8	GROUP
9	PRINT STAT.
10	ENTER PLU#
11	DEPT & TYPE
12	BASE Q' TY
13	SIGN AND TAX
#2646	NAME DES ZAHLUNGSEMPFÄNGERS FÜR ENGLISCHE SCHECKS

# [JOB#2900]: AUTOMATIKTASTEN

Tastenbetätigung

2900 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30	
123456#0123	
#2900 *PGM2*	JOBCODE/MODUS
#0 1	1 key
	0 key
	0 key
	TOTAL
#0 2	
D01	(WARENGRUPPE 01)
D02	(PLU000001)
P000001	

# [JOB#2700]: BESTEUERUNGSTABELLE

Tastenbetätigung

2700 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30		
123456#0123		
#2700 *PGM2*	JOBCODE/MODUS	
TAX1	10.0000%	MwSt.-NR./SATZ
	0.10	UNTERE BESTEUERUNGSGRENZE
TAX2	4.0000%	TABELLEN-NR./SATZ
	0.10	UNTERE BESTEUERUNGSGRENZE
TAX3	5.0000%	
	0.20	
TAX4	6.0000%	
	0.30	
TAX5	7.0000%	
	0.40	
TAX6	8.0000%	
	0.50	

# S [JOB#1400]: KELLNER/KASSIERER

Tastenbetätigung

1400 → ☒ → ☐ TL

01/08/94 14:34PM 0001	
123456#0123 BROWN	
#1400 *PGM1*	JOBCODE/MODUS
0010# 0001 CLERK001	KASSIERER CODE/NAME
0001-0010 0000000D1	REVIERZUWEISUNG/(*1)
0020# 0002 CLERK002	
0011-0020 0000000D1	
0030# 0003 CLERK003	
0021-0030 0000000D1	
0040# 0004 CLERK004	
0031-0040 0000000D1	

(\*1) ABCDEFGH

- |    |                            |                               |             |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| A: | Kassierer-Aufsicht         | Ja/Nein                       | = 1/0       |
| B: | VIP-Verkauf                | Nicht möglich/Möglich         | = 1/0       |
| C: | GLU/PBL                    | Zwangsweise/Nicht zwangsweise | = 1/0       |
| D: | G. C. COPY                 | Nicht möglich/Möglich         | = 1/0       |
| E: | MwSt-Umschaltung           | Status/Nicht                  | = 1/0       |
| F: | Preisstufe                 | Preis 3/Preis 2/Preis 1       | = 2/1/0     |
| G: | Arbeitszeit-Steuerung      | Ja/Nein                       | = 1/0       |
| H: | SCHUBLADEN-NR./NICHT OFFEN |                               | = 1 bis 4/0 |

# [JOB#2119]: DIREKT-TASTENLESUNG

Tastenbetätigung

2119 → ☒ → ☐ TL

21/09/94 14:30		DATUM (TTMMJJ)/UHRZEIT
123456#0123		MASCHINEN-NR./FORTLAUFENDE NR.
#2119 *PGM2*	JOBCODE/MODUS	
001	D01	TASTEN-NR./WARENGRUPPEN-CODE
002	D02	
051	P000001	
052	P000002	
151		

## [JOB#2990]: TERMINALDRUCKER-PROGRAMMIERUNG (ER-A670 S)

Tastenbetätigung

2900 → [X] → [TL]

01/08/94 12:34PM 0001 123456#0123 BROWN	
#2990 *PGM2*	
#2990	
JOBCODE/MODUS	
0 50	ATTO CUTTER JA/NEIN, INTENSITÄT
10 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "10"
20 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "20"
30 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "30"
40 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "40"
50 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "50"
60 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "60"
70 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "70"
80 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "80"
90 : 0123456789ABCDEF	DRUCKEN UNTER "90"

XXC: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)

XXD: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)

XXE: SICS-Funktion	2110-E
Normal	0
Einzelposten-Barverkauf	1
Einzelposten-Barverkauf (Aufrechnung)	2


XXF: Bontyp	2110-F
Einzel	0
Doppelt	1

XXG: Betragseingabe-Typ	2110-G
Gesperrt	0
Offen	1
Festpreis	2
Offen und Festpreis	3

MRS = 000001

### [JOB#2111]


BESTEUERUNGSSTATUS DER WARENGRUPPEN

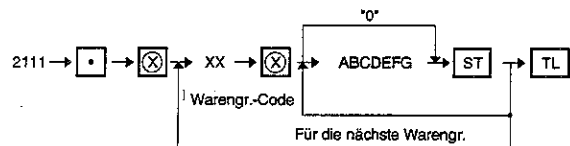

## 2. Programmierung

### [JOB#1110]

PROGRAMMIERUNG DES WARENGRUPPEN-PREISES

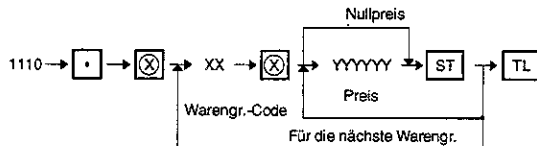

XX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99

YYYYYY: PREIS = 0 ~ 999999


Der Festpreis kann maximal 6 Stellen beinhalten.

Ein Preis kann für jede Warengruppe programmiert werden.

MRS = 000000

### [JOB#2110]

PROGRAMMIERUNG DER WARENGRUPPEN-FUNKTION

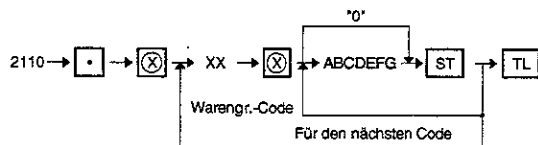

XX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99

XXA: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)

XXB: Artikelquittungsdruck	2110-B
Nicht zwangsweise	0
zwangsweise	1

XX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99

A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)

B: Zu versteuern 6 = 1

Nicht zu versteuern 6 = 0

C: Zu versteuern 5 = 1

Nicht zu versteuern 5 = 0

D: Zu versteuern 4 = 1

Nicht zu versteuern 4 = 0

E: Zu versteuern 3 = 1

Nicht zu versteuern 3 = 0

F: Zu versteuern 2 = 1

Nicht zu versteuern 2 = 0


G: Zu versteuern 1 = 1

Nicht zu versteuern 1 = 0

MRS = 0000000

### [JOB#2112]

WARENGRUPPEN HALO (BEGRENZUNG) PROGRAMMIERUNG

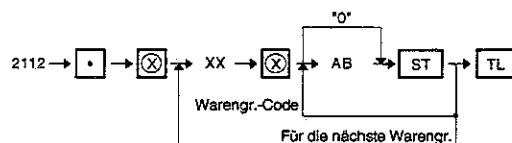

XXX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99

A: Mantisse = 1 ~ 9


B: Exponent = 0 ~ 7

Position A und B zeigen  $A \times 10^B$  an. Jeder Betrag, der unter diesem Wert liegt ist innerhalb 9999999 möglich.

MRS = 17

### [JOB#2114]

#### PROGRAMMIERUNG DES WARENGRUPPEN-TEXTES

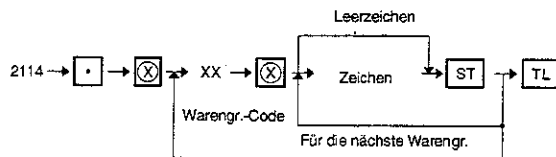

XXX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99


Die Zeichen können mit Hilfe der numerischen Tasten eingegeben werden.

Siehe Kapitel 3.

MRS = DPT. XX

### [JOB#2115]

#### KOMMISSIONS-GRUPPE PROGRAMMIEREN

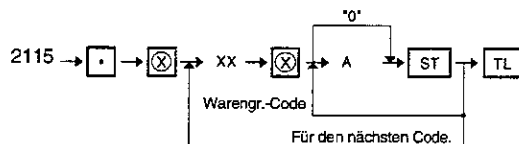


XXX: WARENGRUPPEN-CODE = 01 ~ 99

A: Gruppen-Nr. = 0~3

### [JOB#2116]

#### PROGRAMMIERUNG DER HAUPTWARENGRUPPEN

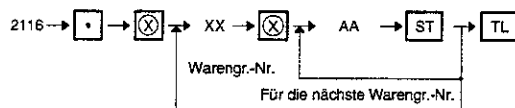

XX: Hauptgruppen-Nr. = 01 ~ 99

AA: Hauptgruppen-Nr. = 1 ~ 17


- Hauptgruppen 1 bis 9: Plus-Warengruppe
- Hauptgruppen 10: Minus-Warengruppe
- Hauptgruppe 11: Plus HASH-Warengruppe
- Hauptgruppe 12: Minus HASH-Warengruppe
- Hauptgruppe 13: Nicht verwendet
- Hauptgruppe 14: Nicht verwendet
- Hauptgruppe 15: Kein Umsatz 1
- Hauptgruppe 16: Kein Umsatz 2
- Hauptgruppe 17: Kein Umsatz 3

MRS = 01

Die Wahl der Hauptgruppe „HASH“ ist gesperrt, wenn die Extra-Warengruppenfunktion im SRV-Modus als „Nicht möglich“ programmiert ist.

### [JOB#2118]

#### PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATION

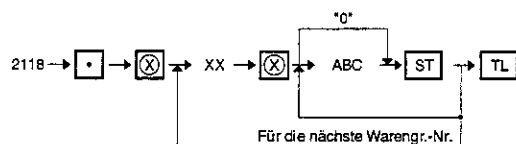

XXX: WARENGRUPPEN-NR. = 01 ~ 99

XXA: Küchendrucker 1 Anzahl der Zeilen = 1~9  
Keine Ausgabe = 0

XXB: Küchendrucker 2 Anzahl der Zeilen = 1~9  
Keine Ausgabe = 0


XXC:

Ausdruck auf Bon	2118-C
Nein	0
Ja	1

MRS = 001

### [JOB#2119]

#### ZUORDNUNG DER WARENGRUPPEN-NR. ZU DEN WARENGRUPPEN-DIREKTTASTEN

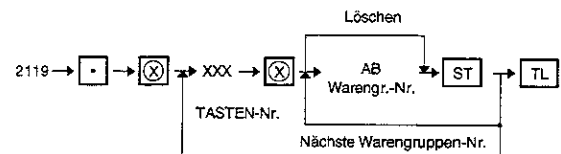

Die Warengruppen-Nr. wird der Tasten-Nr. zugeordnet, die in Jobcode JOB#951 programmiert worden ist.

AB: WARENGRUPPEN-NR. = 01 ~ 99

### [JOB#2100]

#### WARENGRUPPEN ANLEGEN (MIT TEXTL. FÜHRUNG)

Tastenfolge	Anzeige	Schritt-Nr.	Inhalt
2100 → [.] → [X]	ENTER DEPT#	1	
→ XX → [n]	PRICE	2	
→ XXXXXX → [ST]	PROGRAMMING	3	Job#1110
→ XXXXXXXX → [ST]	TAX	4	Job#2110
→ XXXXXXXX → [ST]	HALO	5	Job#2111
→ XX → [ST]	TEXT	6	Job#2112
→ (Chara.) → [ST]	COMMISSION	7	Job#2114
→ X → [ST]	GROUP	8	Job#2115
→ XX → [ST]	PRINT STAT.	9	Job#2116
→ XXX → [ST]	PRICE	2	Job#2118


(Die Waren-Nr. kann durch Operation „XX (X)“ eingegeben werden.)

→ TL

(Die Eingabeposition bewegt sich mit Hilfe der Taste (X) zum nächsten Schritt und kehrt durch Drücken der CL-Taste zum vorhergehenden Schritt zurück.)

### [JOB#1200]

Einrichten/zuordnen der PLUs und der entsprechenden Warengruppen

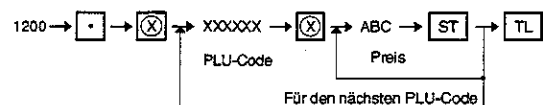

xxxx: PLU-Code = 01 ~ 999999

AB: WARENGRUPPEN-NR. = 01 ~ 99


XXC:

Betragseingabe-Typ	C
Gesperrt	0
Offen	1
Festpreis	2
Offen und Festpreis	3
Löschen	4

MRS = 012

### [JOB#1210]

#### PREIS-PROGRAMMIERUNG FÜR PLUs (Preis 1, 2 und 3)

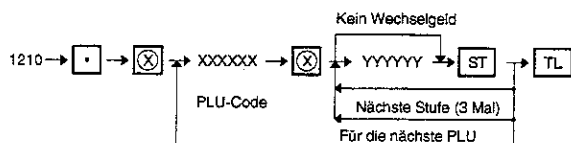

XXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999


YYYYYY: Betrag = 0 ~ 999999

Jeder PLU-Code muß schon definiert sein (JOB#1200), wenn der entsprechende Preis der Einheit programmiert wird.

MRS = 000000

### [JOB#1211]

#### PROGRAMMIERUNG DER PLU-BASISMENGE

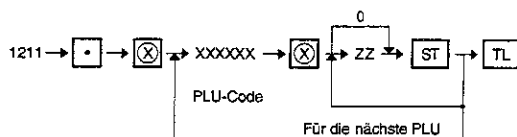


XXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999

ZZ: Basismenge = 00 ~ 99

Jeder PLU-Code muß schon definiert sein (JOB#1200), wenn der entsprechende Preis der Einheit programmiert wird.

### [JOB#1220]

#### PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES (ADDIEREN)

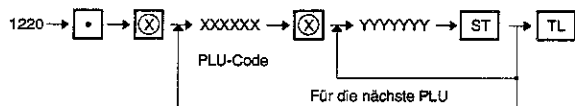

XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999


YYYYYY: Warenbestandswert = 1 ~ 9999999

Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingebene Wert des Warenbestandes wird dem PLU-Warenbestandszähler hinzugerechnet.

MRS = 0.000

### [JOB#1221]

#### PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES (SUBSTRAHIEREN)

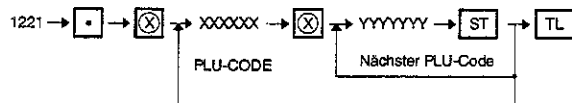

XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999


YYYYYY: Warenbestandswert = 1 ~ 9999999

Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingebene Wert des Warenbestandes wird vom PLU-Warenbestandszähler subtrahiert.

MRS = 0.000

### [JOB#1222]

#### PROGRAMMIERUNG DES PLU-WARENBESTANDES (INVENTUR)

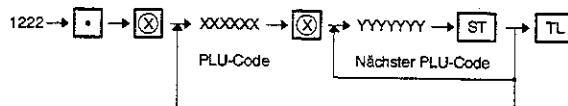

XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999


YYYYYY: Warenbestandswert = 1 ~ 9999999

Der Wert des Warenbestandes umfaßt maximal 7 Stellen. Der eingebene Wert des Warenbestandes überschreibt den PLU-Warenbestandszähler.

MRS = 0.000

### [JOB#2211]

#### PROGRAMMIERUNG DES PLU-BESTEUERUNGSSTATUS

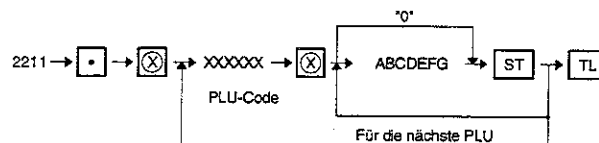

XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999

„AA: Vorzeichen- = 1

Vorzeichen+ = 0

„AB: Zu versteuern 6 = 1

Nicht zu versteuern 6 = 0

„AC: Zu versteuern 5 = 1

Nicht zu versteuern 5 = 0

„AD: Zu versteuern 4 = 1

Nicht zu versteuern 4 = 0

„AE: Zu versteuern 3 = 1

Nicht zu versteuern 3 = 0

„AF: Zu versteuern 2 = 1

Nicht zu versteuern 2 = 0


„AG: Zu versteuern 1 = 1

Nicht zu versteuern 1 = 0

MRS = 000000

### [JOB#2214]

#### PLU-TEXT PROGRAMMIERUNG

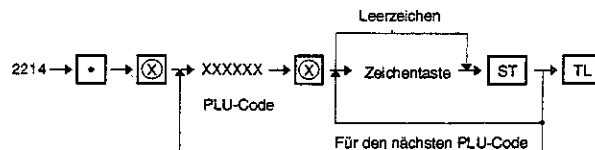

XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999


Zeichen können mit Hilfe der alphanumerischen Tasten und der numerischen Tasten eingegeben werden Siehe Kapitel 3.

ES KÖNNEN BIS ZU 8 (ODER 16) ZEICHEN PROGRAMMIERT WERDEN.

MRS = PLXXXXXX

### [JOB#2215]

#### PROGRAMMIERUNG DER KOMMISSIONSGRUPPE

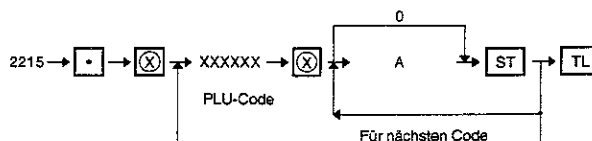


XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999

XXXXXA: Gruppen-Nr. = 0 ~ 3

# **S [JOB#2217]**

## **PLU-EBENEN PROGRAMMIEREN**

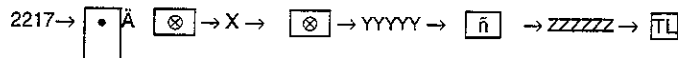


X: PLU-Stufennr. = 1 ~ 3  
 YYYYYY: Start-PLU-Code = 1 ~ 999999  
 ZZZZZ: End-PLU-Code = 1 ~ 999999

MRS = L1: 000001 ~ 000080  
 L2: 000081 ~ 000160  
 L3: 000161 ~ 000240

# **S [JOB#2650]**


## **ZEIT DER AUTOMATISCHEN PLU-PREISSTUFE**

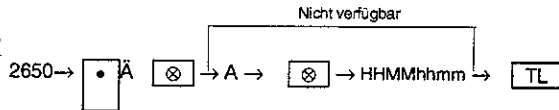

A: Preisstufen-Nr. 1 ~ 3  
 HHHH: Startzeit 0000 ~ 2359  
 hhmm: Endzeit 0000 ~ 2359  
 MRS = Nicht verfügbar

# **[JOB#2218]**

## **PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATION**

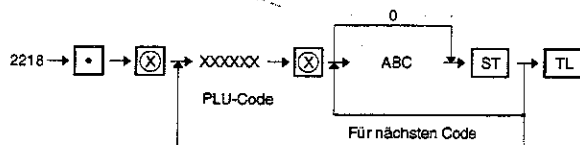


XXXXXX: PLU-CODE = 1 ~ 999999  
 A: Küchendrucker 1 Anzahl der Zeilen = 1 ~ 9  
 Keine Ausgabe = 0  
 B: Küchendrucker 2 Anzahl der Zeilen = 1 ~ 9  
 Keine Ausgabe = 0

C:	Ausdruck auf Bon	2218-C
	Nein	0
	Ja	1

MRS = 001

# **[JOB#2219]**


## **PLU-CODE DEFINITION FÜR DIREKTE PLU-TASTEN**

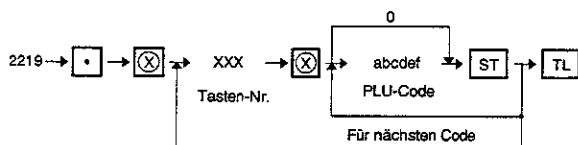

Der PLU-Code wird der Tastennummer zugeordnet, die in Job #951 programmiert worden ist.  
 abcdef: PLU-Code

# **[JOB#2220]**

## **PROGRAMMIERUNG PFAND-PLU**

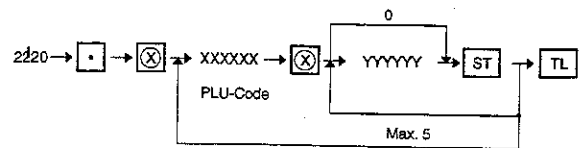

XXXXXX: PLU-Code = 1 ~ 999999  
 YYYYYY: PLU-Code = 1 ~ 999999


Wenn die „ST“-Taste gedrückt wird, ohne daß irgendeine Nummer in (YYYYYY) eingegeben wird, besteht keine Anbindung.

PLU-Codes sollten bereits definiert sein, wenn sie hier zum Programmieren verwendet werden.

MRS = 0

# **[JOB#2221]**

## **PROGRAMMIERUNG MENÜ-PLUs**

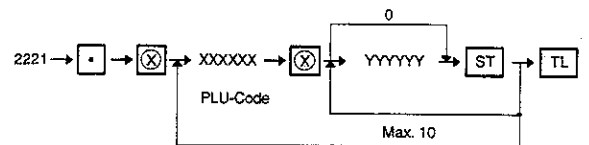

XXXXXX: PLU-Code = 1 ~ 999999  
 YYYYYY: PLU-Code = 1 ~ 999999

Wenn die „ST“-Taste gedrückt wird, ohne daß eine Nummer in (YYYYYY) eingegeben wird, dann wird keine Anbindung ausgeführt.


Der Menü-PLU-Code (XXXXXX) kann nicht den gleichen PLU-Code enthalten wie (YYYYYY).

Der PLU-Code muß bereits definiert sein, wenn er hier beim Programmieren verwendet wird.

MRS = 0

# **S [JOB#2210]**

## **CONDIMENT-TYP-PLU PROGRAMMIEREN**

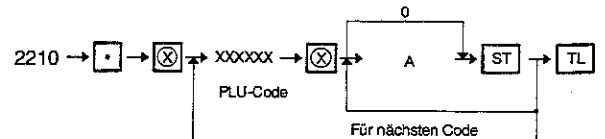


XXXXXX: PLU-Code = 1 ~ 999999

A:	Condiment-Typ	A
	Nein	0
	Ja	1

# **S [JOB#2222]**


## **CONDIMENT-TABELLEN-NR.**

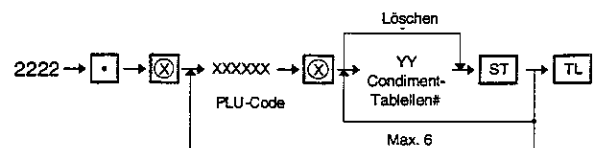

XXXXXX: PLU-Code = 1 ~ 999999  
 YY: Condiment-Tabellen# = 1 ~ 99


MRS = 0

S **[JOB#2223]**  
CONDIMENT-TABELLE

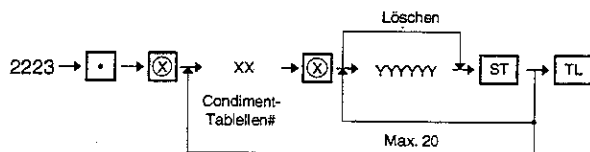


XX: Condiment-Tabellen# = 1 ~ 99  
YYYYYY: PLU-Code = 1 ~ 999999  
MRS = 000000

S **[JOB#2231]**  
CONDIMENT-PLU-TYP PROGRAMMIEREN (Bereich)

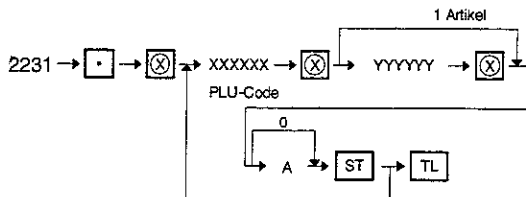


XXXXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 9999  
YYYYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 9999  
A: Condiment-Typ Ja/Nein 1/0

**[JOB#2230]**  
PLU-CODE PROGRAMMIERUNG (BEREICH)

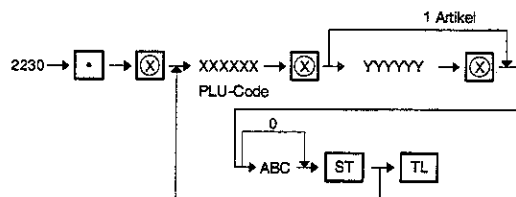


XXXXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 9999  
YYYYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 9999  
AB: Warengruppen-Nr. = 1 bis 50  
C: Betragseingabetyp = 4/3/2/1/0  
Löschen/Offen und Festpreis/  
Festpreis/Offen/Gesperrt

**[JOB#2232]**  
PLU-BESTEUERUNGSSTATUS PROGRAMMIEREN (BEREICH)

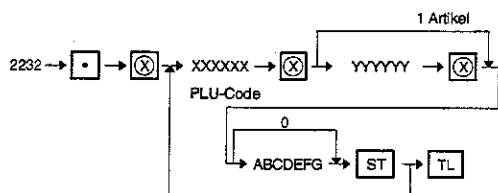

XXXXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 999999  
YYYYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 999999  
„AA: Vorzeichen -/+ = 1/0  
B: Zu versteuern 6 = 1  
Nicht zu versteuern 6 = 0  
„AC: Zu versteuern 5 = 1  
Nicht zu versteuern 5 = 0  
„AD: Zu versteuern 4 = 1  
Nicht zu versteuern 4 = 0  
„AE: Zu versteuern 3 = 1  
Nicht zu versteuern 3 = 0  
„AF: Zu versteuern 2 = 1  
Nicht zu versteuern 2 = 0  
„AG: Zu versteuern 1 = 1  
Nicht zu versteuern 1 = 0

**[JOB#2233]**  
PROGRAMMIERUNG DER DRUCKSTATON (BEREICH)

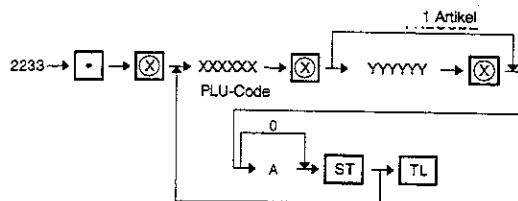

XXXXXX: Start PLU-Code = 1 ~ 999999  
YYYYYY: Ende PLU-Code = 1 ~ 999999  
XXXXXA: Küchendrucker 1 Anzahl Zeilen = 1-9  
Keine Ausgabe = 0  
XXXXXB: Küchendrucker 2 Anzahl Zeilen = 1-9  
Keine Ausgabe = 0


XXXXXC:	Drucken auf Bon	2233-C
	Nein	0
	Ja	1

S **[JOB#2200]**  
WARENGRUPPEN ANLEGEN (MIT TEXTLICHER FÜHRUNG)

Tastenbetätigung	Anzeige	Schritt Nr.	Inhalt	Hinweise
2200 → [ ] → [X]	PLU# EINGEBEN	10		
→ XXXXXX → [n]	WARE & TYP	11		
→ XXX → [ST]	PREIS	2	Job#1200	
→ XXXXXX → [ST]	PREIS	2	Job#1210	P2 (Lampe)
→ XXXXXX → [ST]	PRICE	2	Job#1210	P3 (Lampe)
→ XXXXXX → [ST]	BASISMENGE	12	Job#1210	
→ XX → [ST]	PROGRAMMIERUNG		Job#1210	
→ X → [ST]	VORZEICHEN UND STEUER	13	Job#2210	
→ XXXXXXXX → [ST]	TEXT	6	Job#2211	
→ (Chara.) → [ST]	KOMMISSION	7	Job#2214	
→ X → [ST]	DRUCKSTATUS	9	Job#2215	
→ XXX → [ST]	WARE & TYP	11	Job#2218	
(PLU# kann durch Vorgang "XXXXXX [n]" eingegeben werden.)				
→ [TL]				

# **[JOB#1310]**

## **PROZENTSATZ PROGRAMMIEREN**

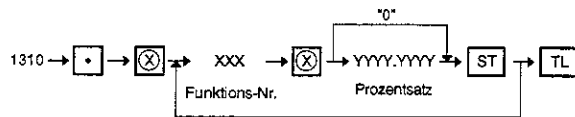

XXX: Funktions-Nr.


YYY.YYYY: Prozentsatz

Funktion Nr.	Funktion	Eingabebereich	Bemerkungen
1	(-)1	0 bis 999.99	(-) Einheitspreis
2	(-)2		
3	(-)3		
4	(-)4		
5	%1	0 bis 100.00	% -Satz
6	%2		
7	%3		
8	%4		
61	EX 1	0 bis 9999.9999	Wechselkursrate
62	EX 2		
63	EX 3		
64	EX 4		
65	EX 5		
66	EX 6		
67	EX 7		
68	EX 8		
69	EX 9		
97	Bedienungsgeld	0 bis 100.00	Satz
85	Kommission 1	0 bis 999.99	Satz
86	Kommission 2		
87	Kommission 3		

MRS = 0

# **[JOB#2311]**

## **PROGRAMMIERUNG 1 VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN**

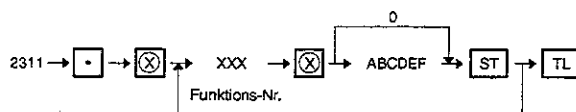

XXX : Funktions-Nr.

Funktions- Nr.	Funktion
1	(-)1
2	(-)2
3	(-)3
4	(-)4
5	%1
6	%2
7	%3
8	%4


A: Vorzeichen- = 1  
Vorzeichen+ = 0

B, C, D, E, F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „00000“)

MRS = 00000000

# **[JOB#2312, 2322]**

## **HALO, TABELLEN-NR.**

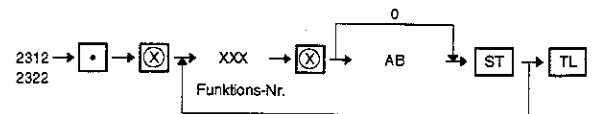

XXX: Funktions-Nr.

A: Mantisse (0 bis 9)

B: Exponent (0 bis 8)

JOB#	Funkt. Nr.	Funktion	Bemerkungen
2312	1	(-) 1	Punkt B kann zwischen 0 und 7 spezifiziert werden.
	2	(-) 2	
	3	(-) 3	
	4	(-) 4	
	43	RA	Punkt B kann im Bereich von 0 bis 8 definiert werden.
	44	PO	
	48	DEPO (+)	
	49	DEPO (-)	Punkt B kann im Bereich von 0 bis 7 definiert werden.
	94	BAR-TRINGKELD	
	95	KEIN BAR-TRINGKELD	
2322	50	CA1	Punkt B kann im Bereich von 0 bis 8 definiert werden.
	51	CA2	
	52	CHK	
	53	CR1	
	54	CR2	
	55	CR3	
	56	CR4	
	57	CR5	
	58	CR6	
	59	CR7	
	60	CR8	
	79	H. T	


Eingabebereich, System:  $A \times 10^B$

MRS = 17 für die Funktionen (-) und Steuer

= 18 für andere Funktionen als (-) und Steuer

# **[JOB#2313]**

## **PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTEN (% HALO)**

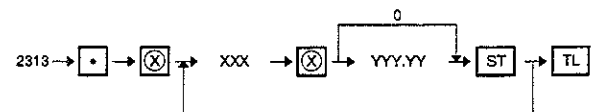


XXX: Funktions-Nr.

YYY.YY: % HALO

Funktions- Nr.	Funktion	Bemerkungen
5	%1	
6	%2	
7	%3	
8	%4	

# **[JOB#2314]**

## **TEXT-PROGRAMMIERUNG FÜR VERSCHIEDENE TASTEN**

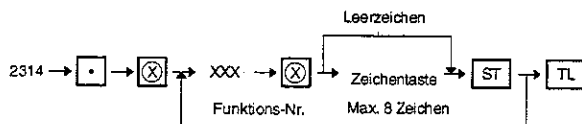

XXX: FUNKTIONS-CODE

Zeichen können mit Hilfe der numerischen Tasten oder den Zeichen-Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge zur Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten ist im folgenden dargestellt:

XXX → 00 Taste    XXX: ZEICHEN-CODE (3 ZIFFERN)

Siehe Kapitel 3.

### **FUNKTIONS- LISTE**

F-Nr.	FUNKTION	STANDARD-TEXT
1	(-) 1	(-) 1
2	(-) 2	(-) 2
3	(-) 3	(-) 3
4	(-) 4	(-) 4
5	%1	%1
6	%2	%2
7	%3	%3
8	%4	%4
9	MENÜ-PLU (-)	SET PLU -
10	DIFFERENZ	DIFFER
11	ZU BESTEUERN 1 ST	TAX1 ST
12	ZU BESTEUERN 2 ST	TAX2 ST
13	ZU BESTEUERN 3 ST	TAX3 ST
14	ZU BESTEUERN 4 ST	TAX4 ST
15	ZU BESTEUERN 5 ST	TAX5 ST
16	ZU BESTEUERN 6 ST	TAX6 ST
17	MwSt-STEUER 1	VAT 1
18	MwSt-STEUER 2	VAT 2
19	MwSt-STEUER 3	VAT 3
20	MwSt-STEUER 4	VAT 4
21	MwSt-STEUER 5	VAT 5
22	MwSt-STEUER 6	VAT 6
23	NETTO 1	<b>NET1</b>
23	NETTO 2	<b>NET2</b>
25	COUPON PLU	CP PLU
26	RETOUREN	REFUND
27	STORNO	⓪
28	STORNO-MODUS	MODE ⓪
29	MANAGERSTORNO	MRG ⓪
30	ZWISCHENSUMMENSTORNO	SBTL ⓪
31	EXTRAWARENGR.-STORNO	HASH
32	EXTRAWARENGR: RETOUREN	HASH RF ⓪
33	KEIN UMSATZ VERKAUFS-STORNO	NOTURN
34	KEIN UMSATZ VERKÄUFE RETOUREN	NOTURNRF
35	MwSt UMSCHALTUNG	VAT SFT
36	MwSt-STEUER LÖSCHEN	TAX DELE
37	QUITTUNGSDRUCK-ZÄHLER	VP CNT
38	RECHNUNGS-ZÄHLER	BILL CNT
39	KEIN VERKAUF	NO SALE
40	KUNDEN-SCHECK-ZÄHLER	G. C. CNT


F-Nr.	FUNKTION	STANDARD-TEXT
41	ALTER SALDO	***PBAL
42	NEUER SALDO	***NBAL
43	BEZAHLTE RECHNUNG	***RA
44	AUSGABEN	***PO
45	SCM (+)	SCM (+)
46	SCM (-)	SCM (-)
47	SCHECKANNAHME	CA/CHK
48	DEPOSIT	DEPOSIT
49	DEPOSIT (-)	DEPO. (-)
50	BARGELD	<b>CASH</b>
51	BARGELD 2	<b>CASH2</b>
52	SCHECK	CHECK
53	KREDIT1	CREDIT1
54	KREDIT2	CREDIT2
55	KREDIT3	CREDIT3
56	KREDIT4	CREDIT4
57	KREDIT5	CREDIT5
58	KREDIT6	CREDIT6
59	KREDIT7	CREDIT7
60	KREDIT8	CREDIT8
61	WECHSELKURS 1	EXCH1
62	WECHSELKURS 2	EXCH2
63	WECHSELKURS 3	EXCH3
64	WECHSELKURS 4	EXCH4
65	WECHSELKURS 5	EXCH5
66	WECHSELKURS 6	EXCH6
67	WECHSELKURS 7	EXCH7
68	WECHSELKURS 8	EXCH8
69	WECHSELKURS 9	EXCH9
70	WECHSELKURS 1 IST	EXCH1 IS
71	WECHSELKURS 2 IST	EXCH2 IS
72	WECHSELKURS 3 IST	EXCH3 IS
73	WECHSELKURS 4 IST	EXCH4 IS
74	WECHSELKURS 5 IST	EXCH5 IS
75	WECHSELKURS 6 IST	EXCH6 IS
76	WECHSELKURS 7 IST	EXCH7 IS
77	WECHSELKURS 8 IST	EXCH8 IS
78	WECHSELKURS 9 IST	EXCH9 IS
79	HOTEL-ÜBERWEISUNG	H. TRANS.
80	BARGELD IN SCHUBLADE	****CID
81	BARGELD/SCHECK IST	CA/CH IS
82	BARGELD/SCHECK IN SCHUBLADE	CA/CH ID
83	SCHECKWECHSEL	CHK/CG
84	KUNDE	GUEST
85	KOMMISSIONS-VERKAUF 1	COM. SAL1
86	KOMMISSIONS-VERKAUF 2	COM. SAL2
87	KOMMISSIONSE-VERKAUF 3	COM. SAL3
88	KEIN KOMMISSIONS-VERKAUF	NON COM.
89	VIP VERKAUF	VIP SALE
90	GESAMTAUFTRAG	ORDER TL
91	GESAMT BEZAHLT	PAID TL
92	TRANS AUS	TRAN. OUT
93	TRANS EIN	TRAN. IN
94	BAR-TRINGELD	CASH TIP
95	KEIN BAR-TRINGELD	NOCA TIP
96	TRINGELD GEZAHLT	TIP PAID

F-Nr.	FUNKTION	STANDARD-TEXT
97	BEDIENUNGSGELD	SER. CHR9
98	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 1	DOM. CUR1
99	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 2	DOM. CUR2
100	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 3	DOM. CUR3
101	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 4	DOM. CUR4
102	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 5	DOM. CUR5
103	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 6	DOM. CUR6
104	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 7	DOM. CUR7
105	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 8	DOM. CUR8
106	INLÄNDISCHE WÄHRUNG 9	DOM. CUR9
107	KEIN UMSATZ TTL1	*NT TL1
108	KEIN UMSATZ TTL2	*NT TL2
109	KEIN UMSATZ TTL3	*NT TL3
110	SCHECK IN SCHUBLADE	*CH ID
111	ARBEITSZEIT	WK TIME
112	(+) WARENGRUPPEN TOTAL	*DEPT TL
113	(-) WARENGRUPPEN TOTAL	DEPT (-)
114	EXTRA (+) WARENGR. TOTAL	*HASH TL
115	EXTRA (-) WARENGR. TOTAL	HASH (-)
116	NETTO 1 (ZU VERST.1-MwSt1)	NET1
117	NETTO 2 (ZU VERST.1-MwSt2)	NET2
118	NETTO 3 (ZU VERST.1-MwSt3)	NET3
119	NETTO 4 (ZU VERST.1-MwSt4)	NET4
120	NETTO 5 (ZU VERST.1-MwSt5)	NET5
121	NETTO 6 (ZU VERST.1-MwSt6)	NET6
122	ZWISCHENSUMME	SUBTOTAL
123	MDS SBTL	MDSE ST
124	GESAMT	***TOTAL
125	KEIN UMSATZ ZWISCHENSUMME	NON-TURN
126	WECHSELGELD	CHANGE
127	ENGL. SCHECK DRUCKEN	CHECK PR
128	FÄLLIGES WECHSELGELD	DUE
129	TRINGELD FÄLLIG	TIP DUE
130	SALDO	BALANCE
131	ARTIKEL	ITEMS
132	PLU ZWISCHENSUMME	PLU ST
133	TITEL DER BONKOPIE	<b>COPY</b>
134	G. C. KOPIETITEL	G. C COPY
135	B. T. TITEL	<b>B.T.</b>
136	GLU TITEL	INTRMED
137	TITEL RECHNUNG AUF BON	<b>BILL</b>
138	KUMULATIVE RECHNUNG	C. BILL
139	TITEL VIP VERKAUF	VIP SALE
140	BELEGDRUCK	SLIP PR.
141	BELEGDRUCK NÄCHSTE SEITE	NEXT. P
142	DURCHSCHNITT	AVE
143	HAUPTGRUPPE 1	<b>GROUP01</b>
144	HAUPTGRUPPE 2	<b>GROUP02</b>
145	HAUPTGRUPPE 3	<b>GROUP03</b>
146	HAUPTGRUPPE 4	<b>GROUP04</b>
147	HAUPTGRUPPE 5	<b>GROUP05</b>
148	HAUPTGRUPPE 6	<b>GROUP06</b>
149	HAUPTGRUPPE 7	<b>GROUP07</b>
150	HAUPTGRUPPE 8	<b>GROUP08</b>
151	HAUPTGRUPPE 9	<b>GROUP09</b>

F-Nr.	FUNKTION	STANDARD-TEXT
152	ZWEITER PREIS	2ND PRIC
153	DRITTER PREIS	3RD PRIC
154	CCD	<b>CCD</b>
155	CCD DIFFERENZ	CCD DIF.
156	CCD DIFFERENZ GESAMT	DIF. TL
157	AUFTRAG GESAMT - BEZAHLT GESAMT	<b>O-P</b>
158	KOMMISSIONS-BETRAG 1	COM. AMT1
159	KOMMISSIONS-BETRAG 2	COM. AMT2
160	KOMMISSIONS-BETRAG 3	COM. AMT3
161	KOMMISSIONS-BETRAG TTL	COM. TTL
162	RECHNUNGS-SALDO	BILL BAL
163	FREIE GLU	FREE GLU
164	ALTER SALDO	OLD BAL.
165	NEUER SALDO	BALANCE
166	SCM GESAMT	SCM TTL
167	UMSATZ PRO TABELLE	T. TABLE
168	UMSATZ PRO KUNDE	T. GUEST
169	UMSATZ PRO RECHNUNG	T. BILL
170	ARTIKEL PRO KUNDE	I. GUEST
171	ARTIKEL PRO RECHNUNG	I. BILL
172	DURCHSCHN.-PREIS PRO ART.	AVE. ITEM
173	WARENGR.-BERICHTSTITEL	<b>DEPT</b>
174	GRUPPEN-BERICHTSTITEL	GROUP
175	PLU-BERICHTSTITEL	<b>PLU</b>
176	MENÜ-PLU-BERICHTSTITEL	SET PLU
177	WARENBESTANDS-BER.-TITEL	STOCK
178	TRANSAKT.-BERICHTSTITEL	TRANS.
179	CID-BERICHTSTITEL	TL-ID
180	KOM. VERKAUFS-BER.-TITEL	SALES
181	MWS/STEUER BERICHTSTITEL	VAT/TAX
182	CHEF-BERICHTSTITEL	CHIEF
183	KASSIERER-BERICHTSTITEL	CLERK
184	STÜNDLICHER BERICHTSTITEL	HOURLY
185	TÄGLICHER BERICHTSTITEL	DAILY
186	GLU/PBLU-BERICHTSTITEL	<b>GLU</b>
187	SALDO-BERICHTSTITEL	BALANCE
188	STEUER GESAMT	TTL TAX
189	NETTO OHNE STEUERN	<b>NET</b>
190	K. RECHNUNG ALLG. TEXT (LINKE HÄLFTE)	ALL FOOD
191	K. RECHNUNG ALLG. TEXT (RECHTE HÄLFTE)	S&DRINKS
192	NAME DER STADT 1	TOWNNAME
193	NAME DER STADT 2	TOWNNAME
194	SCHECK2	CHECK2
195	SCHECK3	CHECK3
196	SCHECK4	CHECK4
197	BARÜBERWEISUNG	TRANSFER
198	B. S. TITEL	<b>B. S.</b>
199	TEXT VOR GLU	<b>GLU#</b>
200	TEXT FÜR RECHNUNGSNR. (FÜR DEUTSCHLAND)	BILL NO.
201	TEXT FÜR TISCH (FÜR DEUTSCHLAND)	TABLE NO.
202	TEXT FÜR KUNDEN-NUMMER (FÜR DEUTSCHLAND)	GUEST NO.

# [JOB#2315]

## PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN

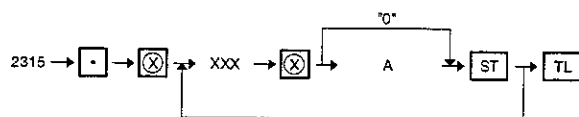

XXX: Funktions-Nr.

A: Artikel %/Zwischensumme % = 1/0


MRS: 0

Funktion-Nr.	Funktion	Bemerkungen
5	%1	
6	%2	
7	%3	
8	%4	

# [JOB#2316]

## PROGRAMMIERUNG VERSCHIEDENER TASTENFUNKTIONEN

(Artikel (-)/Zwischensumme (-))

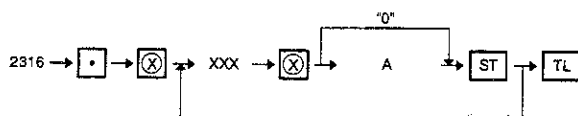


XXX: Funktions-Nr.

A: Artikel (Geschäfts-Coupon) (-)/Zwischentotal (Verkäufer-Coupon) (-) = 1/0

Funktions-Nr.	Funktion	Bemerkungen
1	(-) 1	
2	(-) 2	
3	(-) 3	
4	(-) 4	

# [JOB#2320]

## ZAHLUNGSMITTELTASTEN-FUNKTIONEN PROGRAMMIEREN

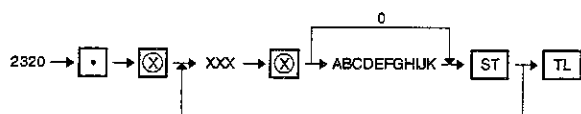

XXX: Funktions-Nr.

Funk.-Nr.	Funktion	EFT Funk.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
50	CA1	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o
51	CA2	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o
52	CHK	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
53	CR1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
54	CR2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	CR3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
56	CR4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
57	CR5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
58	CR6	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
59	CR7	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	CR8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
79	H. T.	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	x

Mit (o) gekennzeichnete Punkte sind programmierbar.


- A: Belegdruck Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0
- B: Ausdruck Fußzeile Ja/Nein 1/0
- C: Nicht addierende Nummern-Eingabe Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0
- D: Fälliges Wechselgeld Nicht möglich/Möglich 1/0

- E: Quittungsdruck Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0
- F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)
- G: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)
- H: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)
- I: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)
- J: Kassenlade öffnen Nein/Ja 1/0
- K: Eingabe des Zahlungsbetrages (Bar, Scheck) Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0
- (Kredit 1 bis 8)

MRS = 0

# [JOB#2321]

## PROGRAMMIERUNG DER ZAHLUNGSTASTEN-FUNKTIONEN (HALO-BETRAG)

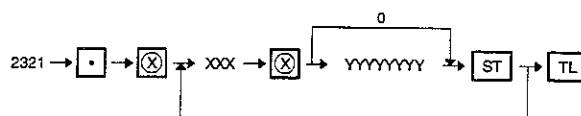


XXX: Funktions-Nr.

Funk. Nr.	Funktion	Eingabebereich	Bemerk.
80	Bargeld in Schublade (Höchstbetrag)	0 bis 9999999.99	
83	Scheckwechselgeld	0 bis 999999.99	
47	Scheckannahme	0 bis 999999.99	

YYYYYYY: Begrenzungsbetrag

# [JOB#2324]

## WÄHRUNGSSYMBOL FÜR EUROSHECKS

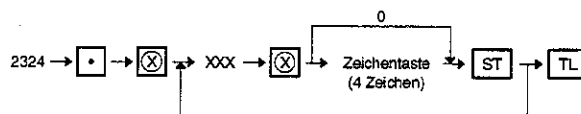

XXX: Funktions-Nr.


Funktions-Nr.	Funktion	Bemerkungen
52	Scheck	Für Eurocheck
61	Währung 1	
62	Währung 2	
63	Währung 3	
64	Währung 4	
65	Währung 5	
66	Währung 6	
67	Währung 7	
68	Währung 8	
69	Währung 9	

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht folgendermaßen aus:  
XXX -> 00 Taste XXX: ZEICHENCODE (3 ZIFFERN)  
Siehe Kapitel 3.

MRS = „LEERZEICHEN“

# [JOB#1400]

## KASSIERER-CODE DEFINIEREN

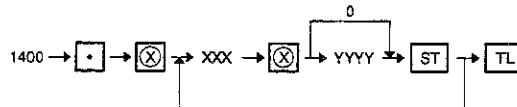


XXX: Kassierer-Nr. = 1 - 255

YYYY: Kassierer-Code = 0000 - 9999


MRS = 0001;1, 0002;2, 0003;3, 0004;4, 0005;5, 0006;6

**[JOB#1414]**  
PROGRAMMIERUNG DES KASSIERER-NAMENS

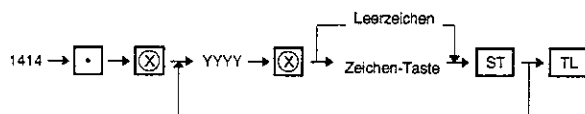

YYYY: Kassierer-Code = 0001 ~ 9999  
Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht folgendermaßen aus:  
XXX → 00 TASTE      XXX: Zeichencode (3 Ziffern)  
Siehe Kapitel 3.  
Max. 8 Zeichen.  
MRS = 'Kassierer00X'      X = 1 ~ 6


**S [JOB#2410]**  
PROGRAMMIERUNG KASSIERER

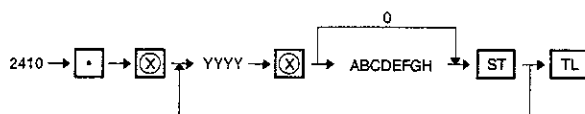

YYYY: Kassierer-Code = 0001~9999  
A: Kassierer-Aufsicht      Ja/Nein      = 1/0  
B: VIP Verkauf      Nicht möglich/Möglich      = 1/0  
C: GLU/PBLU      Zwangsweise/Nicht zwangsweise      = 1/0  
D: G. C. Kopie      Nicht möglich/Möglich      = 1/0  
E: Steuer-Umschaltung      Status/Nicht      = 1/0  
F: Preisstufe      Preis 3/Preis 2/Preis 1      = 2/1/0  
G: Aufsicht über Arbeitszeit      Ja/Nein      = 1/0  
H: Schubladen-Nr./Nicht offen      = 1 bis 4/0


MRS = 000001

**[JOB#2411]**  
REVIERZUWEISUNG FÜR KELLNER

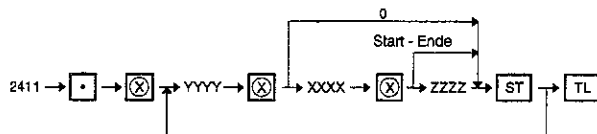

YYYY: Kassierer-Code = 0001 ~ 9999  
XXXX: Start-Code = 1 ~ 9999  
ZZZZ: Ende-Code = 1 ~ 9999


**[JOB#2610]**  
DATUMSEINSTELLUNG

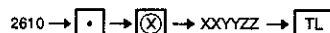

XXYYZZ: Datum (Jahr-Monat-Tag/Tag-Monat-Jahr/Monat-Tag-Jahr)  
Das Datumseingabeformat stimmt mit der anzuwendenden SRV-Modus-Programmierung überein.

MRS = 010100


**[JOB#2611]**  
UHRZEITEINSTELLUNG

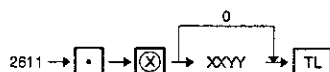

XX: Stunde (00 ~ 23)  
YY: Minute (00 ~ 59)

MRS = 0


**[JOB#2612]**  
EINSTELLUNG DER MASCHINENNUMMER

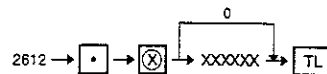

XXXXXX: Maschinennummer (0 ~ 999999)

MRS = 0


**[JOB#2613]**  
EINSTELLUNG DER FORTLAUFENDEN NUMMER

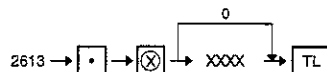

XXXX: Fortlaufende Nummer (0000 ~ 9999)

MRS = 0000

**[JOB#2614]**  
PROGRAMMIERUNG DES LOGO-TEXTES

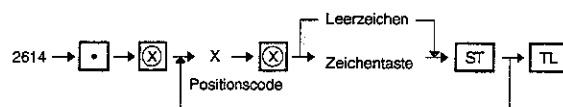

X: 1 ~ 6	1	(21 Zeichen)
	2	(21 Zeichen)
	3	(21 Zeichen)
	4	(21 Zeichen)
	5	(21 Zeichen)
	6	(21 Zeichen)

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht folgendermaßen aus:


XXX → 00 Taste      XXX: Zeichencode (3 Ziffern)

Siehe Kapitel 3.

MRS =

SHARP  
IS  
THE BEST  
YOUR  
RECEIPT  
THANK YOU

**S [JOB#2615]**  
PROGRAMMIERUNG DES BELEGDRUCKZEILEN-VORSCHUBS  
UND DER ANZAHL DER QUITTUNGSDRUCKE

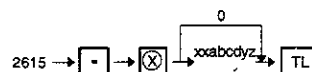


XX: MinimaleRechnungslänge auf Bon      = 0 ~ 30  
a, b: Erste Belegdruckzeile      = 0 ~ 64  
c, d: Max. Druckzeilenanzahl auf Beleg      = 0 ~ 99  
Y: Anzahl der Quittungsdrucke      = 0 ~ 9  
Z (Für Deutschland): Linker Randversatz      = 0 ~ 9  
Z (Für andere Länder): Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")

Im SRV-Modus kann programmiert werden, ob die Begrenzungen der Belegdruckzeilen gelten sollen und wie oft die Belege und die Quittungen gedruckt werden sollen.

MRS = 009910

S [JOB#2616]  
OPTIONEN

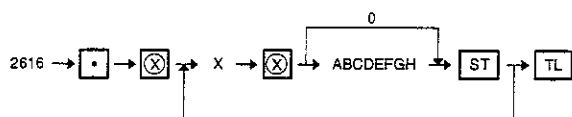

X: 1	MRS = 00000000
A: OP X/Z-Bericht	NM/M* 1/0
B: PO Operation im REG-Modus	NM/M 1/0
C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
D: Retouren-Eingabe im REG-Modus	NM/M 1/0
E: Direkte Stornofunktion im REG-Modus	NM/M 1/0
F: Indirekte Stornofunktion im REG-Modus	NM/M 1/0
G: Zwischensummenstorno im REG-Modus	NM/M 1/0
H: Retouren-Quittungsdruck	Zwangsweise/ 1/0
	Nicht zwangsweise

X: 2	MRS = 00000000
A: Storno des ersten Artikels	NM/M 1/0
S B: Umschaltssystem für PLU-Stufen	Manuell/Auto 1/0
S C: Umschaltssystem für PLU-Stufen	MGR/MGR & REG 1/0
D: Ausdruck der Anzahl der Einkäufe	Ja/Nein 1/0
E: Zeitausdruck	Nein/Ja 1/0
F: Journalwahl/Voller Ausdruck	1/0
G: Artikel Quittungsdruck	NM/M 1/0
H: (-) Quittungsdruck	Zwangsweise/Nicht zwangsweise 1/0

X: 3	MRS = 00000000
A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
B: Nullunterdrückung im Kassiererbericht	Nein/Ja
C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
D: Nullunterdrückung im Transaktionsbericht	Nein/Ja 1/0
E: Nullunterdrückung im Warengruppenbericht	Nein/Ja 1/0
F: Nullunterdrückung im PLU-Bericht	Nein/Ja 1/0
G: Nullunterdrückung im stündlichen Bericht	Nein/Ja 1/0
H: Nullunterdrückung im täglichen Nettobericht	Nein/Ja 1/0

X: 4	MRS = 00000000
A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	1/
C: MwSt/Steuer-Betrag drucken auf R/J	Nein/Ja 1/0
D: Zu versteuermenden Betrag drucken auf R/J	Nein/Ja 1/0
E: Nettobetrag drucken auf R/J	Nein/Ja 1/0
F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
G: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf „0“)	
S H: Wenn PLU-Stufensystem "AUTO" (x:2 B=0),	1/0
	PLU-Stufe kehrt auf Stufe 1 zurück durch einen Bon/durch einen Artikel

X: 5	MRS = 00000000
A: Zwischenrechnung in REG	NM/M 1/0
B: VIP Verkäufe im REG-Modus	NM/M 1/0
C: Kopfzeile Bonduplikat	1 Zeile/Normal 1/0
D: MwSt-Umschaltssystem	Durch Umschalttaste/ 1/0
	Kassierer
E: PLU-Preis Umschaltssystem	Durch Kassierer/ 1/0
	Umschalttaste
F: PLU-Preis Umschaltssystem	MGR/MGR&REG 1/0
G: PLU-Preis Umschaltssystem	Manuell/Auto 1/0
H: Dauer der Preisumschaltung (x:5 G=0)	Bon/Artikel 1/0


X: 6	MRS = 00000000
A: MwSt/Steuer-Betrag drucken auf Rechnung	Nein/Ja 1/0
B: Zu versteuermenden Betrag drucken auf Rechnung	Nein/Ja 1/0
C: Nettobetrag drucken auf Rechnung	Nein/Ja 1/0
S D: Drucken der Uhrzeit auf Rechnung	Ja/Nein 1/0
E: Rechnung drucken auf Beleg	Nein/Ja 1/0
F: Rechnung drucken auf Bon	Nein/Ja 1/0
G: Zwischenrechnung auf Beleg	Nein/Ja 1/0
H: Zwischenrechnung auf Bon	Nein/Ja 1/0

S x7 (Nicht verwendet) MRS = 00000000

S x: 8	MRS = 00000000
A: GLU-Abschluß nach Auftrag möglich	Nein/Ja 1/0
B: Kein Umsatz einschließlich Steuer	Ja/Nein 1/0
C: Verkaufsmenge aktualisieren durch VIP-Verkauf	Ja/Nein 1/0
D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
E: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
F: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
G: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
H: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	

S x: 9	MRS = 00000000
A: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
B: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
C: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
D: Nicht verwendet (Fest eingestellt auf "0")	
E: Warengruppen-Bericht	Unterdrücken/Ausdruck 1/0
F: Transaktions-Bericht	Unterdrücken/Ausdruck 1/0
G: Steuerverkaufs-Bericht	Unterdrücken/Ausdruck 1/0
H: CID-Bericht	Unterdrücken/Ausdruck 1/0
	* NM/M: Nicht möglich/Möglich


[JOB#2617]  
PROGRAMMIERUNG DES ZEITINTERVALLS FÜR DIE SCHUBLADEN-ÖFFNUNGSZEIT

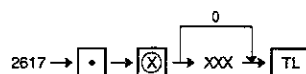

XXX: 0 ~ 255 Sekunden

MRS = 000

[JOB#2619]  
STÜNDLICHER BERICHT (Startzeit)

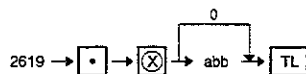

a: Speicherformat: 15 Minuten (12 Stunden)/30 Minuten (24 Stunden) = 1/0

bb: Startzeit (Stunde) 00 ~ 23

Beispiel: Fall 1.



X1 Stündlicher Bericht (#160) (15 Minuten, Startzeit = 7)


#160	
7:00	
(DATA)	
7:15	
(DATA)	
7:30	
(DATA)	
7:45	
(DATA)	
SUBTOTAL	
(DATA)	
18:45	
(DATA)	
SUBTOTAL	
(DATA)	
**:	
(DATA)	
	12 Stunden, beginnend um 7.00 Uhr
	Daten außerhalb des Bereiches (19.00 bis 6.59 Uhr)

# **[JOB#2620, 2621]**

KETTENBERICHT 1 und 2

JOB#2620: KETTENBERICHT 1

JOB#2621: KETTENBERICHT 2

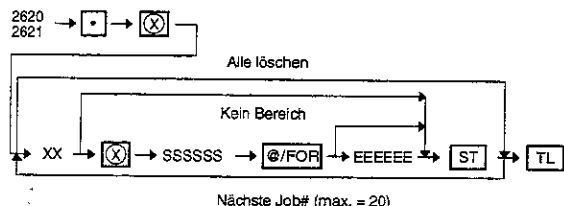

XX: Jobcode #

SSSSSS: Startcode

EEEEEE: Endcode

Jobcode#	Name des Berichtes	Typ
00	Allgemein	
10	Warengruppe/Hauptgruppe	
13	Warengruppe/alle Hauptgr.	
20	PLU	BEREICH
24	PLU Warenbestand	BEREICH
30	Transaktion	
31	Bargeld in Schublade	
32	Kommissionsverkauf	
33	Steuer	
40	Alle Kassierer	
60	Stündlich	BEREICH
70	Täglich netto	(nur X-Bericht)
80	GLU	BEREICH
01	Saldo	
05	System allgemein	
15	System Warengruppen	
18	System alle Hauptgruppen	
25	System PLU	BEREICH
29	System PLU-Warenbestand	BEREICH
35	System Transaktion	
36	System Bargeld in Schublade	
37	System Kommissionsverkauf	
38	System Steuer	
45	System Alle Kassierer	
65	System Stündlich	BEREICH
75	System Täglich netto	

[\*\*]

Es sind maximal 70 Schritte programmierbar. „1 Schritt“ bedeutet die Speichergröße, die für eine Jobcode# gebraucht wird, die außerhalb einer Bereichseingabe liegt. Der Jobcode #, der eine Bereichseingabe zuläßt umfaßt „8 Schritte“.

Beispiel:

Die Speichergröße für die Programmierung von Jobcode #00, 20 und 50 beträgt 10 Schritte (d.h. einen Schritt für die Programmierung von JOB#00, 8 Schritte für JOB#20 und einen Schritt für JOB#50.)

## **[JOB#2630, 2631, 2632]**

GEHEIMCODE-PROGRAMMIERUNG



#2630: PGM1-Modus

#2631: X1/Z1-Modus


#2632: X2/Z2-Modus und AUTO-Tasten programmieren.

Die Eingabe von „0“ bewirkt die Annullierung der „Eingabe des zwangsweisen Geheimcodes“.

MRS = 0

# **[JOB#2640]**

PROGRAMMIERUNG DES FREIEN TEXTES

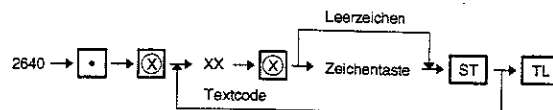

XX: Positionscode = 1~99

1 Text: Max. 21 Zeichen

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:


XXX → 00 Taste XXX: Zeichencode (3 Stellen)

Siehe Kapitel 3.

MRS = „TEXT01“  
„TEXT02“

## **[JOB#2641]**

PROGRAMMIERUNG DER FEHLERMELDUNGEN

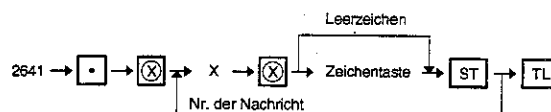

X: Nr. der Nachricht = 1~50

Nr. der Nachr.	Beschreibung	MRS
1	Registrations-Fehler	ENTRY ERROR
2	Fehlbedienung	MISOPERATION
3	Benötigter Code wurde noch nicht programmiert	NO RECORD
4	Kein Papier	PAPER EMPTY
5	Geheimcode-Fehler	SECRET CODE
6	Code ist nicht frei	NOT FREE
7	Speicher ist voll	MEMORY FULL
8	Belegpapier einsetzen	INSERT SLIP
9	Kassierer/in hat einen Code eingegeben, für den keine Berechtigung besteht.	NO AUTHORITY
10	Warenbestand auf Null	OUT OF STOCK
11	Zwangsweises Betätigen der Zwischensummen-Taste	SBTL COMPUL.
12	Zahlgeld zwangsweise	TEND COMPUL.
13	Zwangsweises Eingeben von PB	PB COMPUL.
14	Zwangsweises Eingeben von SCM	SCM COMPUL.
15	Zwangsweises Eingeben der Kunden-Nr.	GUEST COMPUL
16	(reserviert)	
17	IRC kein Zurücksetzungs-Fehler	NON RESET
18	Wiederholungs-Nachricht	RETRY ?
19	Nach Z1-Bericht	ENTRY ERR Z
20	Küchendrucker off line	OFF LINE
21	Küchendrucker Motor gesperrt	MOTOR LOCK
22	Überlappenden Kassierer-Fehler	CLK ERROR
23	(reserviert)	
24	Kassierer-Zurücksetzungs-Fehler	ENTRY ERR CK
25	Belegpapier erneut einstellen	SLIP SET
26	Dateityp-Fehler	TYPE ERROR

Nr. der Nachr.	Beschreibung	MRS
27	Netzversorgung aus	POWER OFF
28	In line besetzt	IRC BUSY
29	In line Fehler	IRC ERROR
30	Fehler bei Zahlungszwangswaise für Trinkgeld	TIP ERROR
31	(reserviert)	
32	Kassierertaste wurde nicht betätigt oder zugewiesen	NOT ASSIGNED
33	Kassierertaste wurde während der Transaktion geändert	NOT CHANGE
34	Überlaufbegrenzung	OVER LIMIT.
35	Eingabe für „offener Preis“ ist gesperrt	INH. OPEN PR
36	Eingabe für „Einheits-Preis“ ist gesperrt	INH. UNIT PR
37	„Direkter Abschluß“ nach vorhergehender Eingabe ist gesperrt	NOT NON-TEND
38	(reserviert)	
39	„Versorgung aus“ bei Euro-schecks/französische Schecks und Belegpapier-Vorschub	P-OFF IN VP
40	Küchendrucker Puffer voll	BUFFER FULL
41	Küchendrucker hardwarebedingter Fehler	HARD ERROR
42	Offenes Geschäft	OPEN STORE
43	Geschlossenes Geschäft	CLOSE STORE
44	Senden der Z-Daten	SENDING
45	Vorzeichen ein	SIGN ON
46	Master nach unten	MASTER DOWN
47	Back up Master nach unten	BACKUP DOWN
48	Eingabeführung für Scheck-Nr.	CHECK#
49	EFT-Fehler	EFT ERROR
50	EFT-Unterbrechung	EFT BREAK

Die Länge der Nachricht beträgt 12 Zeichen


Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:

XXX → 00 Taste    XXX: Zeichencode (3 Ziffern)

Siehe Kapitel 3.

#### [JOB#2642]

##### QUITTINGSDRUCK PROGRAMMIEREN

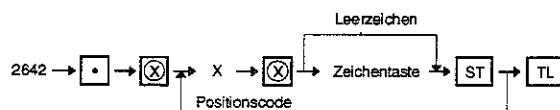

X: Positionscode = 1 bis 3

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:

XXX → 00 Taste    XXX: Zeichencode (3 Ziffern)


Siehe Kapitel 3.

1 Block max. 21 Zeichen

MRS = " " " " "NUR FÜR DEPOSIT" "

#### [JOB#2643]

##### PROGRAMMIERUNG DES BELEGTEXTES

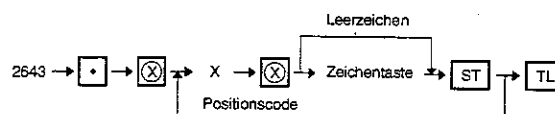

X: Positionscode = 1 bis 3

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:

XXX → 00 Taste    XXX: Zeichencode (3 Ziffern)


Siehe Kapitel 3.

1 Block max. 21 Zeichen.

MRS = „Leerzeichen“  
„Leerzeichen“  
„Leerzeichen“

#### [JOB#2644]

##### FÜHRUNGSTEXT-PROGRAMMIERUNG ZUM LEITEN DURCH DIE PROGRAMMIERUNG

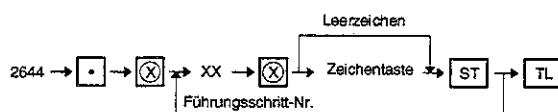

XX: Führungsschritt-Nr. = 1~13

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:

XXX → 00 Taste    XXX: Zeichencode (3 Ziffern)


Siehe Kapitel 3.

1 Text max. 12 Zeichen

Führungsschritt-Nr.	MRS
1	WARENGRUPPEN-NR. EINGEBEN
2	PREIS
3	PROGRAMMIERUNG
4	STEUER
5	HALO
6	TEXT
7	KOMMISSION
8	HAUPTGRUPPE
9	DRUCKSTATUS
10	PLU-NR. EINGEBEN
11	WARENGRUPPE & TYP
12	BASISMENGE
13	VORZEICHEN UND STEUER

# [JOB#2646]

## PROGRAMMIERUNG DES ZAHLUNGSEMPFÄNGER-NAMENS FÜR ENGLISCHE SCHECKS

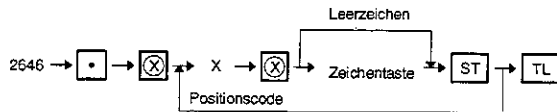

X: Positionscode = 1 bis 2

Zeichen können mit Hilfe der Zeichentasten oder der numerischen Tasten eingegeben werden. Die Tastenfolge für die Eingabe eines Zeichens mit den numerischen Tasten sieht so aus:

XXX → 00 Taste    XXX: Zeichencode (3 Ziffern)



Siehe Kapitel 3.

1 Block max. 21 Zeichen

MRS = " "

# [JOB#2711]

## PROGRAMMIERUNG DES STEUERSATZES

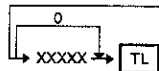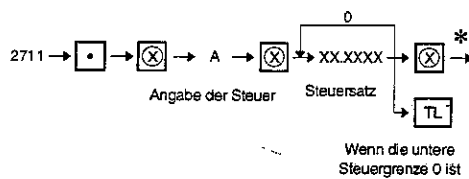

DAS DRÜCKEN DER ST-TASTE AN FOLGENDEN PUNKTEN FÜHRT EINE OPERATION ZUM LÖSCHEN DER STEUERTABELLEN DURCH:

- A: PROGRAMMIERUNG STEUER 1 = 1
- PROGRAMMIERUNG STEUER 2 = 2
- PROGRAMMIERUNG STEUER 3 = 3
- PROGRAMMIERUNG STEUER 4 = 4
- PROGRAMMIERUNG STEUER 5 = 5
- PROGRAMMIERUNG STEUER 6 = 6

% STEUERSATZ            0,0000 bis 999,9999 %

UNTERE STEUERGRENZE    max. 999,99

(Dies gilt nicht für das MwSt-System.)


MRS = 0

# S [JOB#2900]

## <HINWEIS>

(Diese Einstellung muß in der Position des X2-/Z2-Modus durchgeführt werden.)

## EINSTELLUNG DER AUTOTASTE

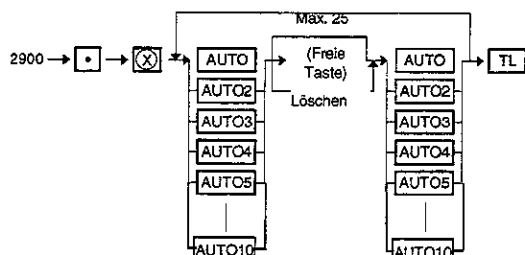


## (Funktion der Auto-Taste)

- Diese Kasse verfügt über [AUTO]-Tasten, die durch untenstehende Tastenfolge programmiert werden können.
- Wenn eine [AUTO]-Taste gedrückt wird, arbeitet die Kasse die programmierte Tastenfolge ab.

## <Beispiel>

Modusschalter


↓  
(X2/Z2)

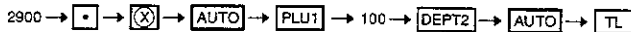

## (REG)

Tastenbetätigung	R/J	Anzeige	Bemerkung
AUTO			
	PLU000001 \$1,10	0001 *1*	Gleich PLU1 Eingabe
		1,10	
		1 *1*	Gleich PLU1 Eingabe
		10 *1*	Gleich PLU0 Eingabe
		100 *1*	Gleich PLU0 Eingabe
	PLU000001 \$1,00	Warengr.02*1*	Gleich DEPT2 Eingabe
		1,10	

## (X2/Z2)

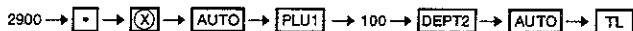


## (REG)

Tastenbetätigung	R/J	Anzeige	Bemerkung
DEPT1	Warengr.01 \$1,00	Warengr.01 *1*	
AUTO2		1,10	
		1 *1*	Gleich 1 Eingabe
		10 *1*	Gleich 0 Eingabe
		100 *1*	Gleich 0 Eingabe
	***TOTAL \$1,00	Wechselgeld *1*	Gleich TL Eingabe
	BAR \$1,00	0,00	
	Wechselgeld \$0,00		

# [JOB#2990] = Für ER-A670 S

## TERMINAL-DRUCKER PROGRAMMIEREN

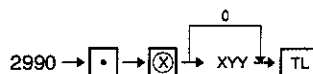

- X: Auto-Cutter
- YY: Intensität auswählen
- 00 = 65% für Standard
- 50 = 100% Standard
- 99 = 135% für Standard

Nein/Ja 1/0  
00 bis 99


MRS = 050

### 3. Methode für die Zeichenzuweisung

~ Verwendung der alphabetischen Zuweisung ~

Der Gerätetyp ER-A670/A650 ermöglicht zwei Methoden der Zeichenzuweisung

Verwendung von alphabetisch zugewiesenen Tasten und Verwendung der 10 Tasten.

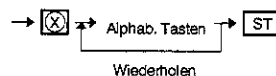

#### Programmierung der Tastenbelegung (ER-A670/A650)

##### 1 Normale Zeichen


↑ RECEIPT	↑ JOURNAL		â	ê	è	é	î	ï	í	ô	ò	ó	û	ù	ú
Γ	Π		à	Ä	Æ	Ø	Å	Ñ	ç	α	Pt	£	[	]	
(Beleg)	Σ		á	Ä	!	!!	←	→	e	d	↑	↓	_	¿	?
Θ	Υ		{	}	''	@	••	'	'	<	>	^	=	+	(Rück- taste)
Λ	Φ	1/2	(DC)	i	!	''	§	\$	%	¢	&	(	)	)	#
Ξ	Ψ	⊗	•	CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	β
1	Ω	7	8	9	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Ü
2	Δ	4	5	6	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä
3	œ	1	2	3		Z	X	C	V	B	N	M	;	:	/
4		0	00	000	ST	TL	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(SHIFT)	,	.	-

##### ⇒ Kleines Zeichen


\*: Kleines Zeichen


Wenn die SHIFT-Taste (Umschalttaste) gedrückt wird, wird ein kleines Zeichen eingestellt.

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL		â	ê	è	é	î	ï	í	ô	ò	ó	û	ù	ú
Γ	Π		à	Ä	æ*	ø*	å*	ñ*	ç	α	Pt	£	[	]	
(Beleg)	Σ		á	Ä	!	!!	←	→	e	d	↑	↓	_	¿	?
Θ	Υ		{	}	''	@	••	'	'	<	>	^	=	+	(Rück- taste)
Λ	Φ	1/2	(DC)	i	!	''	§	\$	%	¢	&	(	)	)	#
Ξ	Ψ	⊗	•	CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	β
1	Ω	7	8	9	q*	w*	e*	r*	t*	y*	u*	i*	o*	p*	ü*
2	Δ	4	5	6	a*	s*	d*	f*	g*	h*	j*	k*	l*	ö*	ä*
3	œ	1	2	3		z*	x*	c*	v*	b*	n*	m*	;	:	/
4		0	00	000	ST	TL	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(Leerz.)	(SHIFT)	,	.	-

- Die Symbole im Feld  werden nicht für Zeichentasten verwendet.
- (DC): doppelte Zeichengröße

##### ~ Die 10 Tasten verwenden ~

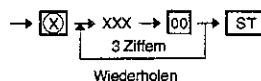

Hinweis:  -Taste wird verwendet, um jeden 3 ziffrigen Alphacode einzugeben.

CODETABELLE FÜR DIE PROGRAMMIERUNG DES ALPHA-DESKRIPTORS

CODE	ZEICHEN	CODE	ZEICHEN	CODE	ZEICHEN	CODE	ZEICHEN
001	á	051	3	101	e	151	À
002	â	052	4	102	f	152	Ó
003	ë	053	5	103	g	153	é
004	î	054	6	104	h	154	è
005	ì	055	7	105	i	155	Pt
006	lì	056	8	106	j	156	ì
007	ô	057	9	107	k	157	Ñ
008	ó	058	:	108	l	158	Ò
009	û	059	;	109	m	159	£
010	ú	060	<	110	n	160	¥
011	œ	061	=	111	o	161	°
012	ü	062	>	112	p	162	┌
013	û	063	?	113	q	163	┐
014	ö	064	@	114	r	164	ı
015	ó	065	A	115	s	165	•
016	^	066	B	116	t	166	
017	Ψ	067	C	117	u	167	
018	ƒ	068	D	118	v	168	
019	• •	069	E	119	w	169	
020	Ω	070	F	120	x	170	
021	Δ	071	G	121	y	171	
022	Θ	072	H	122	z	172	
023	Ξ	073	I	123	{	173	
024	π	074	J	124		174	
025	Σ	075	K	125	}	175	
026	Υ	076	L	126	β	176	⊖
027	Φ	077	M	127	ϕ	177	À
028	Ü	078	N	128	!!	178	í
029	Û	079	O	129	1		
030	Ö	080	P	130	2	192	Ç
031	Ó	081	Q	131	3	193	ı
032	LEERZEICHEN	082	R	132	4	194	G
033	!	083	S	133	½	195	S
034	„	084	T	134	Fr	224	*
035	#	085	U	135	←	225	Š
036	\$	086	V	136	→	226	ø
037	%	087	W	137	Ä	227	^
038	&	088	X	138	Å	228	↑
039	'	089	Y	139	e	229	]
040	(	090	Z	140	d	230	[
041	)	091	Ä	141	F	231	
042	*	092	Ö	142	T	232	ä
043	+	093	Û	143	↓	233	ö
044	,	094	^	144	Ç	234	ü
045	-	095	-	145	°	235	æ
046	.	096	'	146	¿	236	à
047	/	097	a	147	Ü	237	É
048	0	098	b	148	à	238	ñ
049	1	099	c	149	Æ	239	-
050	2	100	d	150	Ø	253	DC

DC: Doppelte Zeichengröße

Abbildung 7-2

## KAPITEL 3. OP X/Z-, X1/Z1-,X2/Z2-MODUS

Die im folgenden aufgeführten Berichtskategorien können über die Kasse ausgedruckt werden.

- 1) OP X/Z-Berichte (Kassiererberichte)
- 2) X1/Z1-Berichte (tägliche X- und Z-Berichte)
- 3) X2/Z2-Berichte (periodische X- und Z-Berichte)

Die Berichte mit folgender Tasteneingabe ausdrucken:



X/Z-MODUS JOBCODE# LISTE

NAME DES BERICHTS	MODUS *1								
	OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2		*3 DATEN FÜR		
	X	Z	X1	Z1	X2	Z2	JOB#	LESEN	HINWEIS
ALLGEMEIN			o	o	o	o	00	---	
WARENGRUPPE			o		o		10	---	
IND. HAUPTGRUPPE			o		o		12	HAUPTGR.-NR.	
HAUPTGRUPPE GESAMT			o		o		13	---	
PLU NACH BEREICH			o	o	o	o	20	PLU-CODE	*2
PLU NACH WARENGRUPPE			o		o		21	WARENGR.-NR.	
PLU WARENBESTAND			o				24	PLU-CODE	*2
TRANSAKTION			o		o		30	---	
GESAMT IN SCHUBLADE			o				31	---	
KOMMISSIONS-VERKÄUFE			o		o		32	---	
STEUER			o		o		33	---	
CHEF			o				34		
ALLE KASSIERER			o	o	o	o	40	---	
IND. KASSIERER	o	o	o	o	o	o	41	---	
ZEIT KASSIERER			o				42	---	
STÜNDLICH (ALLE) (BEREICH)			o	o			60		
			o				60	*2	
TÄGLICH NETTO					o	o	70		
GLU			o	o			80	*2	
GLU DURCH KASSIERER			o	o			81		
SALDO			o		o		01		
KETTENBERICHT			o	o	o	o	90-91		

\*1 X1: Täglicher X-Bericht Z1: Täglicher Z-Bericht  
X2: Periodischer X-Bericht Z2: Periodischer Z-Bericht

\*2 Der Zeitintervallbereich oder PLU-Codebereich kann durch die Eingabe von Start- und Endnummern gemäß dem folgenden Vorgang spezifiziert werden. Wenn ein einzelnes Zeitintervall oder ein PLU-Code spezifiziert werden soll, braucht lediglich die Startnummer eingegeben zu werden.

[XXXXXX] → [ \* ] → [XXXXXX]  
Start-Nr. Endnr.

\*3 Wenn an der dritten Stelle eines Jobcodes eine 2 eingegeben wird, werden periodische Berichte gedruckt.

Beispiel: Täglicher allgemeiner Bericht; Jobcode 100  
Periodischer allgemeiner Bericht; Jobcode 200

- Es wird ein individueller Bericht auf dem Bon und dem Journal ausgedruckt, wenn die TL-Taste gedrückt wird.
- Das Drücken der Dezimalpunkt-Taste gleich nach der Eingabe eines Jobcodes löscht die entsprechenden Daten des Speichers. (Z-Bericht) (Wenn Berichte gedruckt werden, für die es keine Z-Berichte gibt, kann die Dezimalpunkt-Taste nach der Eingabe eines Jobcodes nicht gedrückt werden.)
- Wenn die Dezimalpunkt-Taste nach der Eingabe eines Jobcodes nicht gedrückt wird, bleiben die entsprechenden Daten im Speicher erhalten. (X-Bericht)



mates erfolgt; Eingabe "2" für das CPM-Format. (Siehe Beispiel 1.)

- 4) Wenn die Meldung „COMPLETED“ erscheint, ist die Konvertierung abgeschlossen. (Siehe Beispiel 1.)
- 5) Die Diskette in ER-02FD oder ER-01FD einlegen.
- 6) Die Daten nach ECR übertragen. (Siehe Beispiel 2.)
- (3) PCX-Datei (Festplatte) → Datei zur Verbindungsherstellung (ASCII-Datei)
  - 1) Aktivieren von „PCX\_CNV.“ (Siehe Beispiel 1.)
  - 2) Die Meldung zur Aufforderung zur Wahl des Konvertierungsformates erscheint; Eingabe "3", die das Format zur Verbindungsherstellung repräsentiert. (Siehe Beispiel 1.)
  - 3) Wenn die Meldung „COMPLETED“ erscheint, ist die Konvertierung abgeschlossen. (Siehe Beispiel 1.)
  - 4) Die folgende Datei wird auf der Festplatte eingerichtet:  
(Dateiname)

„LOGO. DAT“ <Dateiname festgelegt>

- 5) Siehe Online-Spezifizierung für das Laden im Online-System.

(PCX-Dateimuster) - Beiliegendes Material -

Das folgende PCX-Dateimuster zum Lesen und Ausdrucken arbeitet mit dem Programm „READPCX.“

READPCX v1.0 Nov. '89 von Troy Stephens Public Domain; Erstellt mit Turbo C v2.0, Copyright (c) Borland 1987, 1988.

Filename: A670LOGO. PCX

Manufacturer: ZSoft

Version: 3.0

Encoding: . PCX Run-Length Encoding

Bits Per Pixel: 1

Window: (0, 0) - (255, 135)

Resolution of Creating Device (horiz x vert): 640 x 480

Number of Color Planes: 1

Bytes Per Line: 32

Palette Type: [unknown]

Image Dimensions: 256 x 136 pixels


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Blank lined paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

# SHARP SERVICE MANUAL

CODE: 00ZERA650VSME

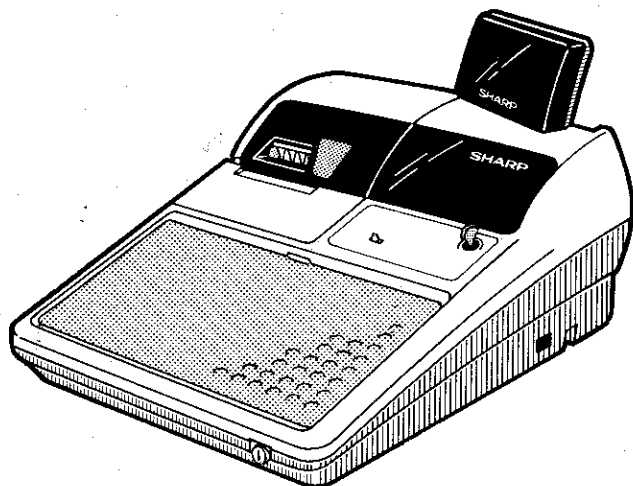

## ELECTRONIC CASH REGISTER

## MODEL ER-A650

SRV Key : LKGIM7113RCZZ

PRINTER: M-820

(For "V" version)

### CAUTION

EXTREME CAUTION MUST BE TAKEN WHEN SERVICING THIS MACHINE. EVEN THOUGH THE MODE SWITCH IS IN THE  $\phi$  POSITION, VOLTAGE IS STILL SUPPLIED TO THE ENTIRE MACHINE.

WHEN WORKING ON THIS MACHINE MAKE SURE THAT THE POWER CORD IS REMOVED FROM THE WALL OUTLET.

### CONTENTS

CHAPTER 1. SPECIFICATIONS .....	1
CHAPTER 2. OPTIONS .....	5
CHAPTER 3. SRV. RESET AND MASTER RESET .....	8
CHAPTER 4. HARD WARE DESCRIPTION .....	9
CHAPTER 5. TEST FUNCTION .....	29
CHAPTER 6. DOWN LOAD FUNCTION .....	38
CHAPTER 7. SERVICE PRECAUTION .....	40
CHAPTER 8. CIRCUIT DIAGRAM & PWB LAYOUT .....	42

### PARTS GUIDE

Parts marked with "△" is important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.

## SHARP CORPORATION

This document has been published to be used for after sales service only.  
The contents are subject to change without notice.

# CHAPTER 1. SPECIFICATIONS

## 1. Appearance/Rating

### 1) Appearance

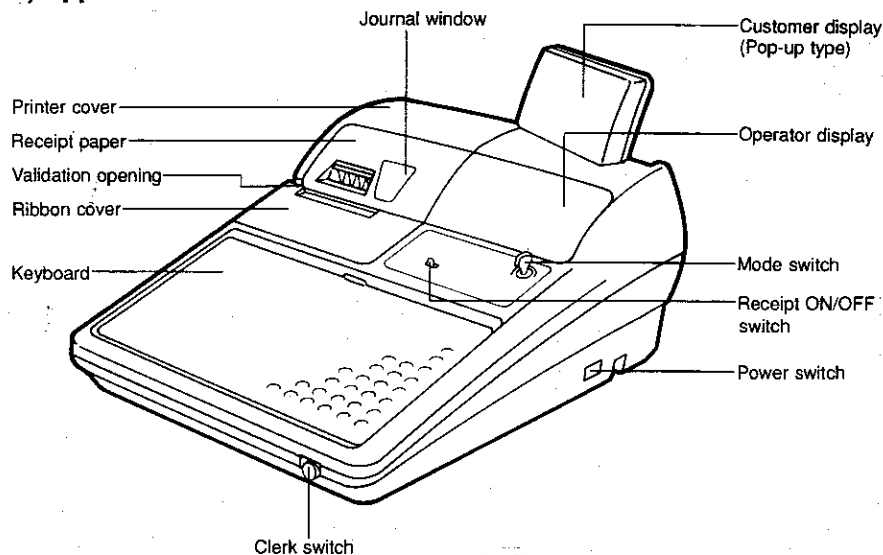


Fig. 1-1

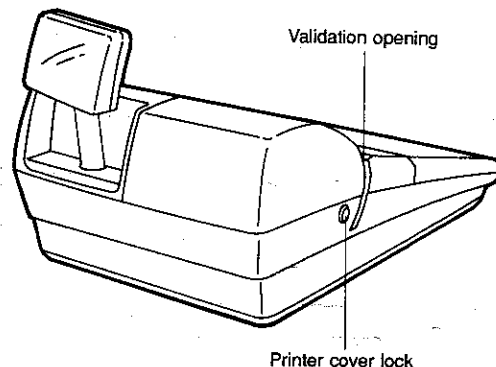


Fig. 1-2

### 2) Rating

Power source	AC local voltage ( $\pm 10\%$ ) 50Hz/60Hz
Power consumption	Standby: 20 W Maximum: 68 W(Germany), 69 W(U.K), with options installed.
Operating temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)
Operating humidity	10%~90% (RH)
Physical dimensions, including the drawer	374(W) × 483(D) × 215(H)mm
Weight	8.5 kg

## 2. Keyboard

### 1) Standard keyboard layout

↑ RCPT	↑ JOURNAL	TEXT #	TEXT 1	TEXT 2	TEXT 3	TEXT 4	PRICE LEVEL 3	10	20	30	40	50	60	70	80
RCPT SHIFT	GC RCPT	16	17	18	19	20	PRICE LEVEL 2	9	19	29	39	49	59	69	79
SLIP	VP	11	12	13	14	15	PRICE LEVEL 1	8	18	28	38	48	58	68	78
RCPT SHIFT	GC COPY	6	7	8	9	10	#	7	17	27	37	47	57	67	77
GUEST #	AUTO	1	2	3	4	5	WITH OUT	6	16	26	36	46	56	66	76
VAT SHIFT	VAT	⊗	•	CL	DEPO (+)	NC	WITH	5	15	25	35	45	55	65	75
%1	%2	7	8	9	DEPO (-)	GLU	CR2	4	14	24	34	44	54	64	74
⊖1	\$2	4	5	6	AMT	NBAL	CR1	3	13	23	33	43	53	63	73
P0	RA	1	2	3	PLU SUB	EX1	CH	2	12	22	32	42	52	62	72
RF	∞	0	00	000	NS	ST	TL	1	11	21	31	41	51	61	71

Fig. 2-1

## 2) Key top name

### ① Standard key top

Keytop	Description
0 to 9, 00, 000	Numeric keys
.	Decimal point key
C L	Clear key
⊗	Multiplication key
DEPT. 1~20	Department 1~20 keys
↑ RECEIPT	Receipt paper feed key
↑ JOURNAL	Journal paper feed key
RCPT	Receipt print key
VP	Validation print key
#	Non-add code entry key
AUTO	Automatically entry key
NS	No sale key
VAT	Value added tax key
SLIP	Slip print key
GC COPY	Guest check copy key
⊖ 1	Discount 1 key
⊖ 2	Discount 2 key
% 1	% 1 keys
% 2	% 2 keys
PO	Paid out key
RA	Received on account key
RF	Refund key
∞	Void key
AMT	Amount key
PLU/SUB	PLU/Subdept. code entry key
EX1	Currency Exchange 1 keys
PLU 1~80	Direct/Sub department 1~80 keys
NBAL	New balance key
ST	Tax included subtotal key
CR 1	Credit 1 key
CR 2	Credit 2 key
CH	Check key
TL	Total key
RCPT SHIFT	Receipt Shift key
GUEST #	Guest Number entry key
VAT SHIFT	VAT Shift key
TEXT #	Text Number Entry key
TEXT 1~4	Direct Text Entry keys
PRICE LEVEL 1~3	PLU Price Level keys
WITH OUT	With out key
WITH	With key
DEPO (+)	Deposit key
DEPO (-)	Deposit refund key
NC	New Check key
GLU	Guest Look Up key
GC RCPT	Guest check receipt issue key

### ② Option key top

Keytop	Description
DEPT. 21~99	Department 21~99 keys
PLU 81~158	Direct/Sab department 81~158 keys
⊖ 3, 4	Discount 3 and 4 keys
% 3, 4	%3 and 4 keys
CR3~8	Credit 3~8 keys
CA 2	Cash 2 key
EX 2~9	Currency Exchang 2~9 keys
AUTO 2~5	Automatically entry key 2~5
1/2	1/2 key
CLERK#	Clerk code entry key
CLERK 1~15	Clerk entry keys 1~15
TEXT 5~10	Free Text keys 5~10
FINAL	Tentative finalize key
HOTEL TRANS.	HOTEL transfer key
HALF PINT	Half pint key
VIP	VIP sale key
B. T.	Bill Totalizing key
TRANS OUT	Trans OUT key
TRANS IN	Trans IN key
C. BILL	Cumulated Bill key
CASH TIP	Cash Tip key
NON CASH TIP	Non Cash Tip key
TIP PAID	Tip Paid key

## 3. Mode switch

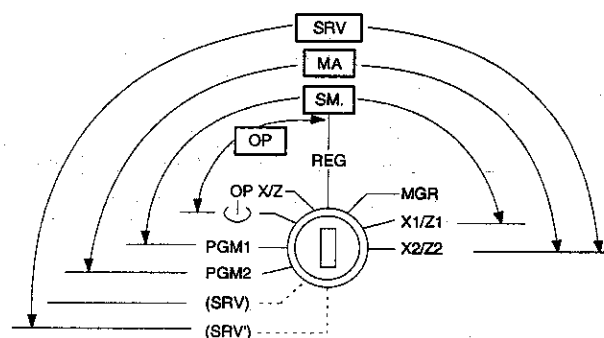


Fig. 3-1

- \* The key can be removed in the REG or OFF position.
- \* In the SRV' mode, key inputs are prohibited and no display is made.
- \* With the key in the off position power is still supplied to the main PWB.

### [Functions]

- Function for each key position
- SRV': System reset
- SRV: Service mode (Service programming)
- PGM2: Allows programming of an item that is not changed frequently, in addition to the PGM1 mode programming.

- PGM1: Allows programming of items frequently changed (e.g. department, PLU pricing, and discount rate setting).
- OP/XZ: Allows X or Z operation by servers or cashiers.
- REG: Allows registrations.
- MGR: Allows the operations, by authorized person such as a manager (e.g. correction after transaction finished or cancellation of entry limits), which are not permitted to ordinary cashiers.
- X1/Z1: Allows reading and resetting of a day's sales total.
- X2/Z2: Allows reading or resetting sales totals in a specified period.
- $\odot$ : Switching off the display to prevent key board entries.  
(The setting does not turn off the AC power.)

## 4. Display

### 1) Layout

#### ① Operator display

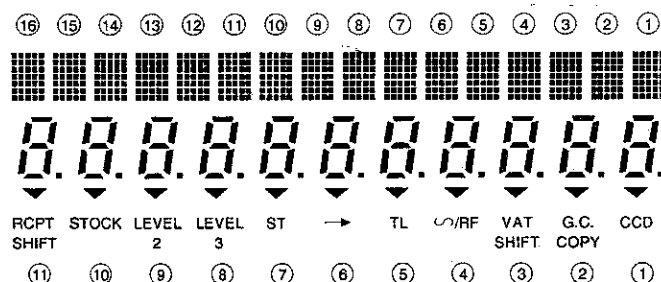


Fig. 4-1

	Dot display	7 seg display
No. of positions	16	11
Color of display	Green	Green
Character size	8.8(H) × 5.5(W) mm	12(H) × 6(W) mm
Font	Dot matrix (5×7)	7 segments

#### ② Customer display

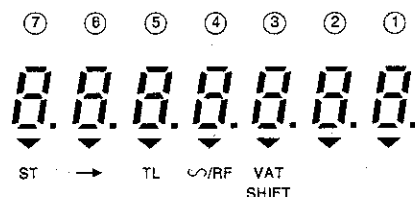


Fig. 4-2

No. of positions	7
Color of display	Green
Character size	13(H) × 6(W) mm
Font	7 segments

## 2) Display contents

### Dot display

Display contents	Position	Description
Entry data	16-5	Numerical value and characters
Item name, etc	16-5	Department text, PLU text, etc.
Error message	16-5	Message to indicate an error
Machine state	4-1	Mode and various kinds of symbol guidance

### 7 seg. display

Display contents	Position	Description
Amount	8-1	Character pattern
No. of repeats	11	The number of repeats starts with "2". When the number of repeats is 10 or more, the first digit alone is displayed.
Minus sign	9-4	The floating minus sign "-" is displayed.
Sentinel	11	The decimal point appears when the cash in drawer amount exceeds a programmed sentinel amount.

### 3) Lamp (▼ comes on)

Display contents	Description
CCD	The lamp lights up during the execution of compulsory cash/cheque declaration
G.C. COPY	The lamp is on while the machine is in the GUEST CHECK COPY mode.
∞ / RF	The lamp lights up when a void entry or refund entry are made.
TL	The lamp lights up when a transaction is finalized.
→	The lamp lights up when change amount is displayed after tendering.
ST	The lamp lights up when each subtotal is displayed.
LEVEL 2	The lamp lights up when the PLU price level is 2.
LEVEL 3	The lamp lights up when the PLU price level is 3.
STOCK	The lamp lights up when a PLU whose stock is negative is entered.
RCPT SHIFT	The lamp lights up when the receipt shift key is pressed.
VAT SHIFT	The lamp lights up when the VAT SHIFT key is pressed.

#### 4) Machine state symbols

Display	Description
No. display	REG, $\phi$ and (SRV) mode
MGR.	MANAGER mode
VOID	VOID mode
SRV.	SERVICE mode
PGM1	PGM1 mode
PGM2	PGM2 mode
0001	Clerk code appears when the clerk assignment system is the real clerk key, push-button clerk key or clerk code system.
OPXZ	OP X/Z mode; this symbol appears except for the above case.
X / Z1	X1 / Z1 mode
X / Z2	X2 / Z2 mode
VAL	Compulsory validation printing
SLIP	Compulsory slip printing
#	Compulsory non-add code entry
LOCK	No cashier is specified

### 5. Printer (M-820)

#### 1) Specifications

- Part number: M-820
- No. of stations: 2
- Printing system: Mechanical serial dot
- Direction of printing: Bidirectional
- Printing capacity: Receipt – 21 characters  
Journal – 21 characters  
Validation – 47 characters (one line only)
- Character size: 2.7(H) X 1.5(W) mm  
Print pitch:  
Column distance 1.83 mm  
Row distance 4.3 mm
- Total number of dots: (95 dots per line) X 2 (receipt and journal)  
Validation Max 213 dot
- Font: 7 X 7 dots  
Space between characters – 1 dot
- Print speed: Approx. 2.7 lines/sec. (Approx. 26.4V)
- Paper feed speed: Receipt – Approx. 28.2 lines/sec.  
Journal – Approx. 11.2 lines/sec.
- Reliability: MCBF – 2 million lines (excluding the print head)  
Head life – 40 million characters (in the case of printing average 2 dots per character per wire)
- Validation form sensor: No

#### 2) Printing area

Receipt/journal

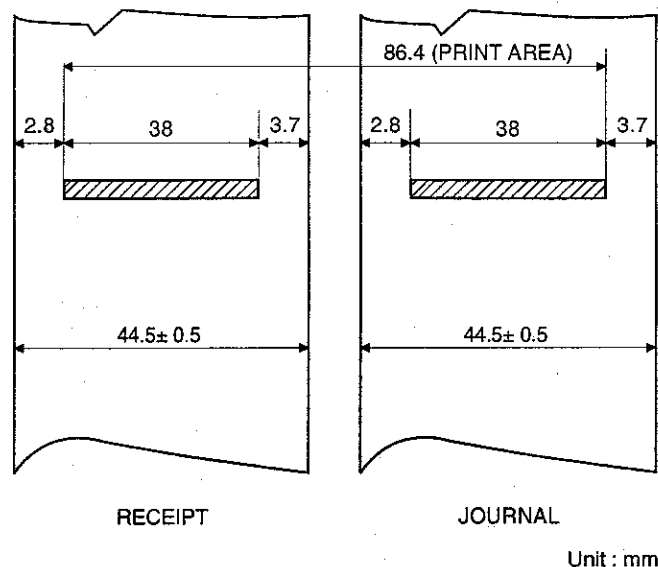


Fig. 5-1

Validation form

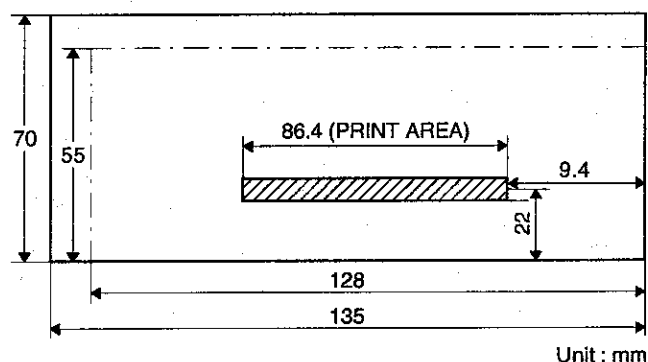


Fig. 5-2

#### 3) Paper

- Paper roll dimensions: 44.5±0.5mm in width, 80mm in diameter
- Paper quality: Journal  
Bond paper (paper thickness: 0.06 to 0.09mm, paper weight: 52.3 to 64g/m<sup>2</sup>)  
Validation form  
Thickness: 0.07 to 0.14mm  
Size: 135mm or more (W) X 70mm or more (H)

#### 4) Inking

- Ink supply system: Ink ribbon
- Form: Cartridge
- Specification: Material – Nylon
- Ribbon life: 6 million characters
- Print color: Purple (single color)

#### 5) Logo stamp

- Material: Porous rubber
- Stamp color: Purple (single color)
- Max. stamp size: 30(W) X 20(H) mm
- Ink refill: Allowed (UINK-1001CCZZ: 5CC)

## CHAPTER 2. OPTIONS

### 1. System configuration

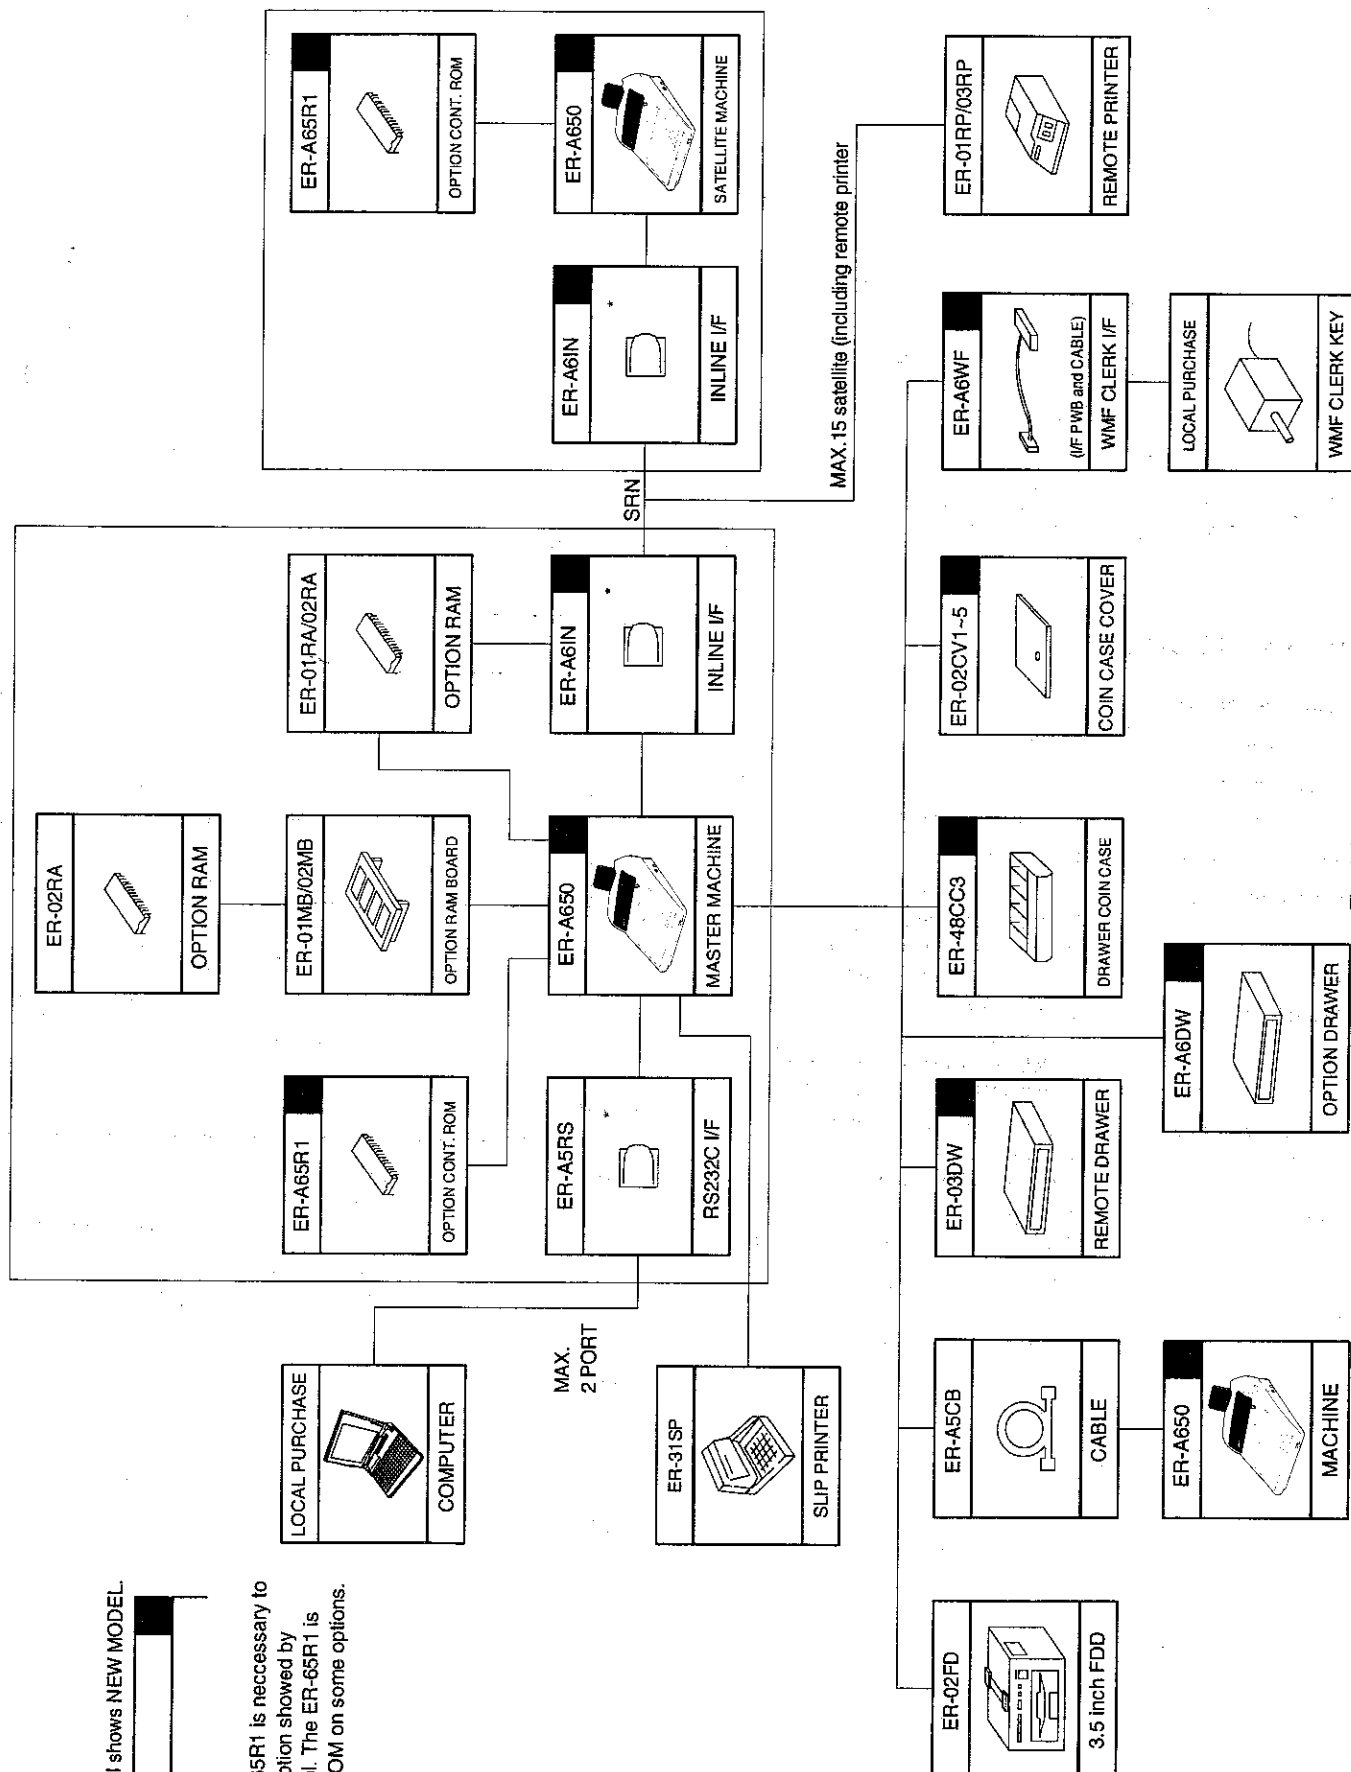


Fig. 1-1

## 2. Options

NO	NAME	MODEL	DESCRIPTION
1	REMOTE PRINTER	ER-01RP	Via SRN I/F (ER-A6IN)
		ER-03RP	
2	OPTION DRAWER	ER-A6DW	4B/8C
3	REMOTE DRAWER	ER-03DW	4B/8C, MAX. 3 units
4	COIN CASE	ER-48CC3	4B/8C
5	COIN CASE COVER	ER-02CV1 ~ 5	For ER-48CC3
6	EXPANSION RAM CHIP	ER-01RA	32K bytes RAM chip
		ER-02RA	128K bytes RAM chip
7	EXPANSION MEMORY BOARD	ER-01MB	128K bytes memory board with 3 IC sockets (For ER-02RA)
		ER-02MB	1M bytes memory board
8	IN-LINE SYSTEM	ER-A6IN	SRN inline I/F
9	ON-LINE SYSTEM	ER-A5RS	2ports RS-232 I/F
10	CONTROL ROM	ER-A65R1	Control for ER-A6IN, ER-A5RS
11	PRESETS LOADER	ER-02FD	FD unit
12	CONNECTION CABLE	ER-A5CB	Loader cable
13	SLIP PRINTER	ER-31SP	
14	WMF CLERK I/F	ER-A6WF	

## 3. Service options

NO.	NAME	PARTS CODE	PRICE RANK	DESCRIPTION
1	SERVICE KEY	LKGIM7113RCZZ	AK	For the mode switch
2	DRIP-PROOF SWITCH COVER	GCOVB7047RCZZ	BA	
3	MODE KEY GRIP COVER	LKGIM7126RCZZ	AL	OP key only
4	BLANK KEY SHEET	PSHEK6777RCZZ	AC	
5	JOURNAL NEAR END SENSOR	DKIT-8643RCZZ	BG	
6	ADDITIONAL CLERK KEY	LKGIM7346RCZZ	AX	Key No. = 7
		LKGIM7347RCZZ	AX	Key No. = 8
		LKGIM7348RCZZ	AX	Key No. = 9
		LKGIM7349RCZZ	AX	Key No. = 10
		LKGIM7350RCZZ	AX	Key No. = 11
		LKGIM7351RCZZ	AX	Key No. = 12
		LKGIM7352RCZZ	AX	Key No. = 13
		LKGIM7353RCZZ	AX	Key No. = 14
		LKGIM7354RCZZ	AX	Key No. = 15
7	DRAWER FIXING KIT	DKIT-8633RCZZ	BE	

## 4. Service tools

NO.	NAME	PARTS CODE	PRICE RANK
1	EXPANSION PWB	CKOG-6708RCZZ	BU
2	SIO LOOP BACK CONECTOR	UKOG-6704RCZZ	AV

## 5. Supplies

NO.	NAME	PARTS CODE	PRICE RANK	DESCRIPTION
1	ROLL PAPER	DPAPR1006CSZZ	AR	5rolls/pack
2	INK RIBBON	PRBN-6640RCZZ	AX	
3	INK FOR STAMP	UINK-1001CCZZ	AK	5cc
4	KEY SHEET	PSHEK6804RCZZ	AD	Programming character sheet
		PSHEK6796RCZZ	AK	Standard character sheet
		PSHEK6777RCZZ	AC	Blank character sheet

## 6. Options

For installation of the options, refer to the Installation Manual which is separately issued from this manual.

## 7. How to use service tools

### 7-1. SIO loop back connector: UKOG-6704RCZZ

- External view

Signal	Pin	
GND	1	N.C
ER	2	
DR	3	
RXD	4	
TXD	5	
CD	6	
RR	7	
CS	8	
RS	9	



Fig. 7-1

- Purpose: Used for "SIO Test 1 (SIO loop back test)."
- Installation view:

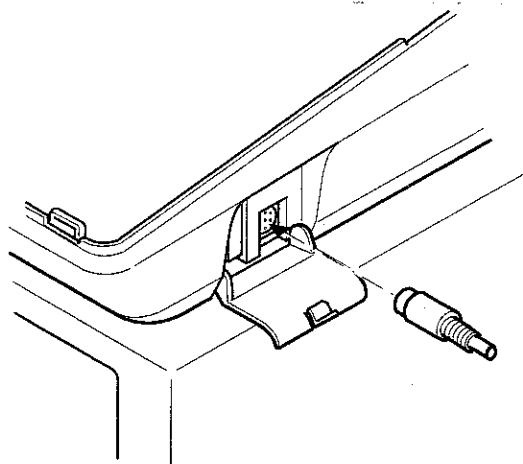


Fig. 7-2

- How to use: Connect the UKOG-6704RCZZ to the body and perform the following key operations:  
SRV mode: 117 → TL

### 7-2. Expansion PWB: CKOG-6708RCZZ

- External view

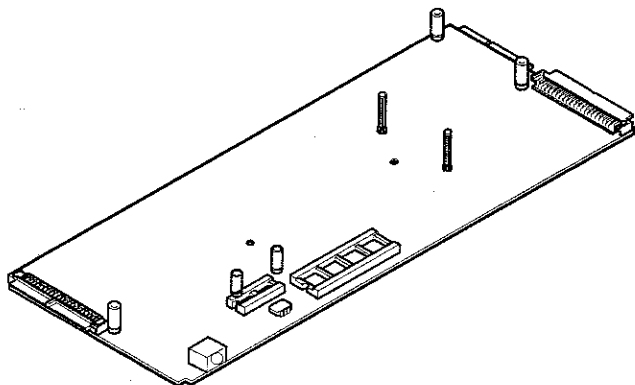


Fig. 7-3

Purpose 1: Used for servicing and repairing of options (such as the ER-A6IN and the ER-A5RS) which are connected with the main body option connector.

[Procedure 1]

Use an insulator base as that in Fig. 7-4 (shaded section) and perform servicing.

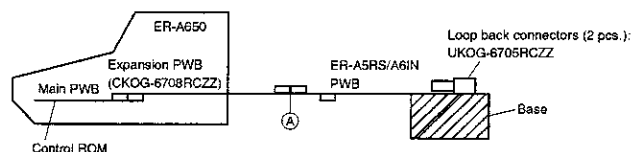


Fig. 7-4

To check the option I/F PWB from the solder side, connect the I/F PWB to OPTCN2. To check from the parts side, connect to OPTCN3.

(Note) The option I/F PWB should be held horizontally so that no excessive stress is applied to connecting section (A) in Fig. 7-4.

[Procedure 2]

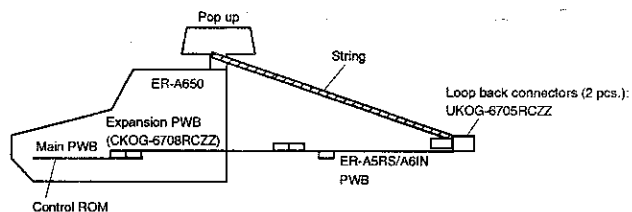


Fig. 7-5

As shown in Fig. 7-5, put a string between the pop up and the option PWB angle and adjust the length of the string so that the CKOG-6708RCZZ and the option PWB. Then perform servicing.

Purpose 2: The CKOG-6708RCZZ is equipped with the loop back connector for checking the ER-A5CB (SIO cable) cable operations.

Example of use

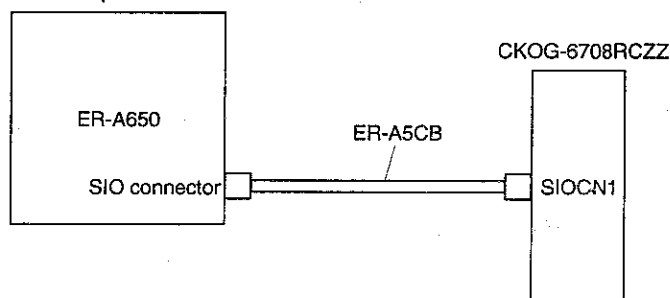


Fig. 7-6

### Checking procedure

- 1) Connect the ER-A5CB between an ECR body and the CKOG-6708RCZZ SIOCNI. (The SIO functions of the ECR must be normal.)
- 2) Perform test function "117 (SIO loop back test)" and judge it normal or abnormal.

## CHAPTER 3. SRV. RESET AND MASTER RESET

### 1. SRV. reset (Program Loop Reset)

Used to return the machine back to its operational state after a lock-up has occurred.

#### Procedure

##### • Method 1

- 1) Turn off the AC switch.
- 2) Set the mode switch to (SRV) position.
- 3) Turn on the AC switch.
- 4) Turn to (SRV) position from (SRV) position.


##### • Method 2

- 1) Set the mode switch to PGM2 position.
- 2) Turn off the AC switch.
- 3) While holding down JOURNAL FEED key and RECEIPT FEED key, Turn on the AC switch.

Note: When disassembling and reassembling always power up using method 1 only. Method 2 will not reset the CKDC4.

Note: SRV programming job#926-B must be set to "4" to allow PGM program loop reset.

[key setup procedure]

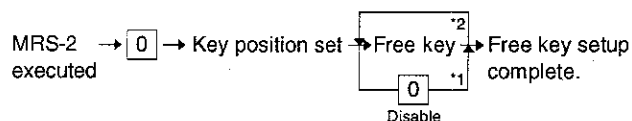

#### NOTES:

- \*1: When the 0 key is pressed, the key of the key number on display is disabled.
- \*2: Push the key on the position to be assigned. With this, the key of the key number on display is assigned to that key position.
- \*3: When relocating the keyboard, the PGM 1/2 use standard key layout.

Key number	Key name	Key number	Key name
1	Numeric key "0"	10	Numeric key "9"
2	Numeric key "1"	11	Numeric key "00"
3	Numeric key "2"	12	Numeric key "000"
4	Numeric key "3"	13	Decimal point key
5	Numeric key "4"	14	CL key
6	Numeric key "5"	15	⊗ key
7	Numeric key "6"	16	ST key
8	Numeric key "7"	17	TL key
9	Numeric key "8"		

### 2. Master reset (All memory clear)

There are two possible methods to perform a master reset.

##### • MRS-1

Used to clear all memory contents and return machine back to its initial settings. return keyboard back to default. for default keyboard layout.

#### Procedure

- 1) Turn off the AC switch.
- 2) Set the MODE switch to the (SRV) position.
- 3) Turn on the AC switch.
- 4) While holding down JOURNAL FEED key, turn to (SRV) position from (SRV) position.

##### • MRS-2

Used to clear all memory and keyboard contents.

This reset returns all programming back to defaults. The keyboard must be entered by hand.

This reset is used if an application needs different keyboard layout other than that supplied by a normal MRS-1.

#### Procedure

- 1) Turn off the AC switch.
  - 2) Set the MODE switch to the (SRV) position.
  - 3) Turn on the AC switch.
  - 4) While holding down JOURNAL FEED key and RECEIPT FEED key, turn to (SRV) position from (SRV) position.
  - 5) Key position assignment:
- \* After the execution of MRS-2, only the RECEIPT FEED and JOURNAL FEED keys can remain effective on key assignment. Any key can be assigned on any key position on the main keyboard.

# CHAPTER 4. HARD WARE DESCRIPTION

## 1. Hard ware block diagram


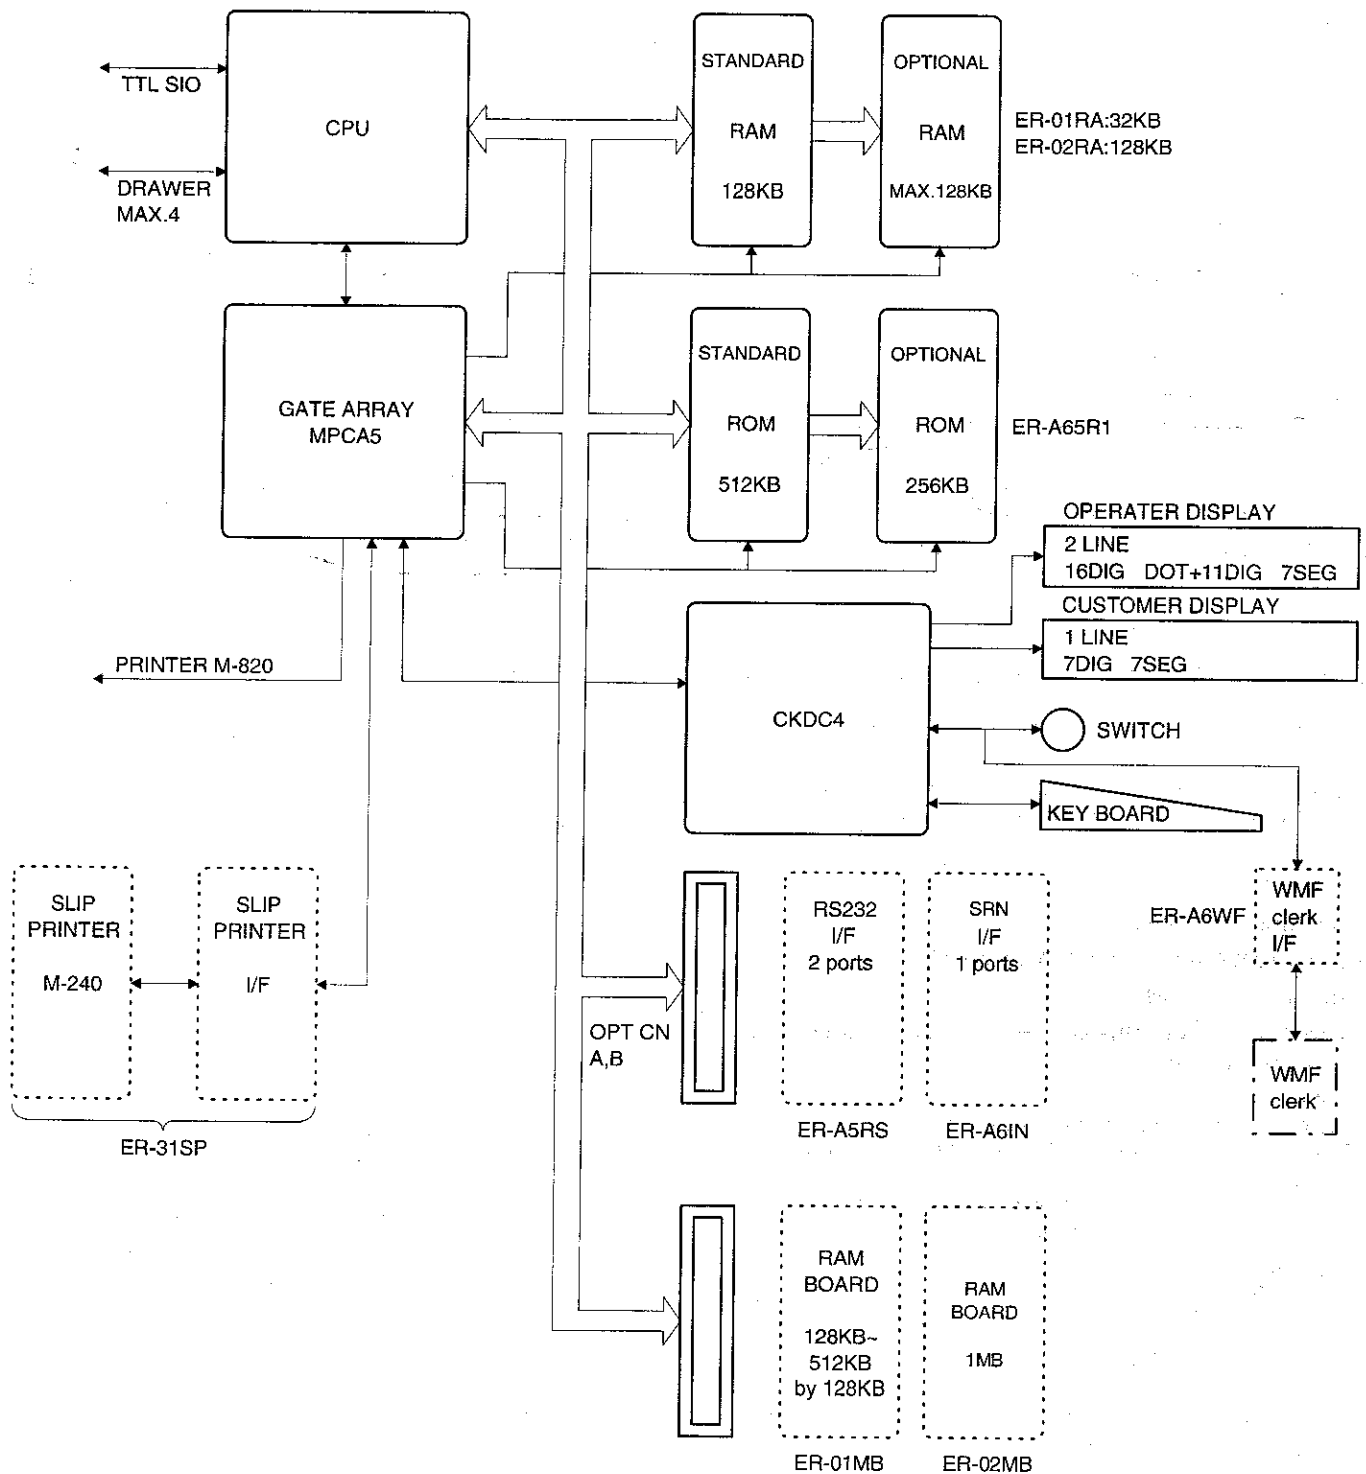


Fig. 1-1

## 2. Description of main LSI's

### 2-1. CPU (HD6415108FX)

#### 1) Pin configuration

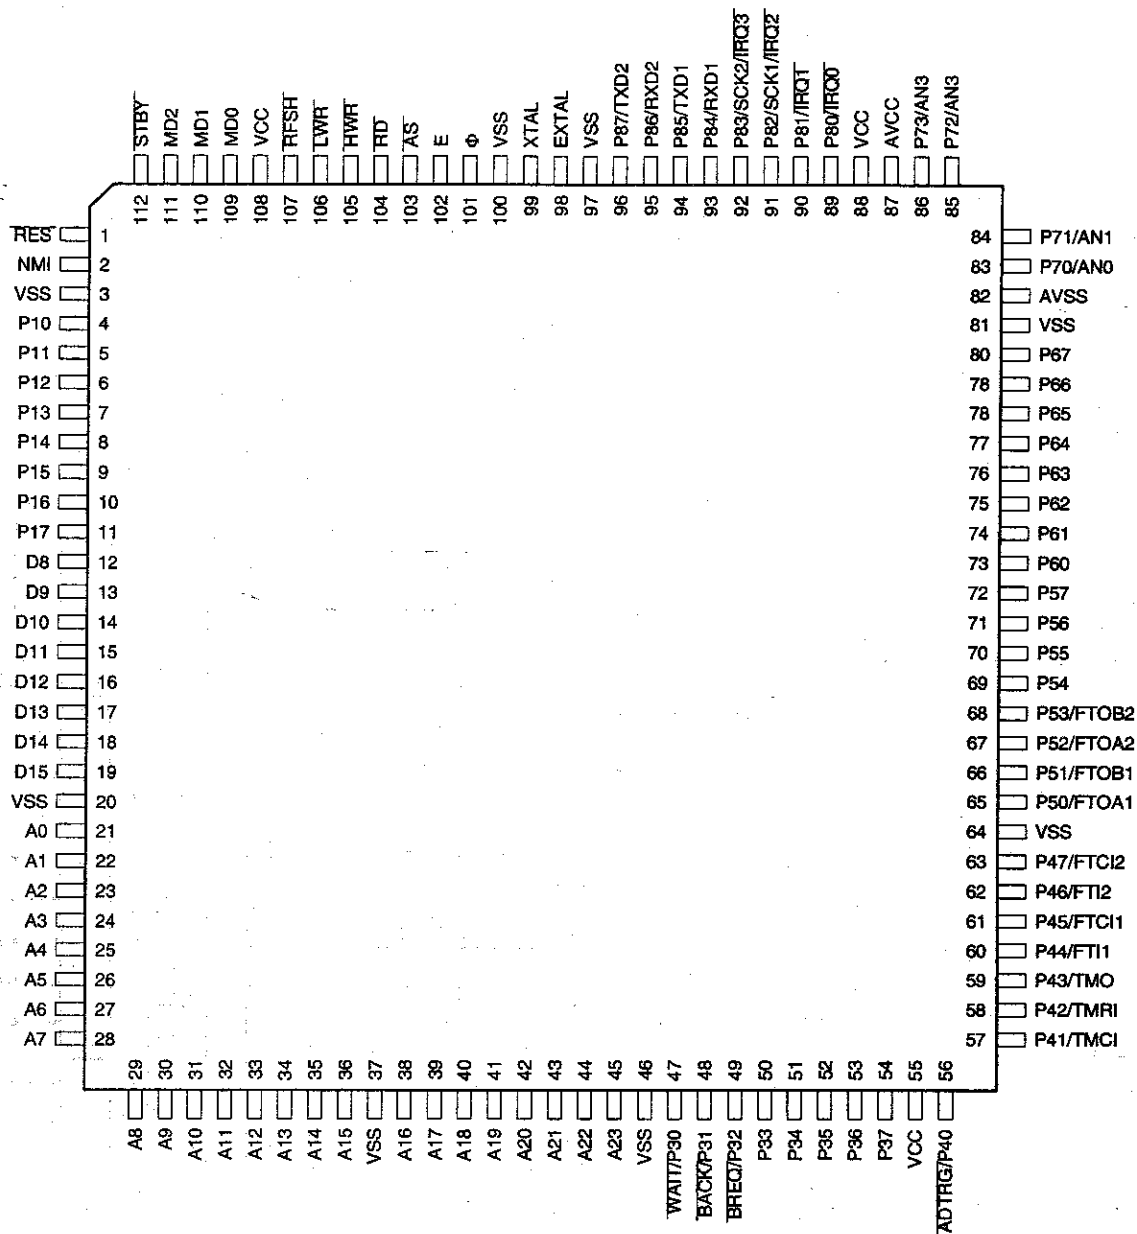

HD6415108FX pin configuration

Fig. 2-1

## 2) Block diagram

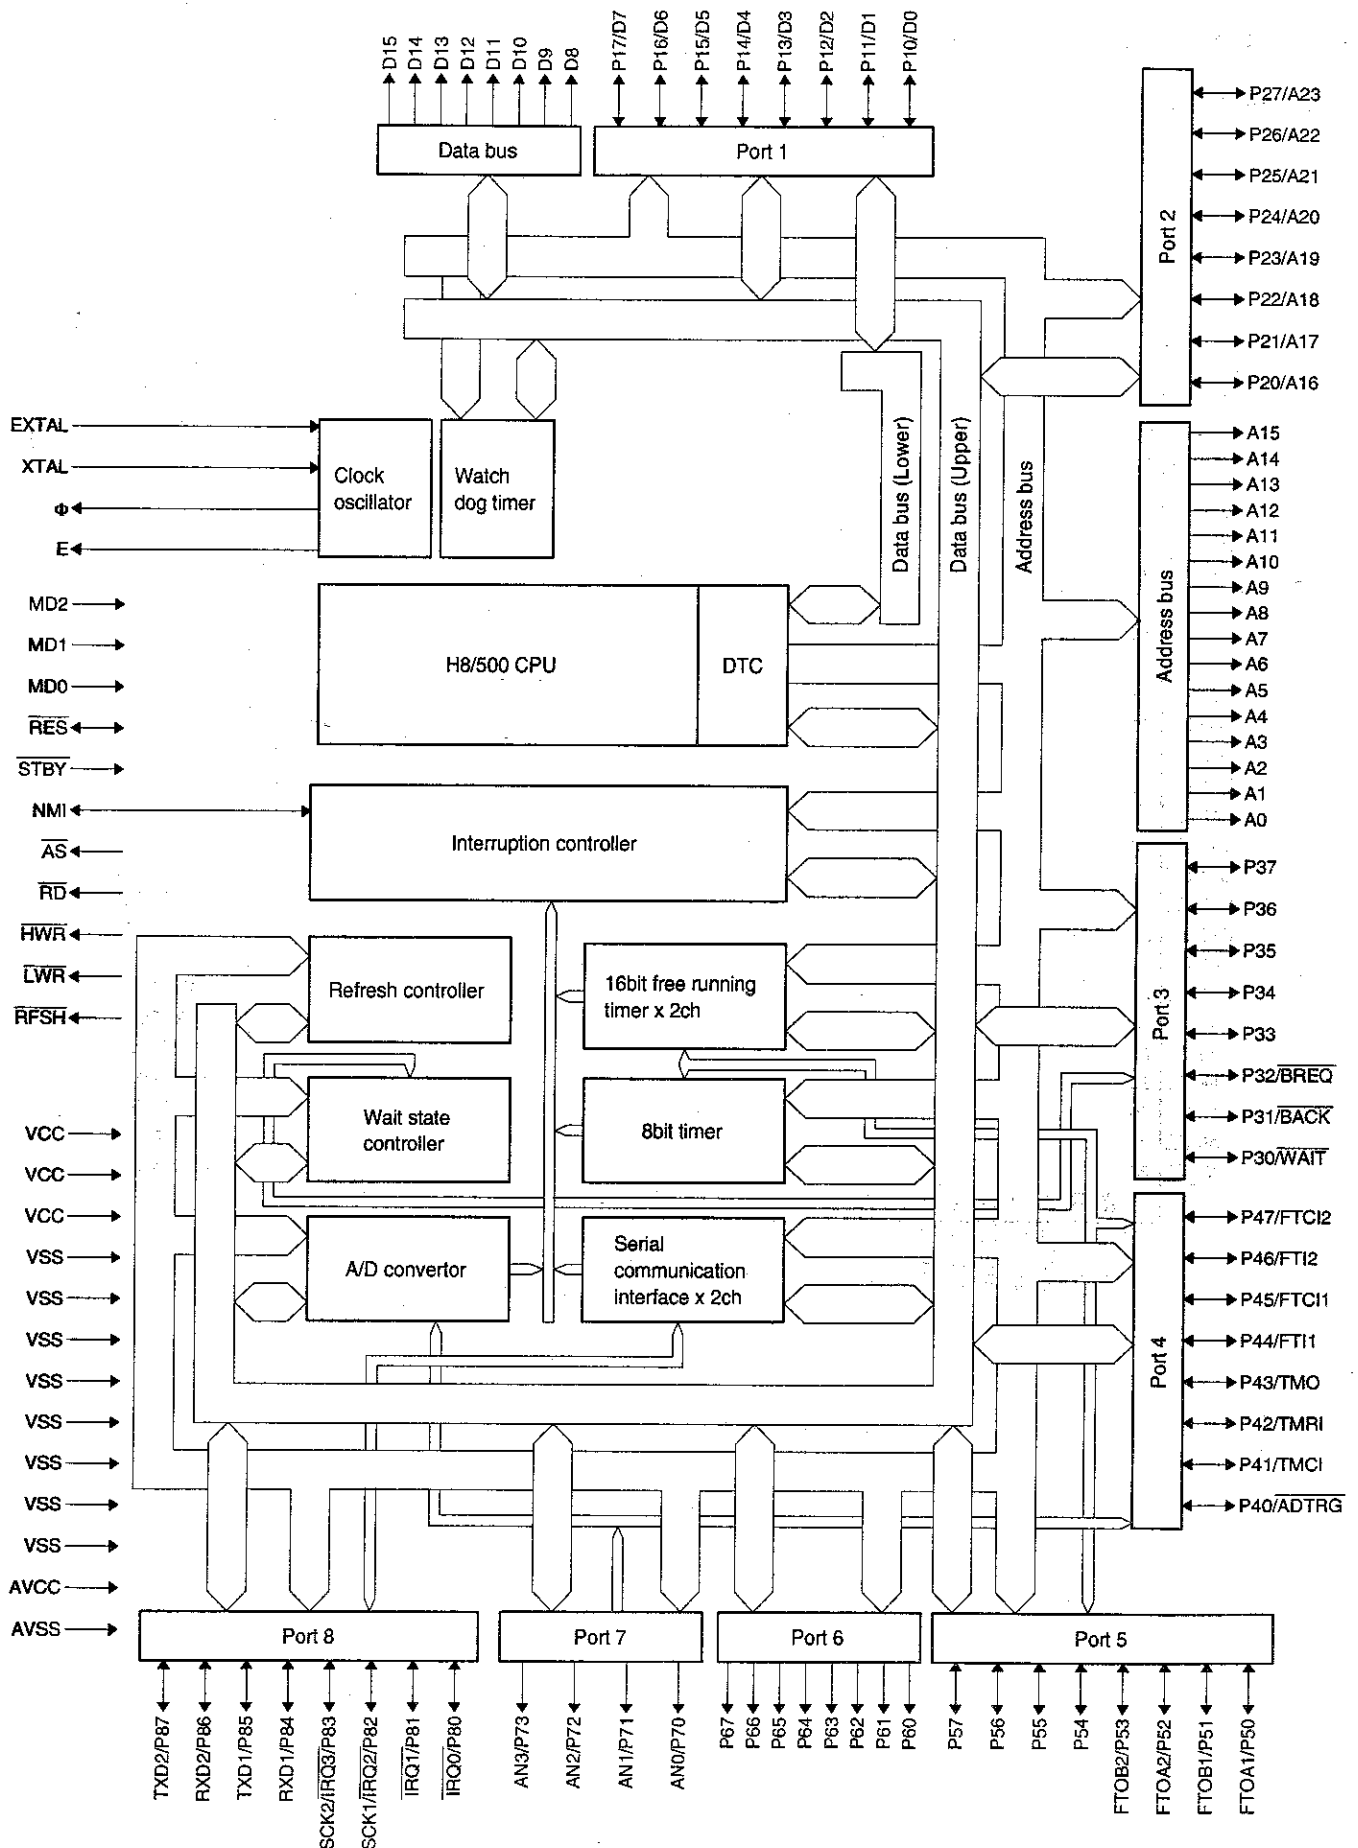


Fig. 2-2

## 3) Pin description

Pin No.	Symbol	Signal name	In/Out	Function
1	RES	RESET	I/O	Reset input
2	NMi	NMi	In	Non-maskable interrupt input for SSP interrupt input.
3	VSS	VSS	In	GND
4	P10	Nu	In	GND
5	P11	Nu	In	GND
6	P12	Nu	In	GND
7	P13	Nu	In	GND
8	P14	Nu	In	GND
9	P15	Nu	In	GND
10	P16	Nu	In	GND
11	P17	Nu	In	GND
12	D8	D0	I/O	Data bus
13	D9	D1	I/O	Data bus
14	D10	D2	I/O	Data bus
15	D11	D3	I/O	Data bus
16	D12	D4	I/O	Data bus
17	D13	D5	I/O	Data bus
18	D14	D6	I/O	Data bus
19	D15	D7	I/O	Data bus
20	VSS	VSS	In	GND
21	A0	A0	Out	Address bus
22	A1	A1	Out	Address bus
23	A2	A2	Out	Address bus
24	A3	A3	Out	Address bus
25	A4	A4	Out	Address bus
26	A5	A5	Out	Address bus
27	A6	A6	Out	Address bus
28	A7	A7	Out	Address bus
29	A8	A8	Out	Address bus
30	A9	A9	Out	Address bus
31	A10	A10	Out	Address bus
32	A11	A11	Out	Address bus
33	A12	A12	Out	Address bus
34	A13	A13	Out	Address bus
35	A14	A14	Out	Address bus
36	A15	A15	Out	Address bus
37	VSS	VSS	In	GND
38	A16	A16	Out	Address bus
39	A17	A17	Out	Address bus
40	A18	A18	Out	Address bus
41	A19	A19	Out	Address bus
42	A20	A20	Out	Address bus
43	A21	A21	Out	Address bus
44	A22	A22	Out	Address bus
45	A23	A23	Out	Address bus
46	VSS	VSS	In	GND
47	WAIT	WAIT	In	Wait signal
48	BACK	BACK	Out	Bus control request acknowledge
49	BREQ	BREQ	In	Bus control request
50	P33	DOPS	In	Drawer open signal
51	P34	DR0	Out	Option drawer open signal
52	P35	DR1	Out	Remote drawer No.1 open signal

Pin No.	Symbol	Signal name	In/Out	Function
53	P36	DR2	Out	Remote drawer No.2 open signal
54	P37	DR3	Out	Remote drawer No.3 open signal
55	VCC	VCC	In	+5V
56	P40	IFV	In	Slip printer (M-240) interface connect signal
57	P41	PTMG	In	Printer (M-820) timing signal
58	P42	TOF	In	Slip printer (M-240) TOF sensor signal
59	P43	BOF	In	Slip printer (M-240) BOF sensor signal
60	P44	PRST	In	Printer (M-820) reset signal
61	P45	NEJ	In	Near end sensor journal side
62	P46	SHEN	In	CKDC Interface shift enable signal
63	P47	NER	In	GND
64	VSS	VSS	In	GND
65	P50	TRGI	Out	Dot pulse adjust signal
66	P51	PSTOP	Out	Nu
67	P52	CKDCR2	Out	Nu
68	P53	OPDS	In	GND
69	P54	FVPON	Out	Nu
70	P55	FMRS	In	Nu
71	P56	SLIPLMP	Out	Nu
72	P57	STOP	Out	System reset output. Normally
73	P60	ER	Out	SIO control signal (Equipment ready)
74	P61	DR	In	SIO control signal (Data set ready)
75	P62	CS	In	SIO control signal (Clear to send)
76	P63	CD	In	SIO control signal (Carrier detect)
77	P64	RR	Out	SIO control signal (Ready to receive)
78	P65	RS	Out	SIO control signal (Request to send)
79	P66	CI	In	GND
80	P67	—	In	GND
81	VSS	VSS	In	GND
82	AVSS	AVSS	In	GND
83	P70	VPJ/VPT	In	Validation sensor journal/top
84	P71	VPR/VPB	In	Validation sensor receipt/bottom
85	P72	VPTEST	In	+24V test input
86	P73	VPPS	In	Validation sense signal
87	AVCC	AVCC	In	+5V
88	VCC	VCC	In	+5V
89	P80	IRQ0	In	Interrupt signal 0
90	P81	IRQ1	In	Interrupt signal 1
91	P82	IRQ2	In	Interrupt signal 2
92	P83	SCK	In	CKDC Interface sync shift clock
93	P84	RXD	In	SIO control signal (Receive data)

Pin No.	Symbol	Signal name	In/ Out	Function
94	P85	TXD	Out	SIO control signal (Transmit data)
95	P86	STH	In	CKDC Interface shift input data
96	P87	HTS	Out	CKDC Interface shift output data
97	VSS	VSS	In	GND
89	EXTAL	EXTAL	In	9.830MHZ crystal oscillator connection
99	XTAL	XTAL	In	9.830MHZ crystal oscillator connection
100	VSS	VSS	In	GND
101	$\phi$	$\phi$	Out	System clock
102	E	E	Out	Nu
103	$\overline{AS}$	$\overline{AS}$	Out	Address strobe
104	$\overline{RD}$	$\overline{RD}$	Out	Read
105	$\overline{HWR}$	$\overline{WR}$	Out	Write
106	$\overline{LWR}$	$\overline{LWR}$	Out	Nu
107	$\overline{RFSH}$	$\overline{RFSH}$	Out	Refresh cycle
108	VCC	VCC	In	+5V
109	MD0	MD0	In	+5V (MODE 3)
110	MD1	MD1	In	+5V (MODE 3)
111	MD2	MD2	In	GND
112	STBY	STBY	In	+5V (Nu)

### 1) Pin configuration



- 14 -

## 2) Block diagram

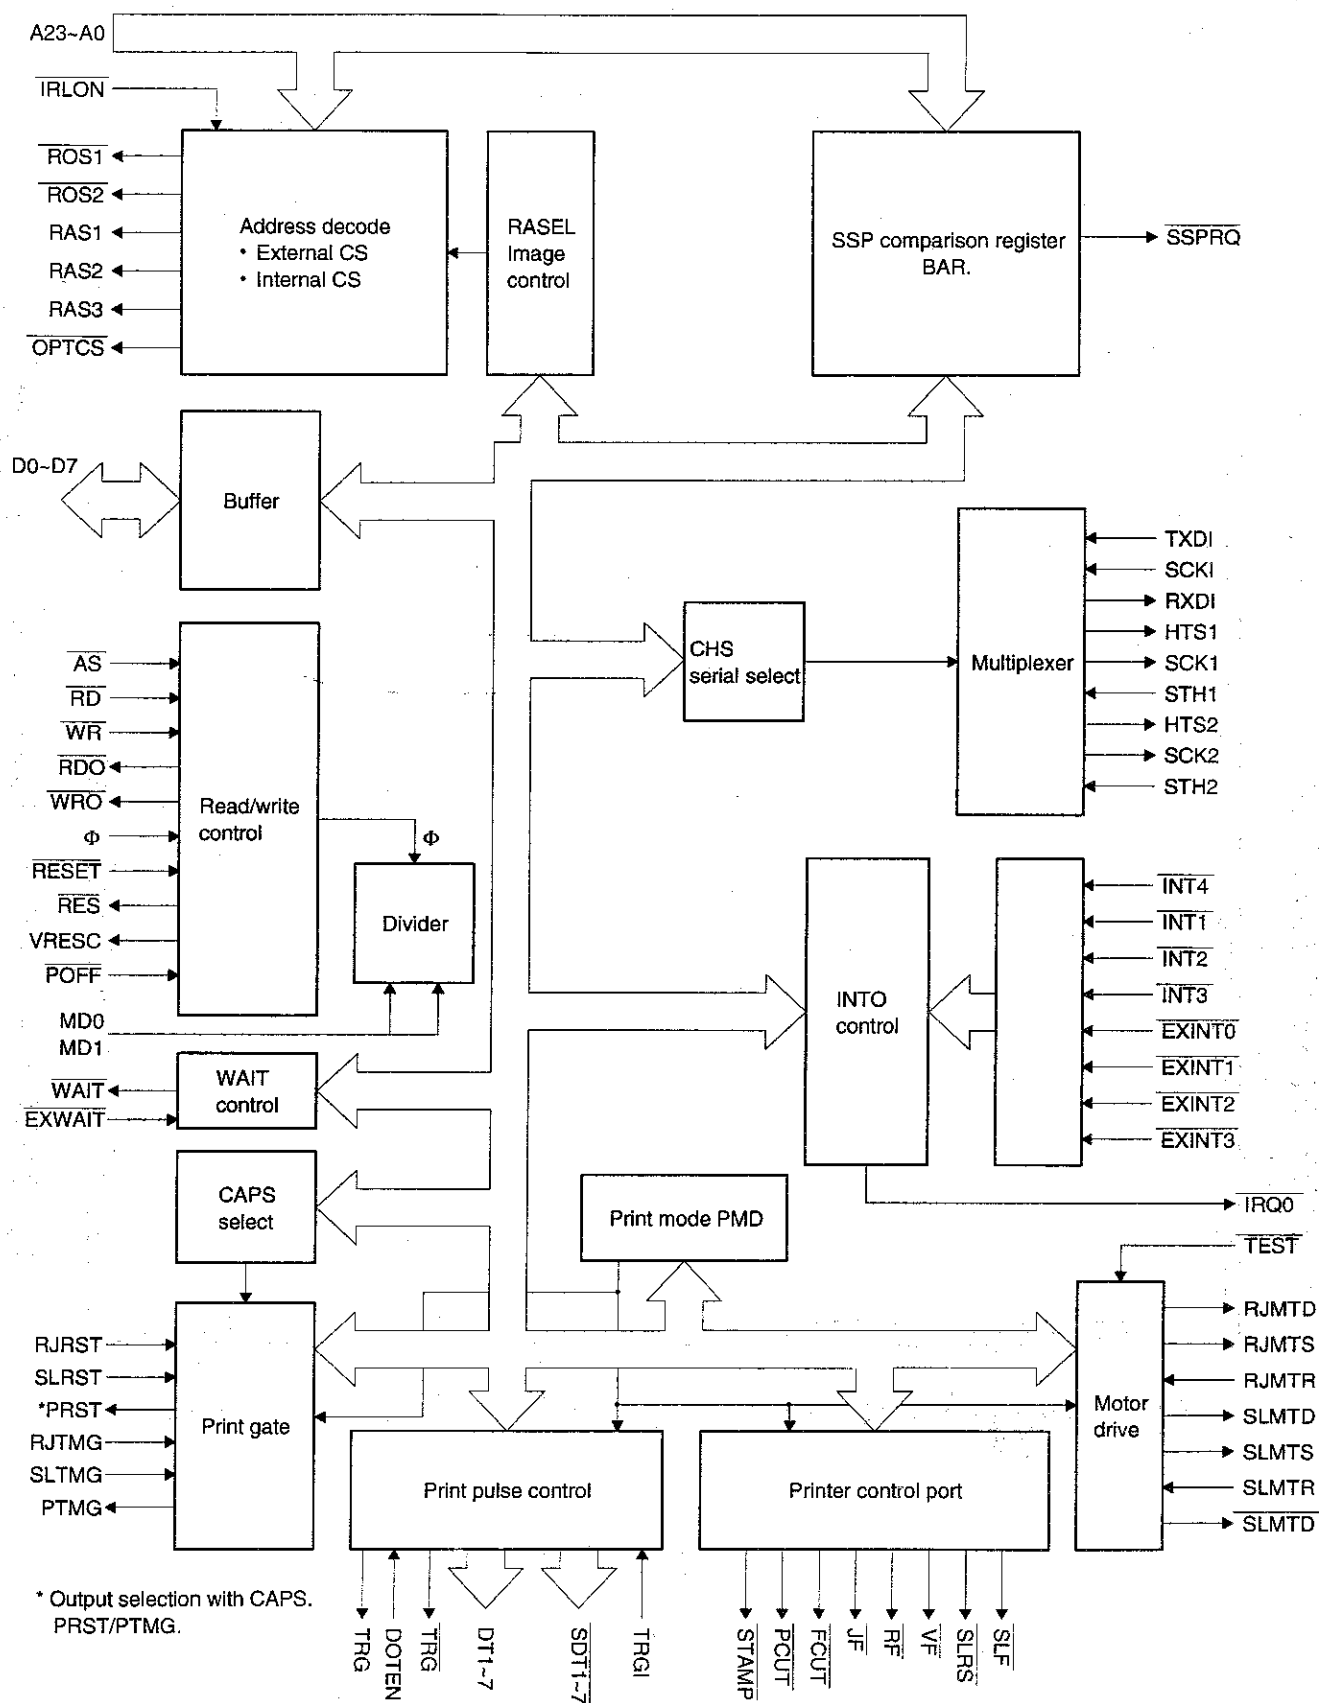


Fig. 2-4

## 3) Pin description

Pin No.	Signal name	In/ Out	Function
1	RF	Out	Receipt side paper feed solenoid
2	JF	Out	Journal side paper feed solenoid
3	PCUT	Out	Printer (M-820) partial cut signal = Not used
4	FCUT	Out	Printer (M-820) auto cut signal = Not used
5	VF	Out	Multi line validation paper feed = Not used
6	STAMP	Out	Printer (M-820) stamp signal
7	SLFS	Out	Slip printer (M-240) paper feed signal
8	SLRS	Out	Slip printer (M-240) release signal
9	SLMTD	Out	Slip printer (M-240) motor drive signal
10	RES	Out	Peripheral output reset
11	TRG	Out	Dot head trigger signal (M-240)
12	TRG	Out	Dot head trigger signal (M-820)
13	POFF	In	Interrupt input
14	INT1	In	Interrupt signal (Key interrupt request)
15	HTS1	Out	8 bit serial port output
16	SCK1	Out	Serial port shift clock output
17	STH1	In	8 bit serial port input
18	—	—	Nu
19	—	—	Nu
20	VCC	—	+5V
21	GND	—	GND
22	—	—	Nu
23	VRESC	Out	Turns active when reset and power down is met
24	SLTMG	In	Slip printer timing signal
25	SLRST	In	Slip printer reset signal
26	AS	In	Address strobe
27	RD	In	Read strobe
28	WR	In	Write strobe
29	$\phi$	In	( $\phi$ ) System clock
30	SDT7	Out	Printhead drive signal (dot7)
31	SDT6	Out	Printhead drive signal (dot6)
32	SDT5	Out	Printhead drive signal (dot5)
33	GND	—	GND
34	SDT4	Out	Printhead drive signal (dot4)
35	SDT3	Out	Printhead drive signal (dot3)
36	SDT2	Out	Printhead drive signal (dot2)
37	SDT1	Out	Printhead drive signal (dot1)
38	D0	I/O	Data bus
39	D1	I/O	Data bus
40	D2	I/O	Data bus
41	D3	I/O	Data bus
42	GND	—	GND
43	D4	I/O	Data bus
44	D5	I/O	Data bus
45	D6	I/O	Data bus
46	D7	I/O	Data bus
47	SPRQ	Out	SSP interrupt request
48	RESET	In	MPCA5 reset
49	INT2	In	Interrupt signal (Nu)
50	INT3	In	Interrupt signal (Nu)
51	RXDI	Out	8 bit serial port output to CPU
52	TXDI	In	8 bit serial port input from CPU

Pin No.	Signal name	In/ Out	Function
53	SCKI	In	Serial port shift clock input from CPU.
54	IRQ0	Out	Interrupt request to CPU
55	A0	In	Address bus
56	A1	In	Address bus
57	A2	In	Address bus
58	A3	In	Address bus
59	A4	In	Address bus
60	A5	In	Address bus
61	GND	—	GND
62	VCC	—	+5V
63	A6	In	Address bus
64	A7	In	Address bus
65	A8	In	Address bus
66	A9	In	Address bus
67	A10	In	Address bus
68	A11	In	Address bus
69	A12	In	Address bus
70	A13	In	Address bus
71	A14	In	Address bus
72	A15	In	Address bus
73	A16	In	Address bus
74	A17	In	Address bus
75	A18	In	Address bus
76	A19	In	Address bus
77	A20	In	Address bus
78	A21	In	Address bus
79	A22	In	Address bus
80	—	—	Nu
81	A23	In	Address bus
82	TRGI	In	Dot pulse control/drive signal
83	PTMG	Out	Printer timing signal
84	PRST	Out	Printer reset signal
85	INT4	In	Interrupt signal
86	IPLON	In	Nu
87	MD1	In	Mode select input
88	MD0	In	Mode select input
89	TEST	In	Nu
90	—	—	Nu
91	—	—	Nu
92	—	—	Nu
93	—	—	Nu
94	—	—	Nu
95	—	—	Nu
96	—	—	Nu
97	—	—	Nu
98	—	—	Nu
99	—	—	Nu
100	VCC	—	+5V
101	GND	—	GND
102	—	—	Nu
103	—	—	Nu
104	—	—	Nu
105	—	—	Nu
106	—	—	Nu

Pin No.	Signal name	In/ Out	Function
107	—	—	Nu
108	WAIT	Out	Wait request signal
109	EXWAIT	In	External wait control input signal
110	RA18	Out	Nu
111	RA17	Out	Nu
112	GND	—	GND
113	RA16	Out	Nu
114	RA15	Out	Nu
115	RDO	Out	Expansion RD signal
116	WRO	Out	Expansion WR signal
117	EXINT3	In	Expansion interruption signal 3
118	EXINT2	In	Expansion interruption signal 2
119	EXINT1	In	Expansion interruption signal 1
120	EXINT0	In	Expansion interruption signal 0
121	OPTCS	Out	Chip select base signal for expansion option
122	ROS1	Out	ROM 1 chip select signal
123	ROS2	Out	ROM 2 chip select signal
124	RAS2	Out	RAM 2 chip select signal
125	RAS1	Out	RAM 1 ship select signal
126	RJRST	In	M820 reset signal
127	RJTMG	In	M820 timing signal
128	DT4	Out	M820 dot signal
129	DT3	Out	M820 dot signal
130	DT2	Out	M820 dot signal
131	DT1	Out	M820 dot signal
132	GND	—	GND
133	DT7	Out	M820 dot signal
134	DT6	Out	M820 dot signal
135	DT5	Out	M820 dot signal
136	RJMTS	Out	M820 motor brake signal
137	RJMTR	Out	M820 motor drive signal
138	—	—	Nu
139	—	—	Nu
140	—	—	Nu
141	—	—	Nu
142	VCC	—	+5V
143	GND	—	GND
144	—	—	Nu
145	RAS3	Out	Nu
146	RJMTR	In	M820 motor lock detection signal
147	SLMTD	In	Nu
148	SLMTS	In	Nu
149	SLMTR	In	GND
150	HTS2	Out	Nu
151	SCK2	Out	Nu
152	STH2	In	Nu
153	—	—	Nu
154	—	—	Nu
155	—	—	Nu
156	—	—	Nu
157	—	—	Nu
158	—	—	Nu
159	DOTEN	Out	Dot drive enable signal
160	—	—	Nu

## 2-3. CKDC4 (HD404728A20FS)

### 1) General description

The CKDC4 is a 4-bit microcomputer developed for the ER-A670 and provides functions to control the real-time clock, keys, and displays. The basic functions of the CKDC4 are shown below.

**Keys:** The CKDC4 is capable of controlling a maximum of 256 momentary keys. (Sharp 2-key rollover control)  
Simultaneous scanning of key and switch  
(When a key is scanned, the state of a mode and clerk switch is also buffered. The host can scan the state of switch together with the key entry data at the same time the key is scanned.)

**Switches:** Mode switch with 14 positions maximum  
8-bit clerk (cashier) switch  
2-bit feed switch  
1-bit receipt on/off switch  
1-bit option switch  
4-bit general-purpose switch (1-bit is used for keyboard select)

**Displays:** 16-column dot display  
12-column 7-segment display (column digit selectable)  
All column blink controlled for the dot and 7-segment display decimal point and indicators  
Programmable patterns for 7-segment display:  
Four patterns  
Internal driver for 7-segment display

**Buzzer:** Single tone control

**Clock:** Year, month, day of month, day of week, hour, minute

**Alarm:** Hour, minute

**Interrupt request (event control):**  
Detection of key input, switch position change, alarm issue, and counter overflow

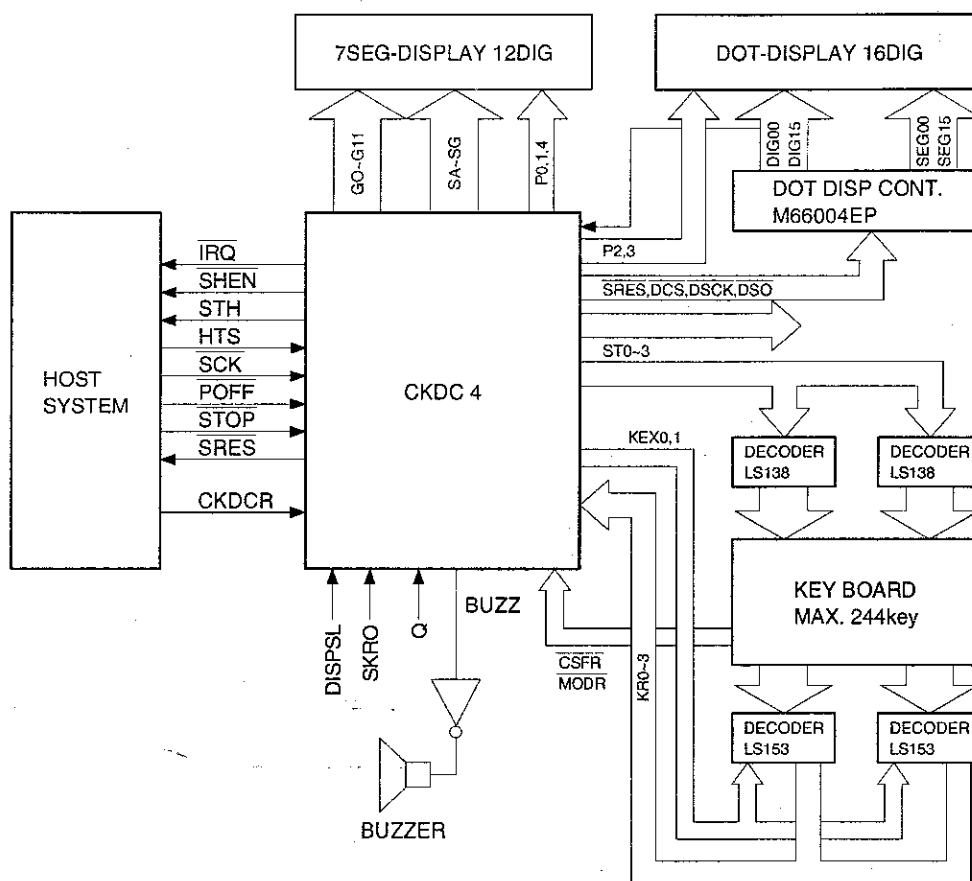


Fig. 2-5

## 2) Pin assignment

Pin No.	Port	I/O	RESET State	Signal name	I/O	Notes	PULL-UP -DOWN
1	R0 <sub>1</sub>	I/O	H-Z	SB	0	DB4 : SEG-B	PULL-DOWN
2	R0 <sub>2</sub>	I/O	H-Z	SC	0	DB4 : SEG-C	PULL-DOWN
3	R0 <sub>3</sub>	I/O	H-Z	SD	0	DB4 : SEG-D	PULL-DOWN
4	R1 <sub>0</sub>	I/O	H-Z	SF	0	DB4 : SEG-E	PULL-DOWN
5	R1 <sub>1</sub>	I/O	H-Z	SE	0	DB4 : SEG-F	PULL-DOWN
6	R1 <sub>2</sub>	I/O	H-Z	SG	0	DB4 : SEG-G	PULL-DOWN
7	R1 <sub>3</sub>	I/O	H-Z	P4	0	DB7 : 7SEG COM	PULL-DOWN
8	R2 <sub>0</sub>	I/O	H-Z	P0	0	DB2 : DOT DP	PULL-DOWN
9	R2 <sub>1</sub>	I/O	H-Z	P1	0	DB3 : DOT COM	PULL-DOWN
10	R2 <sub>2</sub>	I/O	H-Z	P2	0	DB5 : 7SEG DP	PULL-DOWN
11	R2 <sub>3</sub>	I/O	H-Z	P3	0	DB5 : 7SEG ID	PULL-DOWN
12	RA <sub>0</sub>	I	I	MODR	I	MODE RETURN	PULL-UP
13	RA <sub>1</sub>	I	I	CFSR	I	CLEAR, FEED, SWITCH RETURN	PULL-UP
14	R3 <sub>0</sub>	I/O	H-Z	KEX0	0	KEY EXCHANGE0	
15	R3 <sub>1</sub>	I/O	H-Z	KEX1	0	KEY EXCHANGE1	
16	R3 <sub>2</sub>	I/O	H-Z	RQ	0	INPUT Q	
17	R3 <sub>3</sub>	I/O	H-Z	SKR0	0	KEY SELECT0	
18	R5 <sub>0</sub>	I/O	I	ST0	0	KEY SCAN ST0	
19	R5 <sub>1</sub>	I/O	I	ST1	0	KEY SCAN ST1	
20	R5 <sub>2</sub>	I/O	I	ST2	0	KEY SCAN ST2	
21	R5 <sub>3</sub>	I/O	I	ST3	0	KEY SCAN ST3	
22	R6 <sub>0</sub> /INT0	I/O	I	POFF	I	P-OFF	
23	R6 <sub>1</sub> /INT1	I/O	I	STOP	I	STOP	PULL-UP
24	R6 <sub>2</sub> /INT2	I/O	I	DDIG	0	DOT DISPLAY DIGIT INPUT	
25	R6 <sub>3</sub> /INT3	I/O	I	DCS	0	DOT DISPLAY CONT./CS	
26	Vcc					Power supply	
27	R4 <sub>0</sub> /SCK	I/O	I	SCK	I	SCK	
28	R4 <sub>1</sub> /SI	I/O	I	HTS	I	HTS	
29	R4 <sub>2</sub> /S0	I/O	I	STH	0	STH	
30	R4 <sub>3</sub> /PWM	I/O	I	SDISP	I	DIST SELECT	
31	R7 <sub>0</sub> /BUZZ	I/O	I	BUZZ	0	BUZZER	
32	R7 <sub>1</sub> /SCK2	I/O	I	DSCK	0	DOT DISP CONT. SCK	
33	R7 <sub>2</sub> /SI2	I/O	I	SRES	0	SYSTEM RESET	PULL-DOWN

Pin No.	Port	I/O	RESET State	Signal name	I/O	Notes	PULL-UP -DOWN
34	R7 <sub>3</sub> /S02	I/O	0	DS0	0	DOT DISP CONT. SO	
35	R8 <sub>0</sub>	I/O	0	SHEN	0	SHEN	
36	R8 <sub>1</sub>	I/O	0	IRQ	0	IRQ	
37	R9 <sub>0</sub>	I	I	KR0	I	KEY RETURN 0	
38	R9 <sub>1</sub>	I	I	KR1	I	KEY RETURN 1	
39	R9 <sub>2</sub>	I	I	KR2	I	KEY RETURN 2	
40	R9 <sub>3</sub>	I	I	KR3	I	KEY RETURN 3	
41	RESET					CKDC IV RESET	
42	OSC2						
43	OSC1						
44	GND					GND	
45	CL1						
46	CL2						
47	TEST	I	I	+5V	5V		
48	D0	I/O	H-Z	G0	0	7 SEG DIG 0	PULL-DOWN
49	D1	I/O	H-Z	G1	0	7 SEG DIG 1	PULL-DOWN
50	D2	I/O	H-Z	G2	0	7 SEG DIG 2	PULL-DOWN
51	D3	I/O	H-Z	G3	I	7 SEG DIG 3	PULL-DOWN
52	D4	I/O	H-Z	G4	0	7 SEG DIG 4	PULL-DOWN
53	D5	I/O	H-Z	G5	0	7 SEG DIG 5	PULL-DOWN
54	D6	I/O	H-Z	G6	0	7 SEG DIG 6	PULL-DOWN
55	D7	I/O	H-Z	G7	0	7 SEG DIG 7	PULL-DOWN
56	D8	I/O	H-Z	G8	0	7 SEG DIG 8	PULL-DOWN
57	D9	I/O	H-Z	G9	0	7 SEG DIG 9	PULL-DOWN
58	D10	I/O	H-Z	G10	0	7 SEG DIG 10	PULL-DOWN
59	D11	I/O	H-Z	G11	0	7 SEG DIG 11	PULL-DOWN
60	D12	I/O	H-Z	P00	0		
61	D13	I/O	H-Z	P010	0		
62	D14	I/O	H-Z	P02	0		
63	D15	I/O	H-Z	P03	0		
64	R0 <sub>0</sub>	I/O	H-Z	SA	0	DB4 : SEG-A	PULL-DOWN

NOTE 3: Pull-up/down in the table indicates that the lines concerned require external pull-up/down resistance.

### 3. Clock generator

#### 1) CPU (HD6415101FX)

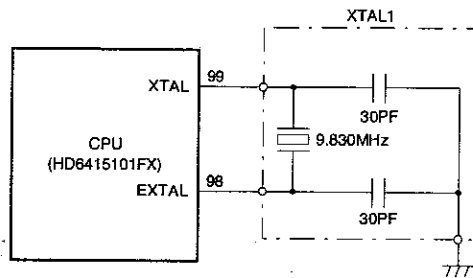


Fig. 3-1

Basic clock is supplied from a 9.830MHz ceramic oscillator. The CPU contains an oscillation circuit from which the basic clock is internally driven. If the CPU was not operating properly, the signal does not appear on this line in most cases.

#### 2) HD404728A20FS CKDC-III oscillation circuit (Display-PWB)

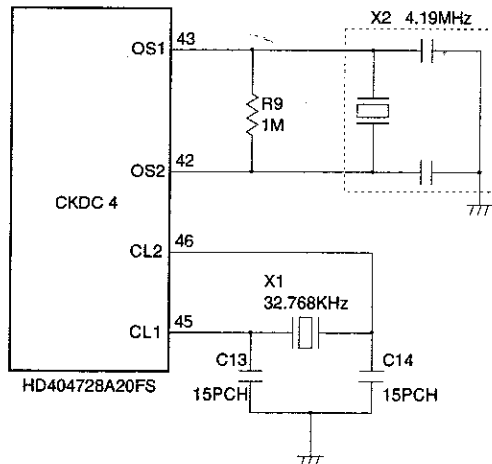


Fig. 3-2

Two oscillators are connected to the CKDC4. The main clock X2 generates 4.19MHz which is used during power on. When power is turned off, the CKDC4 goes into the standby mode and the main clock stops. The sub-clock X1 generates 32.768KHz which is primarily used to update the internal RTC (real time clock). During the standby mode, it keeps oscillating to update the clock and monitoring the power recovery.

### 4. Reset (POFF) circuit

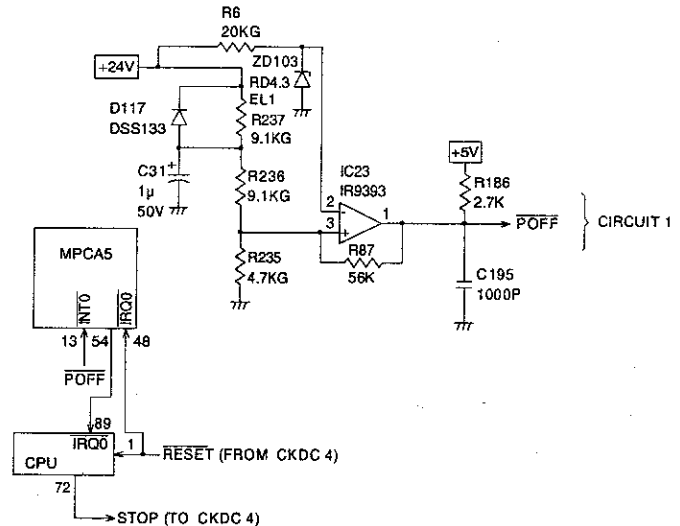


Fig. 4-1

In order to prevent memory loss at a time of power off and power supply failure of the ECR, the power supply condition is monitored at all times. When a power failure is met, the CPU suspends the execution of the current program and immediately executes the power-off program to save the data in the CPU registers in the external S-RAM with the signal  $\overline{STOP}$  forced low to prepare for the power-off situation. The signal  $\overline{STOP}$  is supplied to the CKDC4 as signal  $\overline{RESET}$  to reset the devices.

This circuit monitors +24V supply voltage. The voltage at the (-) pin of the comparator IR9393 is always maintained to 4.3V by means of the zener diode ZD103, while +24V supply voltage is divided through the resistors R237, R236, and R235, and is applied to the (+) pin. When normal +24V is in supply, 5.1V is supplied to the (+) pin, therefore, signal  $\overline{POFF}$  is at a high level. When +24V supply voltage decreases due to a power off or any other reason, the voltage at the (+) pin also decreases. When +24V supply voltage drops, the voltage at the (+) pin drops below +4.3V, which causes  $\overline{POFF}$  to go low, thus predicting the power-off situation.

### 5. Memory control

#### 1) Memory map

##### ① All range memory map

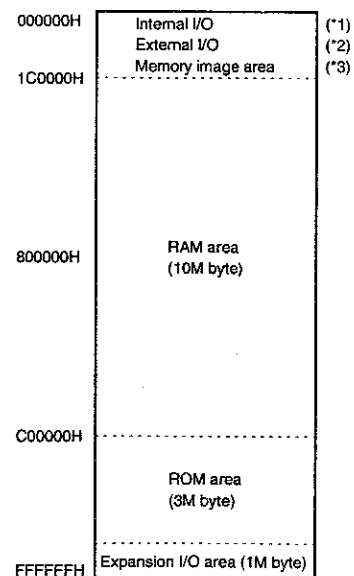


Fig. 5-1

- (※1) "Internal I/O" means the registers in the H8/510.
- (※2) "External I/O" means the base system I/O area to be addressed in page 0.
- (※3) "Memory image area" means the lower 32KB of ROM area which is projected to 000000H ~ 007FFFH for allowing reset start and other vector addressing, or the lower 32KB of ROM area which is projected to 008000H ~ 00FE7FH for allowing 0 page addressing of work RAM area.
- (※4) "Expansion I/O" means expansion I/O device area which is addressed to area other than page 0.

## ② 0 page memory map

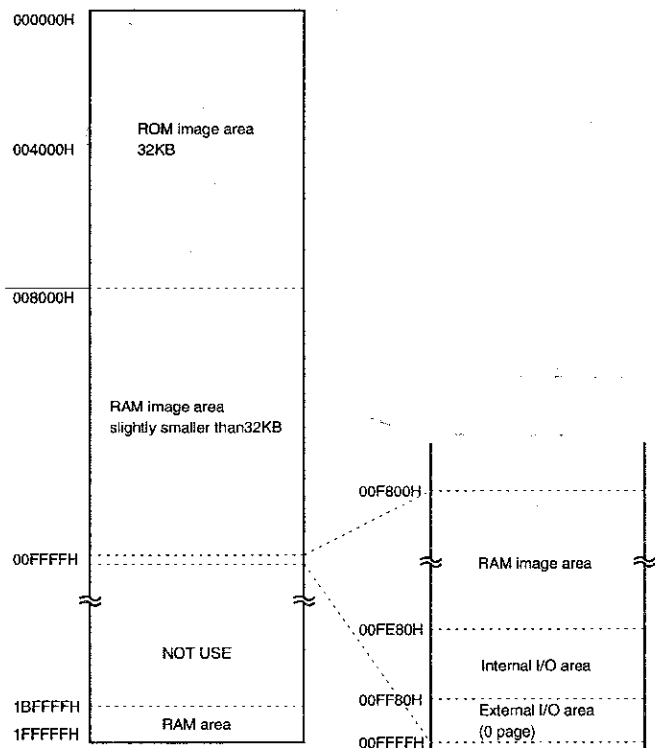


Fig. 5-2

- ROM image area: Image is formed in ROM area address C00000H ~ C07FFFH. This area is identical to IPL ROM area which will be separately developed.
- RAM image area: Image is formed in RAM area address 1D8000H ~ 1DFE7FH. (※Note)

※ Note: Image can be formed in lower 32KB of RAS2.

## ③ ROM area memory map

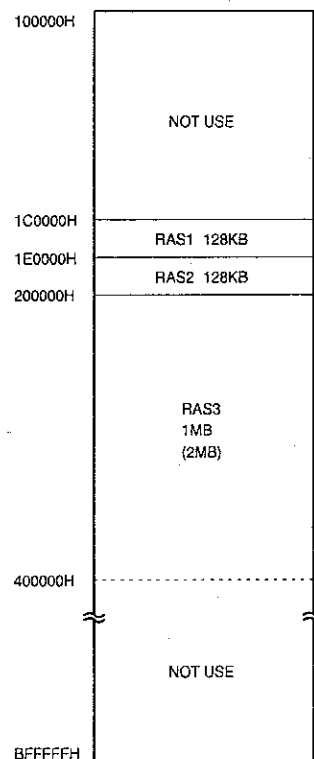


Fig. 5-3

These two decode signals decode 512KB space respectively and can be used with max. 4MB ROM.

※ Note: The lower 32KB of RAS1 signal is formed as OR of image area in 0 page.

## ④ RAM area memory map

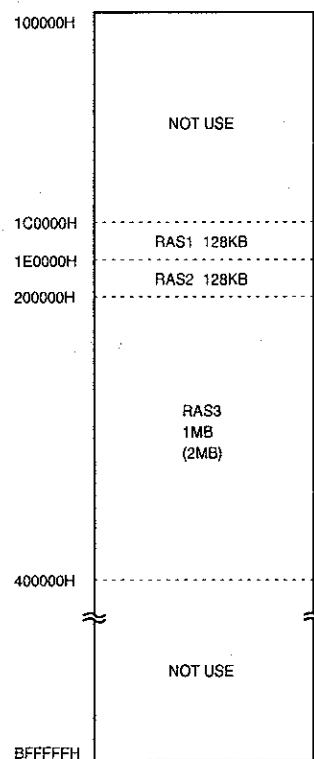


Fig. 5-4

In the three RAM chip select, the following address is decoded.

CS signal	Address
• RAS1	1C0000H~1DFFFFH (008000H~00FE7FH) * Note
• RAS2	1E0000H~1FFFFFFH (008000H~00FE7FH) * Note
• RAS3	200000H~3FFFFFFH

\* Base signal is for 2M.

\* Note: RAS1 signal is formed as OR in the image area of 0 page.  
(Lower 32KB).  
RAS2 signal is formed as OR in the image area of 0 page.  
(lower32KB).

## ⑤ I/O area memory map

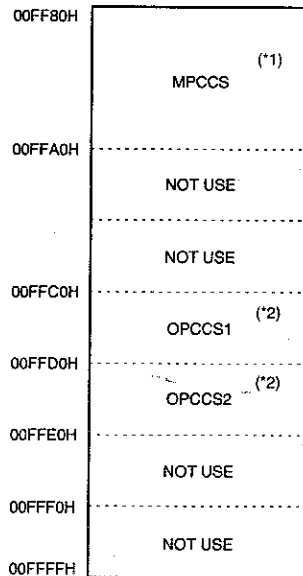


Fig. 5-5

\* Note 1: MPCCS signal is the base signal for MPCA5 internal register decoding, and does not exist as an internal signal.

\* Note 2: OPCCS1 and OPCCS2 signals are decoded in the OPC (option peripheral controller) using the base signal OPTCS for option decoding. They does not exist as external signals.

## 2) Block diagram

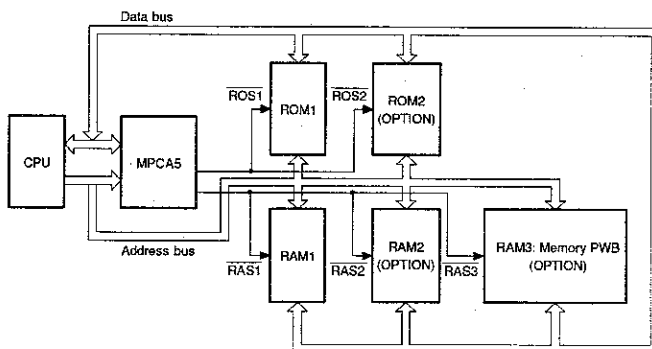


Fig. 5-6

## ① ROM control

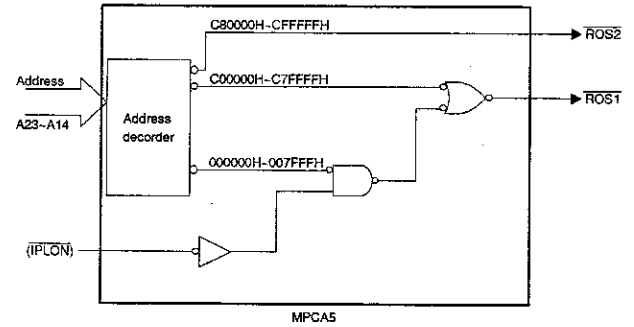


Fig. 5-7

IPLON: IPL board detection signal incorporated in the option slot.  
Note used in the ER-A650. (Not used)

Access is performed with two ROM chip select signals  $\overline{ROS1}$  and  $\overline{ROS2}$ , which decode 512KB address area respectively to access max. 4MB ROM.

## ② RAM control

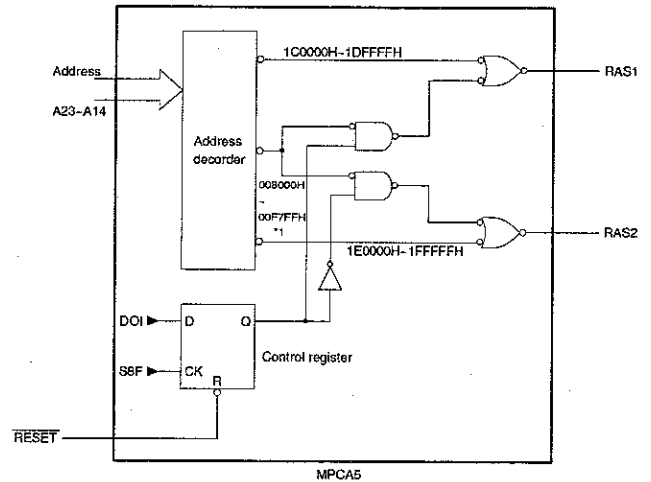


Fig. 5-8

Access is performed with two RAM chip select signals RAS1, RAS2 and RAS3. The control register in MPCA5 allows selection of page image memory area. (RAS1 is selected for initializing.)

\* : For 0 page image area, selection between RAS1 and RAS2 can be made with the control register. The 0 page control register performs initializing at the timing of no stack process immediately after resetting.

## 6. SSP circuit

### 1) Block diagram

This is the circuit employed to do the Special Service Preset (SSP).

(Block diagram)

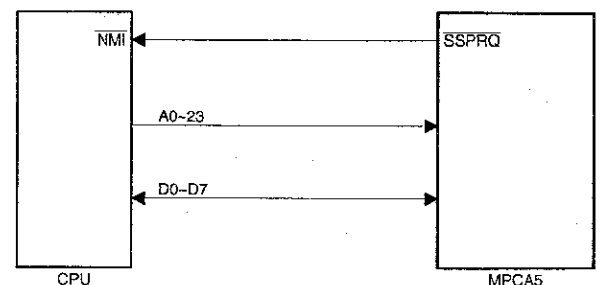


Fig. 6-1

(MPCA5 block diagram)

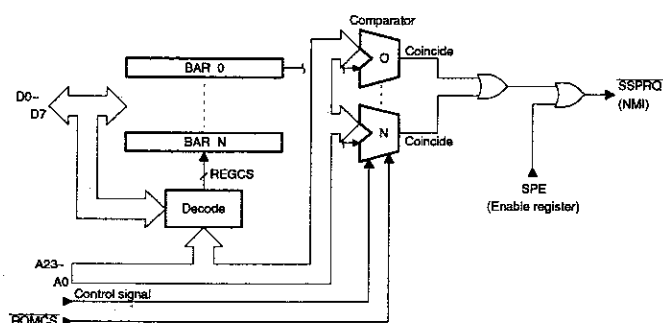


Fig. 6-2

As the address detection system, the brake address register comparison system is employed though the mapping system was employed in the conventional monitor RAM. The address register located in MPCA is always compared with the system address bus to monitor and generate NMI signal at a synchronized timing and to go to NMI exception process.

In the exception process routine service routine, the entry address is checked to go to SSP sub routine.

Entry to the break address register (BAR) is performed through address FFFF00H or later decoded in MPCA5.

## 2) SSP register

The break address register (BAR) is accessed through direct address of FFFF00H~FFFFFFFH. Entry number is 32 entry.

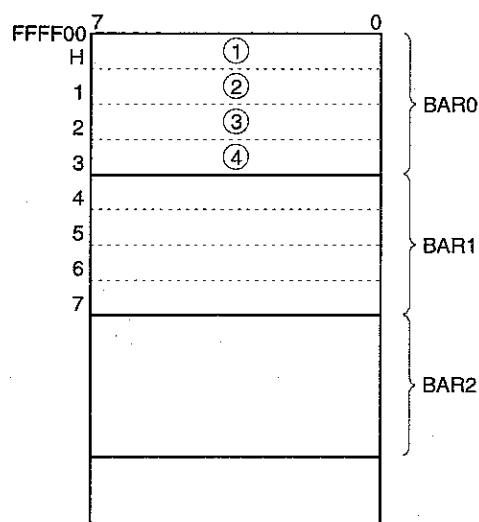


Fig. 6-3

Each BAR is composed of 4 byte address. Bit composition is as follows:

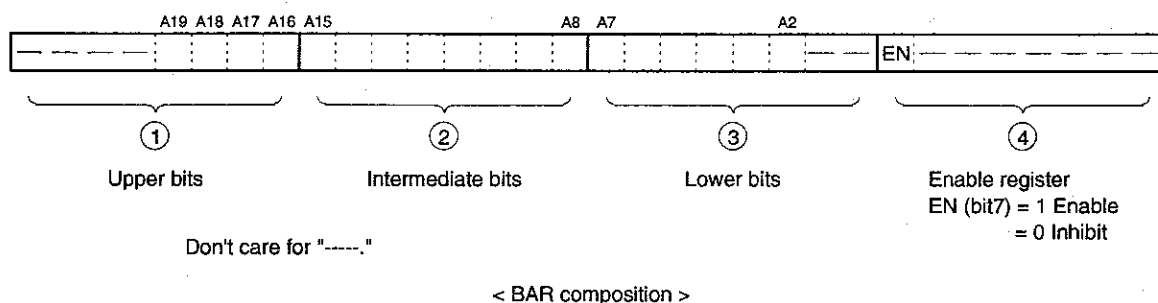


Fig. 6-4

④ is the enable register. The entry registers of the break address are assigned to ①, ②, and ③. Each bit of address corresponds to each bit position, writing to ①, ②, and ③ is performed without shifting. The corresponding area is 1MB space of ROS1 and ROS2.

### 3) SSP register access method

Access to SSP break address register is performed through the temporary register as shown below:

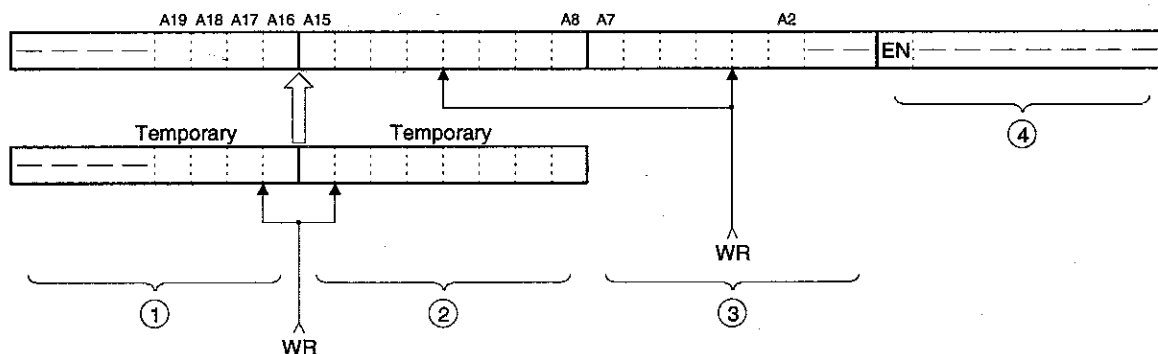


Fig. 6-5

Enable flags can be accessed individually.

Though enable register ④ can be accessed individually, writing to brake address registers ① and ② is performed at the same time as writing to brake address register ③ through the temporary register. Therefore, set ① and ② to temporary, then write into ③ at last. Since the temporary register is commonly used by BAR sets, the following register setting is performed after completion of setting of each break address register.

#### ③ SSP control method

Access to the enable register and the brake address register is only possible when writing to them from the CPU.

bit 7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	CMP4	CMP3	CMP2	CMP1	CMP0	(FFFFFFH)

Information on which brake register the SSP brake is detected in is read as binary data by reading address FFFFFFFH (\*1).

Used in an expanded register.

Normally is a reserve bit. When reading, fixed to 0.

If there are 32 break registers, binary expression is made with the above 5 bits, and 0th is "00000<sub>B</sub>" and 31st is "11111<sub>B</sub>."

When detected simultaneously by two or more break registers, one with the smaller BAR number is read as binary data.

The brake signals (NMI) and the above detection data (CMP0~4) are held until the above detection data are read. So read should be made in the NMI sub routine. (Clear by FFFFFFFH read.)

\* 1: FFFFFFFH is not fully decoded. (FFFF00H~FFFFFFH). Therefore, unnecessary read access in parentheses should not be performed.

## 7. PRINTER control circuit

### 1) Block diagram

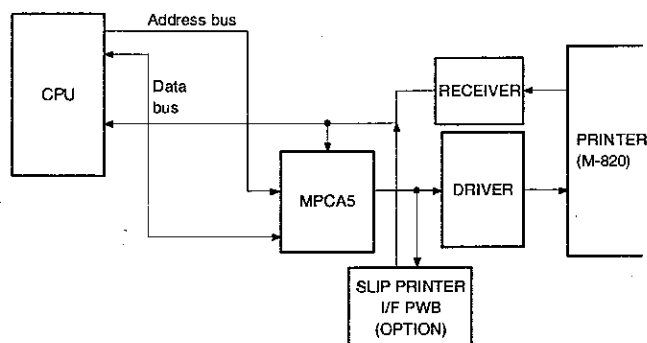


Fig. 7-1

### 2) General description of the printer controller

The M820 is used as the R/J printer of the body and the M240 is used as the slip printer. The printer mechanical timing control is made by the CPU through MPCA5.

### 3) Motor drive circuit


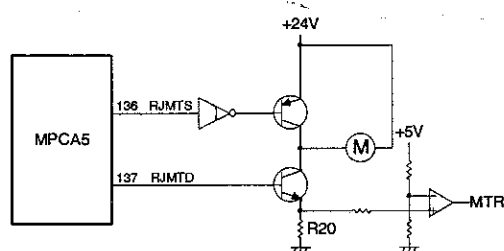


Fig. 7-2

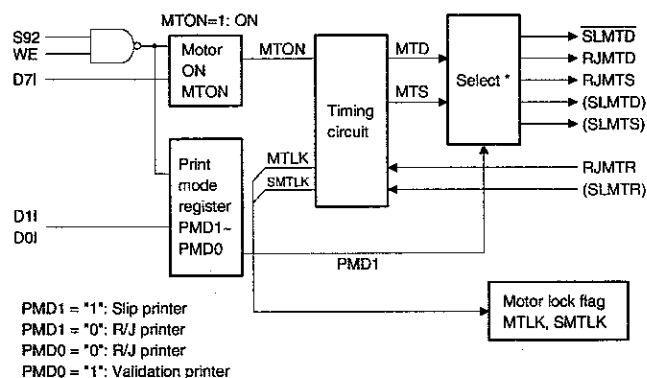

MPCA5 internal circuit

Fig. 7-3

The printer motor ON/OFF control is performed with RJMTD as the drive signal and RJMTS as the brake signal. Motor lock detection is performed as follows:

Check by the hardware: The motor drive current flowing from the MTD transistor is checked across R20. When an overcurrent is detected, the MTR signal becomes HIGH to drive the MTS and MTD signals in the MPCA5 to HIGH impedance to stop conduction of the motor.

When the motor is stopped, the CPU timing pulse width is extended and the CPU judges it as motor lock.

CPU motor lock detection can be read out as internal register MTLK. Lock can be released by writing dummy data into MTLK as well as by conventional hardware reset.

Check by the CPU: When timing pulse from the printer is not generated for more than the specified time, the CPU judges it as motor lock, the MTON is reset (To High) and the motor is stopped.

### 4) Printhead mechanism

With the timing plus (TS) from the motor, current is applied to the dot wire drive coil to print.

- Discussion is given here to explain how a single dot wire is driven.

- When current is applied to a coil, the actuator moves towards the arrowhead (a) as the steel core is magnetized. The actuator makes connection with the wire, and the wire pushed out towards the platen.
- As the wire hits the platen with the ink ribbon and paper in-between, a dot is then printed.
- When current is removed from the coil, the actuator and the wire return to their home positions by means of the actuator spring and wire return spring.

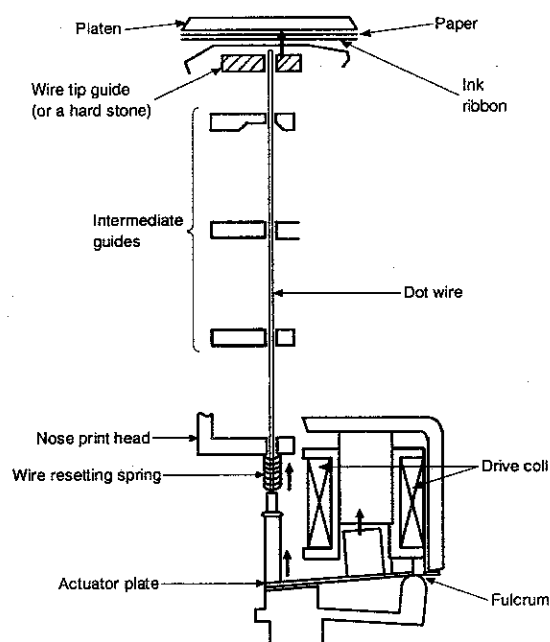


Fig. 7-4

### 5) Dot wire drive control circuit


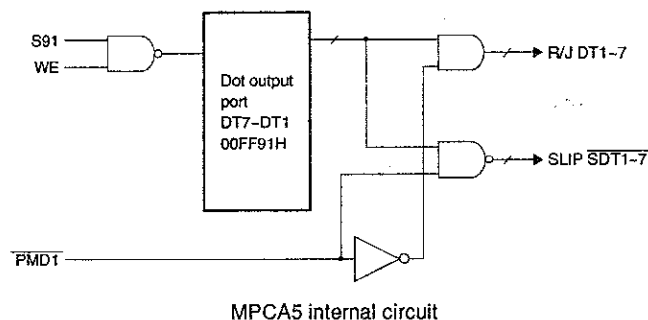


Fig. 7-5

When writing is made into address 00FF91H by the dot register in MPCA5, dot wire drive signals DT1~DT7 are formed.

When PMD1 is low, the R/J printer is selected.

## 6) Print trigger generating circuit

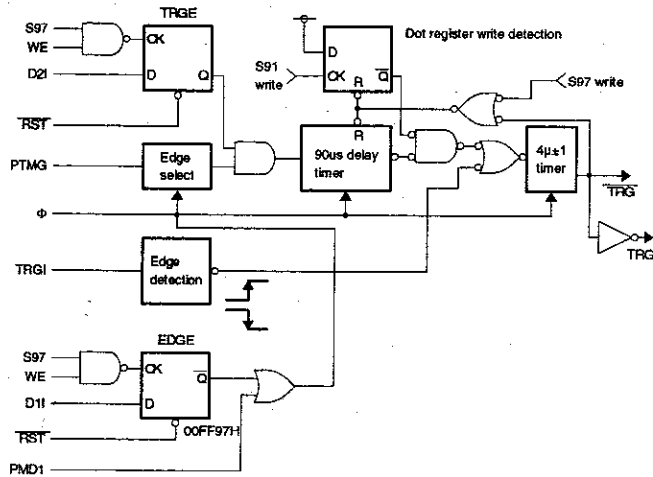

MPCA5 internal circuit  
Fig. 7-6

- Automatic trigger mode selection register (TRGE)  
TRGE = 1: Automatic trigger generation  
TRGE = 0: Trigger is generated at change edge of OCRA matchoutput.  
(Reset initial value = 0)
- Timing pulse active edge select register (EDGE)  
EDGE = 0: Falling edge  
EDGE = 1: Rising edge  
(Reset initial value = 0)

## 7) Dot solenoid drivers (solenoid 1 - 7)

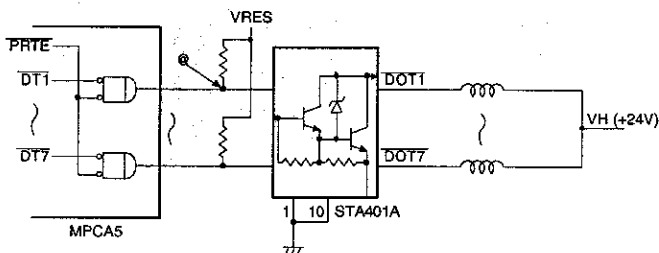


Fig. 7-7

Current to the dot solenoid is controlled in the following manner:

- VRES must be at a high level.
- At the same time  $\overline{DTST}$  is set low,  $\overline{TRG}$  must be set low.
- $\overline{PRTE}$  is now set low. (MPCA5)
- PE must be set high level.
- The signal is turned high at point @, the magnet driver output is set low, and then VH flows through the magnet driver.
- The dot wire now protrudes to hit and print.

## 8) Sensor signal receive circuit


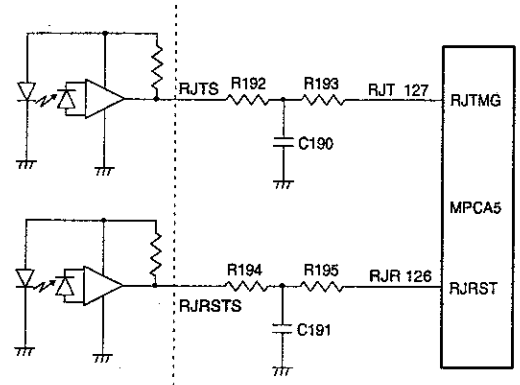


Fig. 7-8  
MPCA5 internal circuit

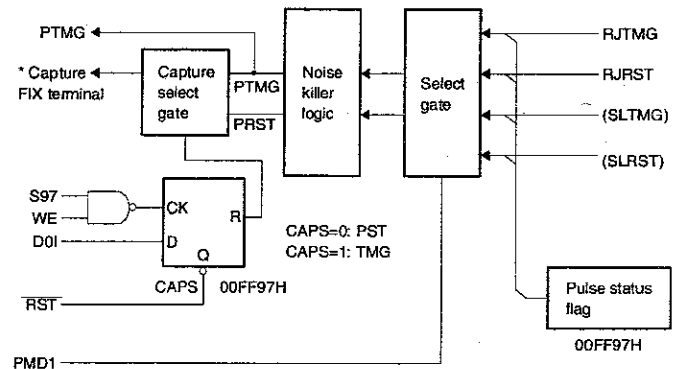

\*\* PRST/PTMG is in the same phase (non-reversion) of RJTMS/RJRSTS.

Fig. 7-9

The signal from the photocoupler within the printer is converted into TTL level and conveyed to the MPCA5.

## 9) Paper feed, stamp and cutter circuit

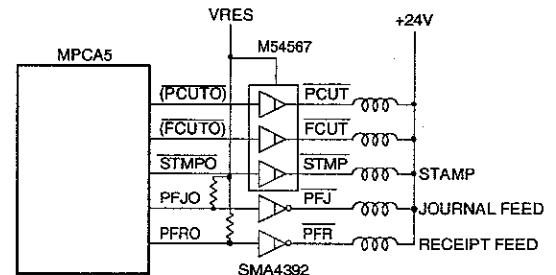


Fig. 7-10

The paper feed/stamp related signals issued from MPCA5 and pulled up by the VRES signal to prevent action when the power supply is not steady.

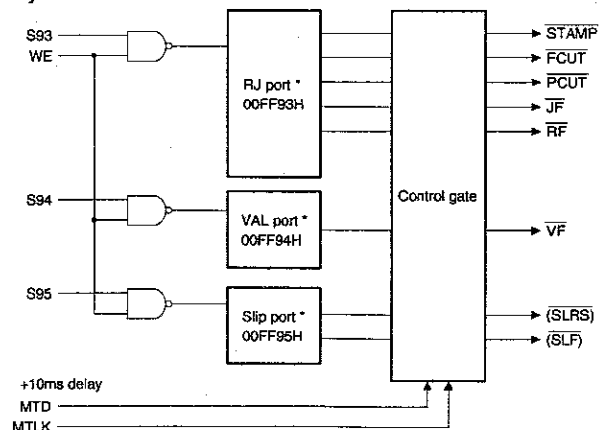


Fig. 7-11

Printer control signals are generated by writing each port address into the register address in PMCA5.

### CAUTION

If fuse F1 should be blown, the dot head solenoid may be shorted. Be sure to check the head impedance and driver breakdown.

When fuse F1 is blown:

- ① Remove F1, and perform the service resetting. The set the mode switch to a position other than SRV and SRV' and turn off the power.
- ② Install fuse F1 (1.5A) and turn on the power.  
If the fuse blows with the above operation, driver STA401A may be shorted.
- ③ Turn off the power.
- ④ Disconnect the printer cable from the printer. Measure impedance between the printer body connector pin 21 and the following pins:  
18, 20, 24, 25, 28, 29, 30  
The impedance must be  $12.4 \sim 18\Omega$ .  
If impedance is outside the above range, the dot solenoid is bad.  
Replace the dot head unit.

## 8. Drawer drive circuit

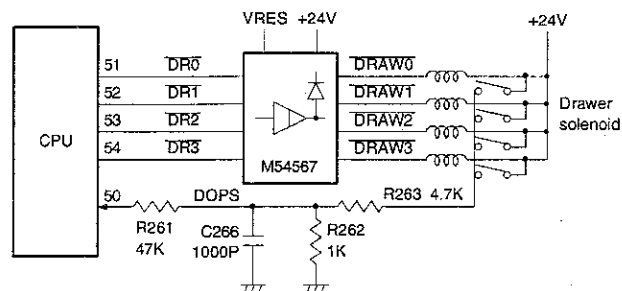



Fig. 8-1

The drawer is directly supported by the CPU. No action starts when the power supply is not steady as the output stage of the driver is pulled VP by VRES signal.

Drawer open and close is sensed with the microswitch provided in the drawer whose signal is level converted with R262 and R263 and directly read by the CPU.

## 9. Key, display, timer, buzzer controls

The keys, switches, displays, timer/calendar, and buzzer are controlled by the CKDC-4 on the display PWB.

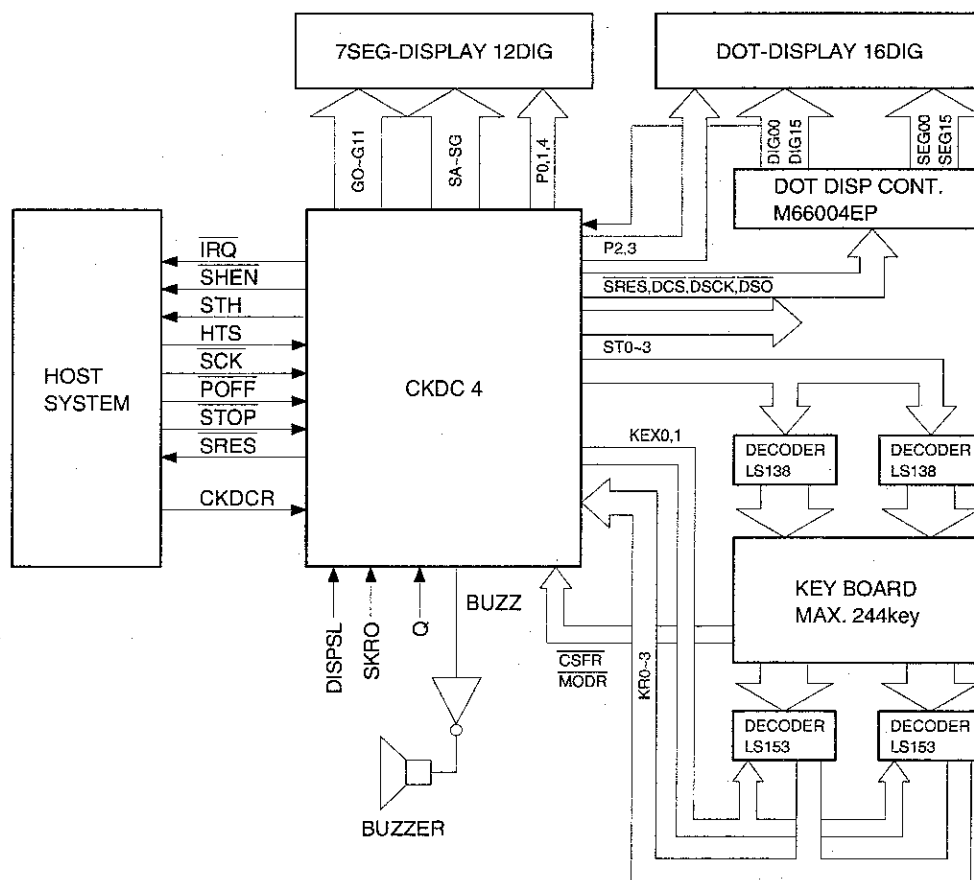

Block diagram  
Fig. 9-1

## 1) Power on/off sequence

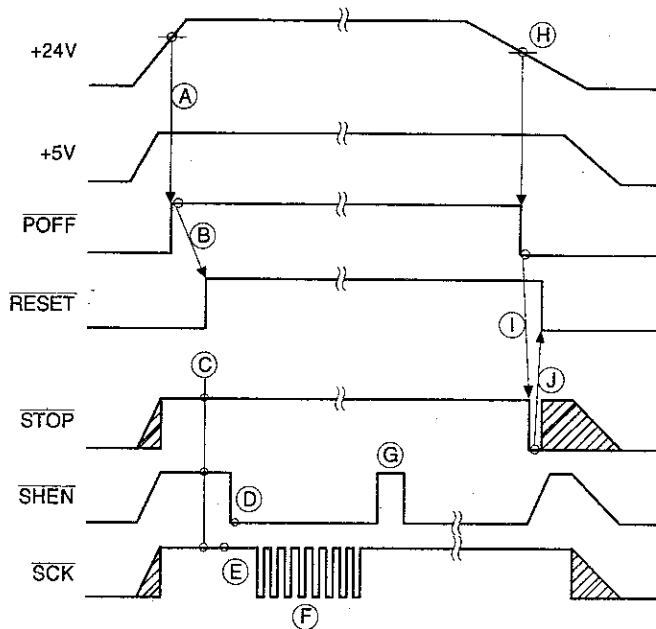


Fig. 9-2

Hatched area indicates logic unstable.

### <At power on>

When +24V power rises, the signal  $\overline{POFF}$  is forced high (A), by which time the +5V supply becomes stable. The CKDC-III monitors the state of  $\overline{POFF}$  while updating the timer/calendar in the low power standby mode, and when the high state of  $\overline{POFF}$  is detected, the system reset signal ( $\overline{RESET}$ ) is set high (B), by which time the output lines  $\overline{STOP}$  and  $\overline{SCK}$  of the CPU and MPCAS have been initialized to high, respectively (C). Thereafter, the CKDC-III sets  $\overline{SHEN}$  active (low) (D) to notify the CPU of the command/data communication ready state. One byte data/command can be transferred with eight  $\overline{SCK}$  pulses (F). When one byte has been transferred with eight  $\overline{SCK}$  pulses, the CKDC-III sets  $\overline{SHEN}$  high to initiate internal processing. After completion of the internal processing, when the next byte transfer becomes ready, the CKDC-III sets  $\overline{SHEN}$  back to a low state to wait for the next byte transfer (G).

Thereafter, the  $\overline{SHEN}$  and  $\overline{SCK}$  timing described above is repeated to carry on the communication.

### <At power off>

When +24V power drops,  $\overline{POFF}$  goes low (H).

A low on the  $\overline{POFF}$  line causes a low level interrupt request which is sent the  $\overline{IRQ0}$  pin of the CPU. Within a maximum of 10msec of the low level  $\overline{IRQ0}$  input, the CPU performs software processing necessary for power-off, after which the  $\overline{STOP}$  output is set low (I).

When  $\overline{STOP}$  goes low, the CKDC-III sets  $\overline{RESET}$  low to reset the whole system (J). And, the +5V supply is held at 4.75V or higher voltage, after which the voltage drops to a level that the logic circuit does not operate.

## 2) Key and switch scanning

Strobes ST0 ~ ST3 are decoded on the keyboard by two 74LS138 3-to-8 decoders to generate 16 strobe signals of S15 ~ S0.

The key matrix consists of 16 strobe lines and 16 returns lines of KR0A, KR1A, KR2A, KR3A, KR0B, KR1B, KR2B, and KR3B.

To minimize interfacing lines between the CKDCIII and the keyboard unit, two multiplexers (74HC153) are used to multiplex signals by the timing controlled with the signals KEX0 and KEX1 which are sent to the CKDCIII on the return lines of KR0 ~ KR3.

## Timing ST

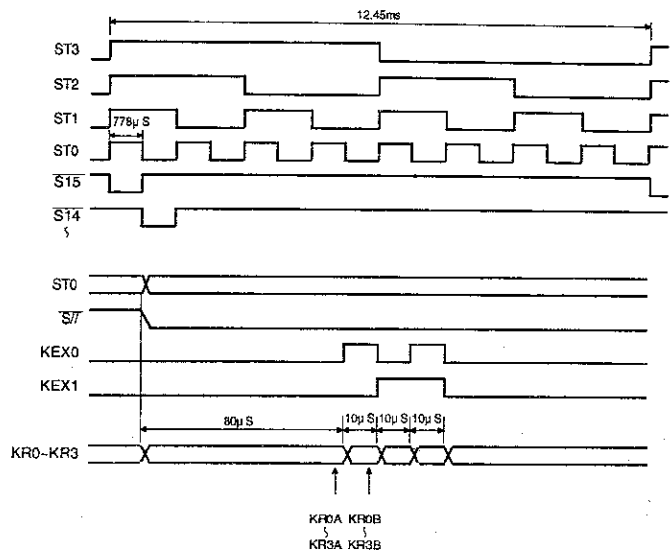


Fig. 9-3

The mode switch is provided with a special return line  $\overline{MODR}$ , apart from the above return lines.

In the same manner, the clerk, paper feed key (J/R), and receipt on/off switches use  $\overline{CFSR}$  as the return line.

## 3) DISPLAY CONTROL

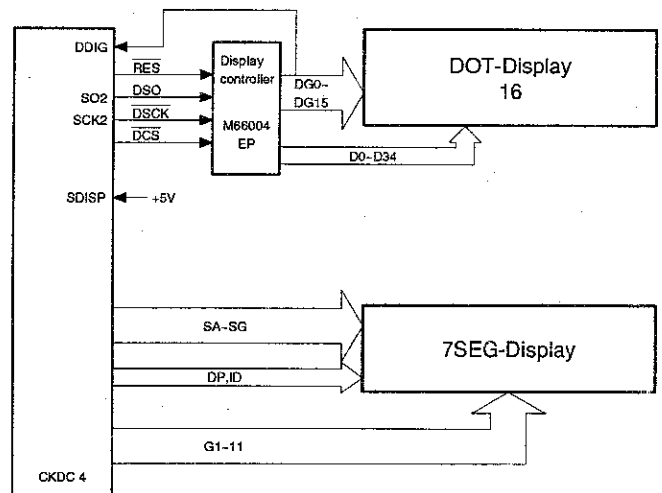


Fig. 9-4

CKDC4 directly drives the 7-segment display unit and the dot display is driven via M66004FP.

### <7-segment display>

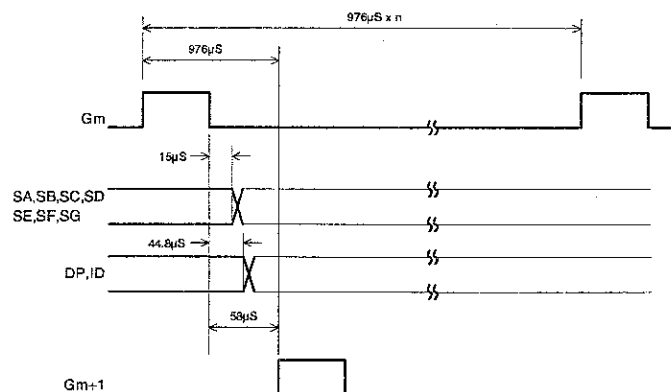


Fig. 9-5

## &lt;Dot display&gt;

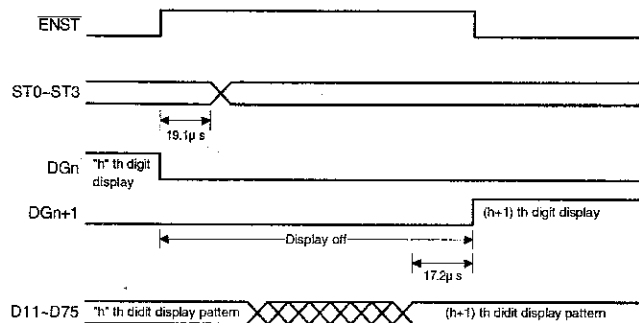


Fig. 9-6

**IMPORTANT:**

The CKDC lines are not high voltage resistive ports. Damage may occur to the CKDC4 if lines are shorted carelessly when using oscilloscope probes.

## • Dot matrix tube


A 4-bit binary output signals (ST0-ST3) from CKDC4 are converted into the digit drive signal (DG0-DG15) in the M66004FP.

## &lt;Dot display control&gt;

The CKDC4 controls the character segment (5 x 7) and the indicator of the dot display by using the controller (M66004FP) for dot display control.

## ① M66004PF/Dot display control signal

Signal name	Contents	Pin/Remark
DSO	Serial data output signal for M66004FP	C-MOS pin
$\overline{DSCK}$	Serial shift clock output signal for M66004FP	C-MOS pin. Requires to be pulled up
$\overline{DCS}$	Chip select output signal for M66004FP	C-MOS pin

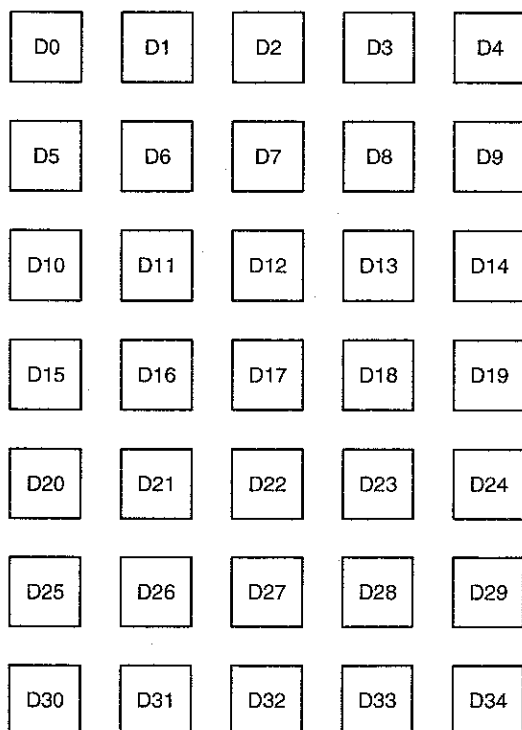

## 10. Power supply circuit

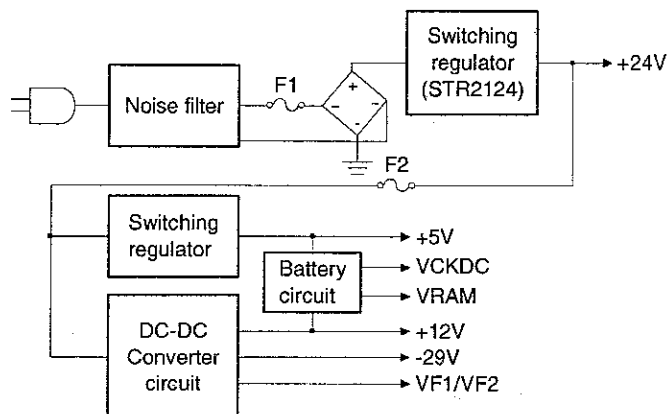


Fig. 10-1

+24V:	Printer, solenoid power
+5V:	VCC (Logic power)
+12V:	Battery charge, IN-LINE driver power
-29V:	Display tube power
VF1, VF2:	Display tube power (AC)
VRAM:	Battery back-up power
VCKDC:	CKDC III Back-up power

For the DC-DC converter, refer to section 8 of cash register Basic manual.

## 11. Switching regulator circuit

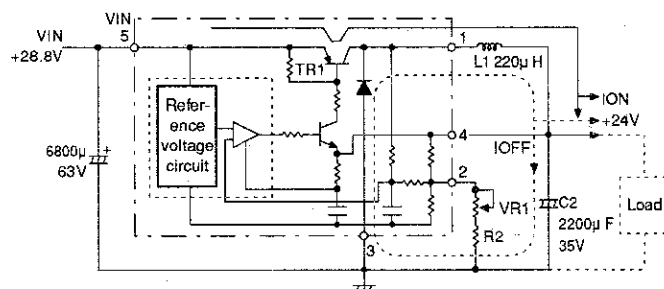


Fig. 11-1

By switching VIN (+28.8V) by the transistor TR1 within the STR2124, DC+24V supply is obtained through the LC network. Stable +24V is obtained by controlling on/off duty of TR1.

ION: Current when TR1 is on.

IOFF: Current when TR1 is off.

## CHAPTER 5. TEST FUNCTION

### 1. General

1) This diagnostic program has been developed for diagnosing machine functions in the field. The program is contained within the ER-A650.

The diagnostic program is stored in the external ROM which will be executed by the CPU (H8/510) which requires the following diagnostic operations:

- Proper power supply voltages are mandatory for logic circuits (+5V, VRAM, VCKDC, POFF, 12V, +24V).
- CPU input/output pins, CPU internal logic, CKDC4, MPCA5, TPRC, address decoder, address bus, data bus, and common ROM/RAM must be working properly.

### 2. Operational procedure

To start the diagnostic program, you must enter the following command.

3-digit test item number → **TL** key in the SRV mode.

The key assignment must be properly set and a part for ROM and RAM must be operating properly to go into this mode because the control jumps to the program area in the SRV mode. A master reset must be performed before operating the ECR for the first time. After any option is installed, a program reset is required. When the master reset or program reset is performed, be sure to check the printout on the journal paper.

Master reset: Turn power on in the SRV' mode and change it to the SRV mode with the **JF** key pressed.

Journal print: MASTER RESET \*\*\*

Program reset: Turn power on in the SRV' mode and change it to the SRV mode.

Journal print: PRG. RESET \*\*\*

### 3. Test command list

With the SRV mode and the following command entry, the test starts.

Code	Description
100	Display test-1
101	Key, clerk, and switch position code display
102	R/J printer test
103	Slip printer test
104	Keyboard test
105	Mode switch test
106	Validation sensor and near end sensor test
107	BOF, TOF and IFV test
108	Calendar oscillator test
109	SSP test
110	Drawer-1 open and sensor test
111	Drawer-2 open and sensor test
112	Drawer-3 open and sensor test
113	Drawer-4 open and sensor test
116	Display test-2
117	SIO test-1
120	Standard RAM test
130	Standard ROM test
150	R/J printer dot pulse width adjustment
200	Option RAM chip test
206	
300	Option RAM address test
306	
400	Option ROM test

#### [1] Display test-1

① Key operation

100 → **TL**

② Functional description

The following is displayed:

DOT DISPLAY : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; A a B b C

7SEG DISPLAY : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -.

POP-UP DISPLAY : 4. 5. 6. 7. 8. 9. -.

③ Check the following items:

- Check for proper activation of display elements.
- Check for blur, uneven illumination, and partial omission.

④ Test termination

Press any key. The test terminates with the test and message printed.


100  
Test termination print

#### [2] Key, cashier, and switch position code display

① Key operation

101 → **TL**

② Functional description

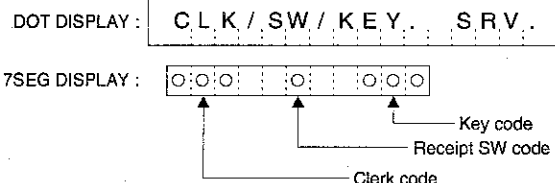

Key, clerk, and receipt switch codes are displayed.

③ Check the following items:

Change key and switch positions for proper display activation.

Clerk code: One hole clerk key or WMF key  
000 (off state)  
001 (Clerk 1)  
002 (Clerk 2)  
255 (Clerk 255)

Receipt switch code: 0 (on state) 1 (off state)

Key code: --- (simultaneous two key depression, invalid entry)  
001 ~ 158

NOTE: Refer to JOB#104, key soft code, for the key code. (Fig. 3-2.)

④ Test termination

Change the MODE switch position other than SRV position to terminate the test. The test termination message is printed.

101  
Test termination print


### [3] R/J printer test

① Key operation

102 → **TL**

② Content

Five lines of "Z" characters are printed as follows on the receipt and the journal regardless of receipt (ON/OFF) switch setting.

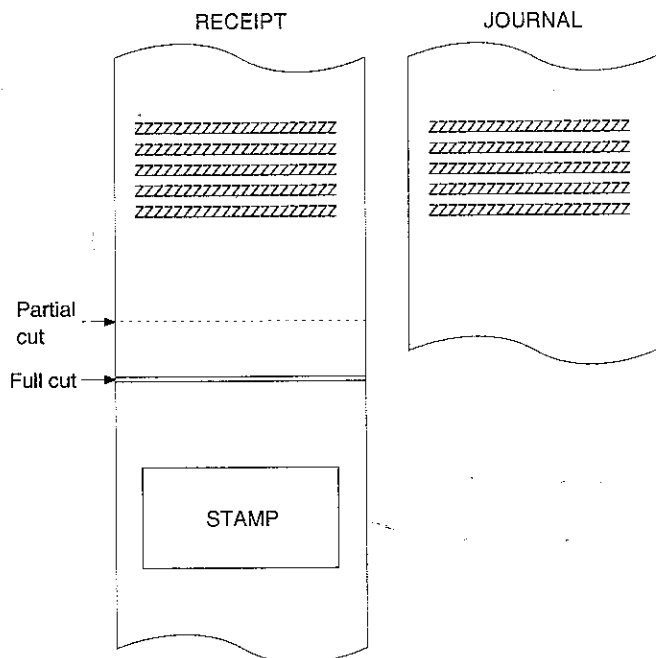

③ Check content

1. Check that the slanted lines of "Z" characters are clearly printed.
2. Check that the characters are printed at a uniform density.
3. Check the paper feed operation and the logo print.
4. Check partial cut and full cut.

④ Termination

This check is terminated automatically.  
The termination print is not performed.

### [4] Slip printer test

① Key operation

As slip must be set on the print table.

103 → **TL**


② Functional description

Regardless of paper setting, 35 digits of "Z" are printed on five lines, then the printer stops after releasing the paper.

③ Check the following items:

- a) Print starting position must line up in the same column.
- b) Check the print quality.
- c) Make sure that the paper is released at the termination.

<Print sample>

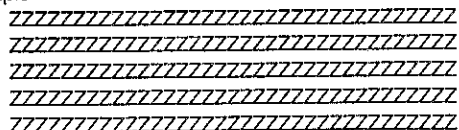

④ Test termination

The test terminates automatically. If the paper release lever is not up, perform JOB#107 BTF, IFV test to release the paper.

If the ER-31SP (printer and I/F PWB unit) is not connected when performing this test, the following error display is made.

To cancel the error state, press any key or shift the mode key position, and the R/J printer will print the error print, terminating the operation.

Error display:

DOT DISPLAY: S L I P I / F E R R S R V .

Error print:

R/J printer: E ----- 103

### [5] Keyboard test

① Key operation

104 → **TL**

② Functional description

Key actions of the standard version ER-A650 are tested.

Press keys on the keyboard in the order given in the figure 3-1. If the test has been successful, the test terminates with the printout showing correct action of every key. If an error has occurred in the course of a test, an error message will be printed immediately upon occurrence of the error. When the test is interrupted, the normal test termination printout is not produced.

③ Check the termination print

④ Test termination

When the last key (see next page) is depressed, the test terminates with the termination printout.

104      E --- \*\*\*      104

Test termination print      Error print

\*\*\*: Key code that caused the error

#### (Additional description on the program specifications)

When an error occurs during check, the operation is not terminated and the key to be checked on the key table is not incremented and is kept at standby state for being checked.

To terminate compulsorily, press the END key (at the right bottom). In this case also, the error print is not made.


The display specification is as follows:

DOT DISPLAY: K E Y B O A R D . . . . . S R V .

7SEG DISPLAY:      ○ ○ ○

KEY CODE

[ER-A650]

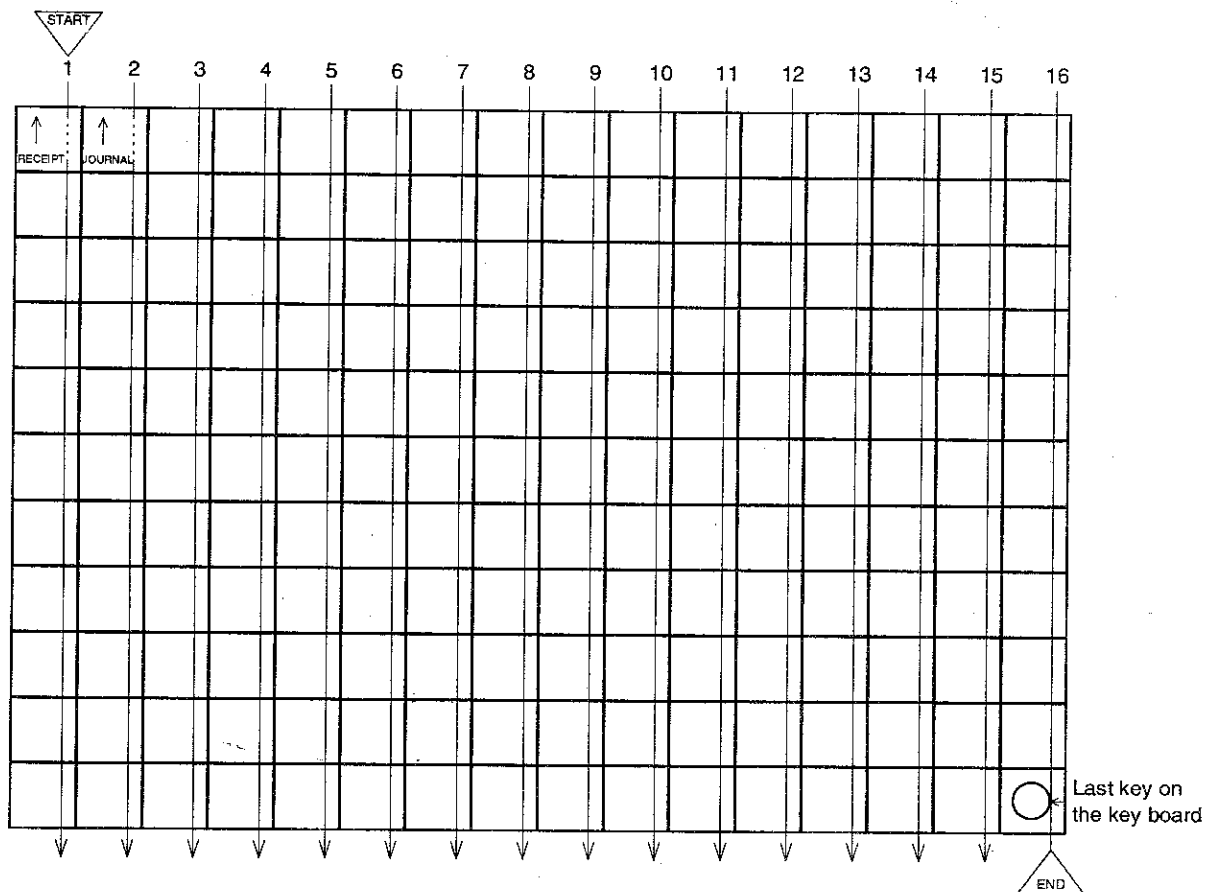

Note: The receipt feed key and the journal feed key are excluded from this test.

Fig. 3-1: TEST SEQUENCE

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	028	038	048	058	068	078	088	098	108	118	128	138	148	158
009	018	027	037	047	057	067	077	087	097	107	117	127	137	147	157
008	017	026	036	046	056	066	076	086	096	106	116	126	136	146	156
007	016	025	035	045	055	065	075	085	095	105	115	125	135	145	155
006	015	024	034	044	054	064	074	084	094	104	114	124	134	144	154
005	014	023	033	043	053	063	073	083	093	103	113	123	133	143	153
004	013	022	032	042	052	062	072	082	092	102	112	122	132	142	152
003	012	021	031	041	051	061	071	081	091	101	111	121	131	141	151
002	011	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150
001	010	019	029	039	049	059	069	079	089	099	109	119	129	139	149

Fig. 3-2: KEY CODE TABLE

**[5] Mode switch test**

- ① Key operation  
105 → **TL**

② Functional description

This test is applicable for checking of the MODE switch. The MODE switch must be changed as described below to do the test.

Initial state mode: SRV mode

Mode check

Change the MODE switch position in the order given below starting from the SRV position.

DOT DISPLAY: **MODE SW TEST SRV.**

7SEG DISPLAY: **X** X: 0~7,E,F

Mode: **SRV** PGM2 **1** PGM1 **2** OP X/Z **3** REG **4**  
X: **0** **1** **2** (E) **3** **4**  
SRV **0** X2/Z2 **7** X1/Z1 **6** MGR **5**

(X: E-intermediate position, F-multiple errors)

When the mode key settings in the sequence other than specified is met or when any key pushed, the program execution will terminate immediately upon occurrence, with the error printout produced, except for the mode switch in the middle position. To avoid this, the mode switch must be rotated correctly. Because nothing is interrogated until the mode key returns to the SRV position once after the switch has turned to the "X2/Z2" positions, it needs not to be rotated slowly.

③ Check the following items:

Check to see if the following are displayed and that the termination print is produced

④ Test termination

When the test has been completed according to the given procedure, the test automatically terminates with the termination message printed. To terminate the test in the middle of an operation, merely depress any key, then, the test will terminate with the error message printed. When an error was encountered, the test automatically terminates with the error message printed on the printer.

105 | E----- | 105  
Test termination print      Error print (any key depression)

**[6] Validation sensor and near end sensor test**

The validation sensor and the near end sensor are optional units.

- ① Key operation  
106 → **TL**

② Functional description

State of the validation and near end sensor is sensed and displayed.

③ Check the following items:

On and off actions of the validation and near end sensors are tested and their results are displayed.

ON/OFF check is performed for VDS and NES and the display is checked.

DOT DISPLAY: **R J S E N S O R S R V .**

7SEG DISPLAY: **x y z**

x: State of the VDSR sensor  
y: State of the VDSJ sensor  
z: State of the NES sensor

Display	X/Y/Z	Description
VDSR	O	Validation sensor (JOURNAL) not detected
	C	Validation sensor (JOURNAL) detected
VDSJ	O	Validation sensor (RECEIPT) not detected
	C	Validation sensor (RECEIPT) detected
NES	O	Journal side paper roll near end detected.
	C	Journal side paper roll near end not detected.

NOTE: "C" is always displayed when no sensor is used.

④ Test termination

Any key depression causes the test to terminate with the termination message on printout.

106  
Test termination print

**[7] BOF, TOF and IFV test**

① Key operation

107 → **TL**

② Functional description

After releasing the paper, the state of BOF, TOF, and IFV sensor are sensed and displayed.

③ Check the following items:

BOF, TOF: Check the paper set condition.

IFV: Check the connection of the ER-31SP slip printer and slip printer interface.  
Check the on and off actions.

DOT DISPLAY: **S L I P S E N S O R S R V .**

7SEG DISPLAY: **x y z**

x: State of IFV  
y: State of the BOF sensor  
z: State of the TOF sensor

Display	x/y	Description
IFV	O	Slip printer or slip printer interface not in connection
	C	Slip printer or slip printer interface not in connection
BOF	O	Slip paper not detected
	C	Slip paper detected
TOF	O	Slip paper not detected
	C	Slip paper detected

④ Test termination

Any key depression terminates the test with the termination print.

107  
Test termination print

Note 1: Before performing this test, connect the slip printer and the slip printer I/F. If not, "SLIP I/F ERR" occurs.

Note 2: Before turning on/off the connector for IFV checking, be sure to set the mode to other than SRV and turn off the power.

**[8] Calendar oscillator test**

① Key operation

108 → **TL**

Functional description

This program is used to test the calendar oscillator function.

DOT DISPLAY : T I M E R C H E C K S R V .

7SEG DISPLAY :

\* \* - \* \*

\*\*--: Present time

- ② Check the following items:  
i) Testing blinking "-". (500ms ON and OFF)
- ③ Test termination  
Any key depression terminates the test with the termination print.

108  
Test termination print

**[9] SSP test**

- ① Key operation  
109 → **TL**
- ② Functional description  
If an SSP is programmed, its contents are automatically checked and the result is printed.
- ③ Check the following items:  
Check printing of the termination message.
- ④ Test termination  
The test terminates automatically after printing the termination print.

109

E-----

109

F-----

109

Normal end print      Error print      SSP table full print (NOTE)

Note: In this SSP check, set the data for check in the empty area of SSP entry REG and erase the data for check after completion of check. Therefore, SSP setting before check is not cleared. If, therefore, there is no SSP entry REG remained for SSP check, F-print (SSP entry register full print) is performed to terminate the program without check.

**[10] Drawer open sensor test**

- ① Key operation  
110~113 → **TL**
- ② Functional description  
The drawer indicated by the job number is opened to check the proper action.  
Drawer opened: O indicated  
Drawer closed: C indicated  
110: Drawer-1: Option drawer  
111: Drawer-2: Remote drawer  
112: Drawer-3: Remote drawer  
113: Drawer-4: Remote drawer

DOT DISPLAY : D R A W E R x S R V .

x: 1~4

7SEG DISPLAY :

y

y: O= Drawer opened  
C= Drawer closed

- ③ Check the following items:  
a) Check opening of the specified drawer.  
b) Check the display indication when the drawer is open and close.
- ④ Any key depression terminates the test with the termination print.

11X  
Test termination print

X: 0~3

**[11] Display test-2**

- ① Key operation  
116 → **TL**
- ② Functional description  
The display CGs in CKDC4 are checked. The 256 CGs are grouped into 32 blocks and each 8 characters is displayed on the dot display.  
The check start with CG code 00H - 07H, and the following blocks are sequentially displayed when any key is pressed.

DOT DISPLAY : x, y : O O O O O O O O S R V .

O: CG display position

xy: The initial code of each block is displayed in hexadecimal (For example, A0, B8)

- ③ Check the following items.  
1. Check that the display is normal.  
2. Check that there is no blur, defects, and unevenness.
- ④ Test termination  
To terminate the test, set the mode key to any mode other than SRV mode.

116  
Test termination print

**[12] SIO test-1**

- ① Key operation  
117 → **TL**
- ② Functional description  
The following two kinds of loopback tests are carried out using the special service tool (UKOG-6704RCZZ) to check the trans and receive data, ready, and not ready signals.  
Test-1: Checks ER - DR, RS-CD and RR-CS  
Test-2: Checks TXD - RXD
- ③ Check the following items:  
Successful test results must be checked on the display and the termination message print.
- ④ Test termination

117

EX-----

117

Termination print

X = 1: Non connect error  
2: Verify error  
3: Hardware error  
4: P-OFF  
5: Timer overflow error


**[13] Standard RAM test**

- ① Key operation  
120 → **TL**
- ② Functional description  
Perform the following check for the standard RAM 128 KByte SRAM. The memory contents should not be changed before and after the check.  
Perform the following processes for memory address to be checked (1C0000H~1DFFFFH).  
PASS1: Save memory data.  
PASS2: Write data "0000H."  
PASS3: Read and compare data "0000H," write data "5555H."  
PASS4: Read and compare data "5555H," write data "AAAAH."  
PASS5: Read and compare data "AAAAH."  
PASS6: Restore the memory data.

If a compare error occurs in the check sequence PASS1-PASS6, an error print is made. If no error occurs through all address, the check ends normally.

The following address check is performed further.

Check point address = 1C0000H, 1C0001H  
 1C0002H, 1C0004H  
 1C0008H, 1C0010H  
 1C0020H, 1C0040H  
 1C0080H, 1C0100H  
 1C0200H, 1C0400H  
 1C0800H, 1C1000H  
 1C2000H, 1C4000H  
 1C8000H, 1D0000H

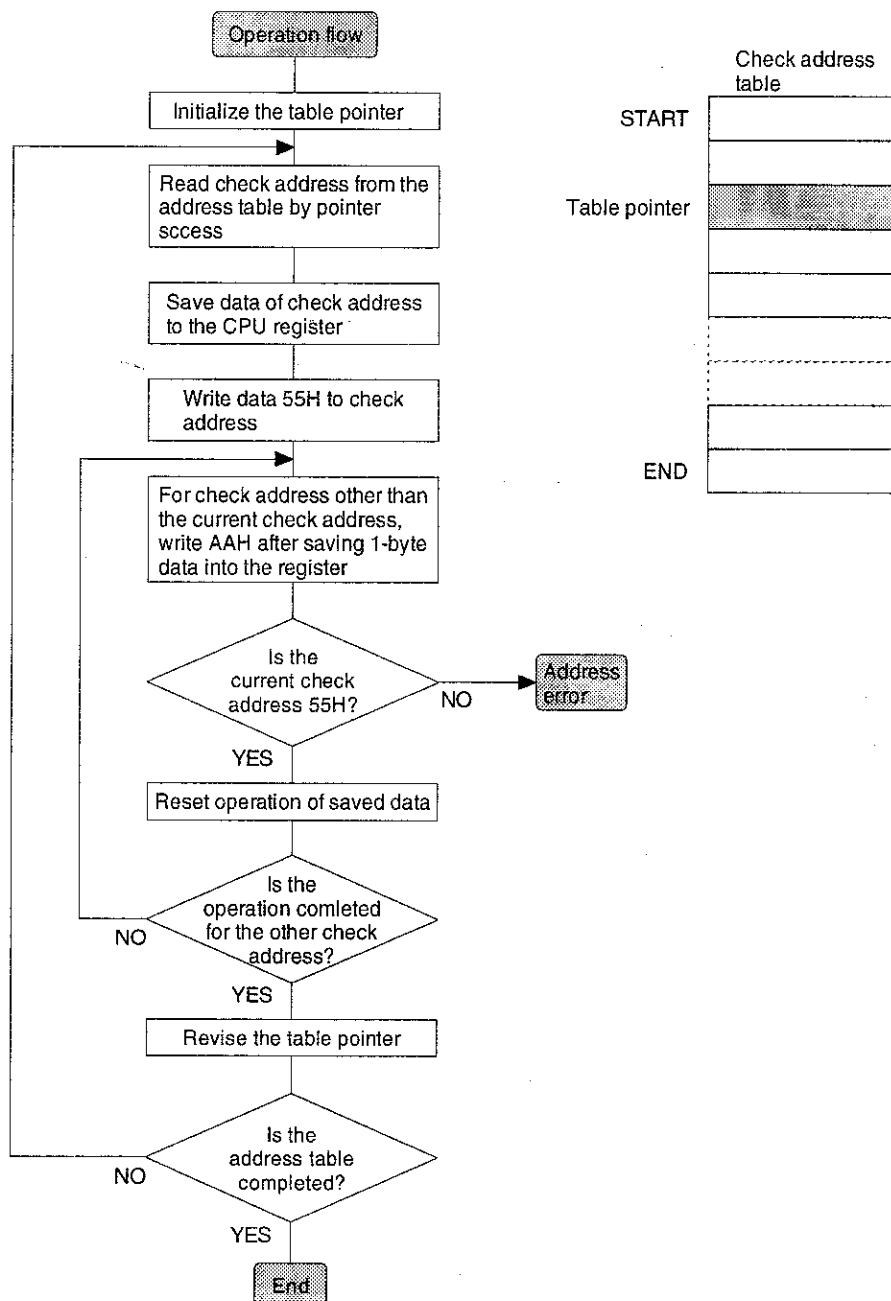

- ③ Check the following items:  
Check the termination printout.

- ④ Test termination  
The test terminates after printing the termination printout.  
Termination printout:

Normal termination		120
Abnormal termination	Ex -----	120
		*****

X = 1: Data check error  
2: Address check error

Note: When an error occurs, the error print is performed and the check is terminated. The error occurrence address is shown in hexadecimal at positions shown with \*\*\*\*\*.

#### [14] Standard ROM test

- ① Key operation

130 → **TL**

- ② Functional description

Sum check of the standard ROM (C00000H - C7FFFFH) is performed. If the lower two digits of SUM is 10H, it is normal.

DOT DISPLAY: **S - ROM** **S R V**

- ③ Check the following items:

Check the printout after the test.

- ④ Test termination

The test automatically terminates with termination message.

Normal termination print		130
	ROM1	<u>27040*****</u>
Error termination print	E -----	130
	ROM1	<u>27040*****</u>

Note: "\*\*\*\*\*" means the ROM version number.

The underlined section (10 bytes) of code table is provided in the ROM as a standard and the table content is always printed.

The table position is the upper 10 digits of the ROM address.

The check sum correction address is the last address -0FH.

#### [15] R/J printer dot pulse width adjustment

The dot pulse width adjust circuit is provided to control the width of the current applied to the dot head of the printer KI-OB6753RCZZ, according to a supply voltage fluctuation.

When the circuit is changed with a new one for such as a repair work, the dot pulse width needs to be adjusted using the 200K pot VR2.

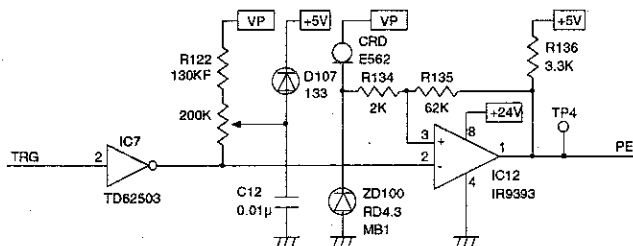


Fig. 3-3

#### Dot pulse adjusting method

1. Turn power on.
2. Measure the voltage of the VP line between the fuse F1 and GND. Use a digital voltmeter capable of measuring 100mV steps.
3. Set the MODE switch to the SRV position and start the diagnostic program Job #150 with the next command procedure.  
150 → **TL**
4. Adjust pulse width of TPW at the test point TP4 as shown in the graph in Fig.3. The pulse width of TPW can be adjusted using the 200K pot VR2.
5. To terminate the diagnostic program, just press any key.

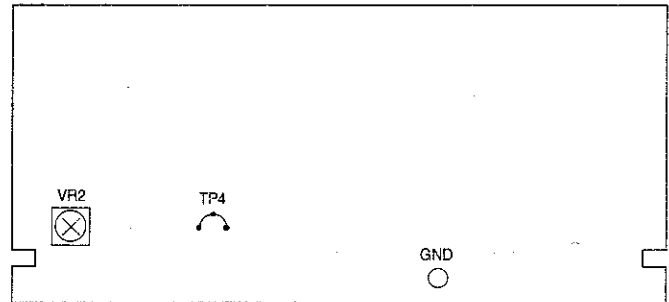


Fig. 3-4

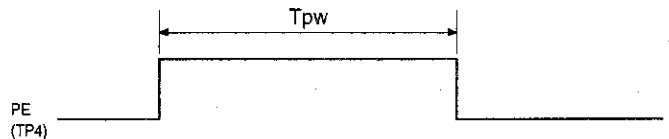
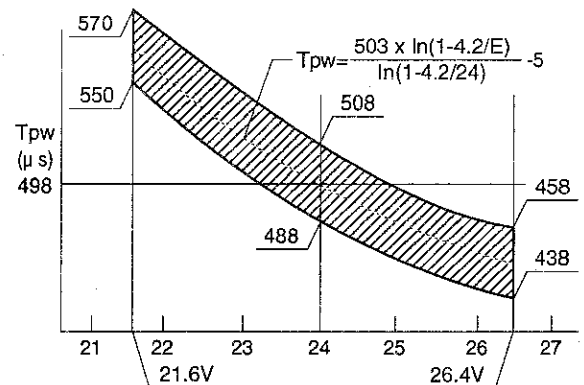


Fig. 3-5

\* For the adjustment of VP, refer to CHAPTER 7. SERVICE PRECAUTION. (Printer printing speed adjustment)

## [16] Option RAM test

### ① Key operation

20X → **TL**

JOB #NO.	RAM NO.	Memory to be checked	Address area to be checked
200	Option RAM (main)	ER-01RA	1E0000H ? 1E7FFFH
201	Option RAM (main)	ER-02RA	1E0000H ? 1FFFFFH
202	ER-01MB RAM1	ER-02RA+ER-01MB	1E0000H ? 21FFFFH
203	ER-01MB RAM2	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RA)	1E0000H ? 23FFFFH
204	ER-01MB RAM3	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RAX2)	1E0000H ? 25FFFFH
205	ER-01MB RAM4	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RAX3)	1E0000H ? 27FFFFH
206	ER-02MB	ER-02RA+ER-02MB	1E0000H ? 2FFFFFH

### ② Content

The following check are performed for the optional RAM. Do not change the memory contents before and after this check JOB.  
The following process is performed for memory address to be checked.

PASS1: memory data save

PASS2: Data "0000H" write

PASS3: Data "0000H" read and comparison, data "5555H" write

PASS4: Data "5555H" read and comparison, data "AAAAH" write

PASS5: Data "AAAAH" read and comparison

PASS6: Memory data restore

If a compare error is found in the check sequence from PASS1 to PASS6, error print (error code E1) is performed. If there is no error found to the end of the last address, the operation is completed normally.

Then the following address check is performed by judging the option chip to be integrated. The check point addresses are as follows:

Check Address	JOB200	JOB201	JOB202	JOB203	JOB204	JOB205	JOB206
1E0000H	○	○	○	○	○	○	○
1E0001H	○	○	○	○	○	○	○
1E0002H	○	○	○	○	○	○	○
1E0004H	○	○	○	○	○	○	○
1E0008H	○	○	○	○	○	○	○
1E0010H	○	○	○	○	○	○	○
1E0020H	○	○	○	○	○	○	○
1E0040H	○	○	○	○	○	○	○
1E0080H	○	○	○	○	○	○	○
1E0100H	○	○	○	○	○	○	○
1E0200H	○	○	○	○	○	○	○
1E0400H	○	○	○	○	○	○	○
1E0800H	○	○	○	○	○	○	○
1E1000H	○	○	○	○	○	○	○
1E2000H	○	○	○	○	○	○	○
1E4000H	○	○	○	○	○	○	○
1E8000H	—	○	○	○	○	○	○
1F0000H	—	○	○	○	○	○	○
200000H	—	—	○	○	○	○	○
210000H	—	—	○	○	○	○	○
220000H	—	—	—	○	○	○	○
240000H	—	—	—	—	○	○	○
260000H	—	—	—	—	—	○	○
280000H	—	—	—	—	—	—	○

"O" in the table shows that the check point address in the horizontal column is valid, and "—" shows it is invalid.

When any error occurs in this address check, error code E2 is printed.

### ③ Check the following items.

Check the termination print.

### ④ Test termination

The test terminates after printing the termination printout.

Termination print

Normal termination	20X
Abnormal termination	EY---- 20X
	*****

20X: JOB # (200~206)

Y: Error code

Note: When an error occurs error print is performed and the error address is displayed in position \*\*\*\*\* in hexadecimal.

**[17] Option RAM address test**

## ① Key operation

30X → **TL** (X: 0~6)

JOB #NO.	RAM NO.	Memory to be checked	Address area to be checked
300	Option RAM (main)	ER-01RA	1E0000H ? 1E7FFFH
301	Option RAM (main)	ER-02RA	1E0000H ? 1FFFFFFH
302	ER-01MB RAM1	ER-02RA+ER-01MB	1E0000H ? 21FFFFFFH
303	ER-01MB RAM2	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RA)	1E0000H ? 23FFFFFFH
304	ER-01MB RAM3	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RAX2)	1E0000H ? 25FFFFFFH
305	ER-01MB RAM4	ER-02RA+ (ER-01MB+ER-02RAX3)	1E0000H ? 27FFFFFFH
306	ER-02MB	ER-02RA+ER-02MB	1E0000H ? 2FFFFFFH

## ② Functional description

The following check are performed for the optional RAM. Do not change.

Check Address	JOB300	JOB301	JOB302	JOB303	JOB304	JOB305	JOB306
1E0000H	○	○	○	○	○	○	○
1E0001H	○	○	○	○	○	○	○
1E0002H	○	○	○	○	○	○	○
1E0004H	○	○	○	○	○	○	○
1E0008H	○	○	○	○	○	○	○
1E0010H	○	○	○	○	○	○	○
1E0020H	○	○	○	○	○	○	○
1E0040H	○	○	○	○	○	○	○
1E0080H	○	○	○	○	○	○	○
1E0100H	○	○	○	○	○	○	○
1E0200H	○	○	○	○	○	○	○
1E0400H	○	○	○	○	○	○	○
1E0800H	○	○	○	○	○	○	○
1E1000H	○	○	○	○	○	○	○
1E2000H	○	○	○	○	○	○	○
1E4000H	○	○	○	○	○	○	○
1E8000H	—	○	○	○	○	○	○
1F0000H	—	○	○	○	○	○	○
200000H	—	—	○	○	○	○	○
210000H	—	—	○	○	○	○	○
220000H	—	—	—	○	○	○	○
240000H	—	—	—	—	○	○	○
260000H	—	—	—	—	—	○	○
280000H	—	—	—	—	—	—	○

"○" in the table shows that the check point address is valid, and "—" shows that it is invalid.

- ③ Check the following items.  
Check the termination print.

## ④ Test termination

The test terminates after printing the termination printout.

Termination printout

Normal termination	30X
Abnormal termination	EY----- 30X
	*****

30X: JOB# (300~306)

Y: Error code

Note: When an error occurs error print is performed and the error address is displayed in position \*\*\*\*\* in hexadecimal.

**[18] Option ROM test**

## ① Key operation:

400 → **TL**

## ② Functional description:

A sum check is done for the option ROM (Address hex C80000H thru CBFFFFH.)

## ③ Check the following items:

Check the termination printout.

## ④ Test termination:

The test terminates after printing the termination printout.

Termination printout

Normal termination	400
ROM	<u>27020*****</u>
E-----	400
ROM	27020*****

The underlined section must be the same as the standard ROM test specification. (Refer to JOB #130.)

## CHAPTER 6. DOWN LOAD FUNCTION

### 1. General

RAM data can be transmitted in the following two methods.  
Save the data before servicing as follows:

#### ① ECR $\longleftrightarrow$ ECR

- Cable: ER-A5CB

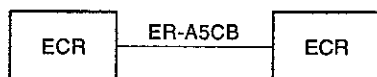


Fig. 1-1

#### ② ECR $\longleftrightarrow$ ER-02FD

- Cable: Cable (QCNW-7578RCZZ) packed with the ER-02FD

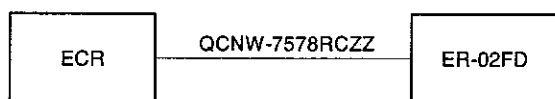


Fig. 1-2

#### ② QCNW-7578RCZZ

TCP8913

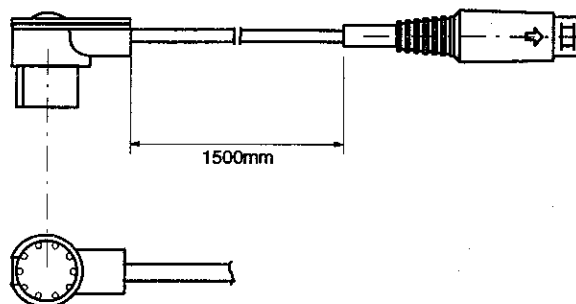


Fig. 3-3

Signal name	Pin No.		Pin No.	Signal name
GND	1		1	GND
NC	2		2	ER
ER	3		3	DR
CD	4		4	RXD
RR	5		5	TXD
CS	6		6	CD
DR	7		7	RR
RXD	8		8	CS
TXD	9		9	RS
RS	10			

Fig. 3-4


Interfacing signals

Pin No.	Signal name	In/Out	On level	Description
1	GND	—	—	Signal ground
2	ER	Out	Low	Equipment ready
3	DR	In	Low	Data set ready
4	RXD	In	High: MARK Low: SPACE	Receive data
5	TXD	Out	High: MARK Low: SPACE	Transmit data
6	CD	In	Low	Carrier detect
7	RR	Out	Low	Ready to receive
8	CS	In	Low	Clear to send
9	RS	Out	Low	Request to send

### 4. Application specification

The following service (SRV) modes are available for the serial data transfer of the ER-A650.

#### 1) Data transmit (Source side)

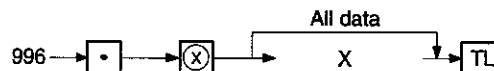


X: 0=SSP DATA

1 = Standard RAM+01RA/02RA

2 = 01MB (0.5MB)/02MB (0.5MB:1st half)

3 = 02MB (0.5MB: 2nd half)

#### 2) Data receive (Target)

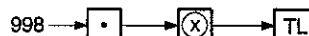

### 2. SIO interface specification

- 1) Operation: Simplex
- 2) Line configuration: Direct connect
- 3) Data rate: 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300BPS (Selected by SRV JOB#903-A)
- 4) Sync mode: Asynchronous
- 5) Checking: Vertical parity (odd)
- 6) Code: 7 bits (ASCII)
- 7) Bit sequence: LSB first
- 8) Line level: TTL level
- 9) Data forma:

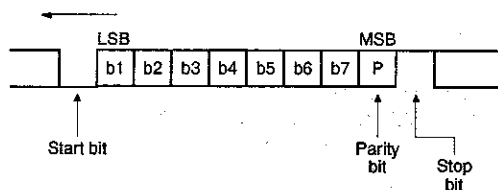


Fig. 2-1

### 3. Location of connector pins

#### ① ER-A5CB

TCP8913

TCP8913

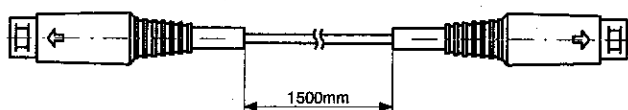



Fig. 3-1

Signal name	Pin No.		Pin No.	Signal name
GND	1		1	GND
ER	2		2	ER
CD	3		3	DR
RR	4		4	RXD
CS	5		5	TXD
DR	6		6	CD
RXD	7		7	RR
TXD	8		8	CS
RS	9		9	RS

Fig. 3-2

## 5. Data format

A single byte image of the RAM data to be transmitted is divided into a high order 4 bits and low order 4 bits and converted into ASCII code. Then, the image of the memory is sent in the following format:

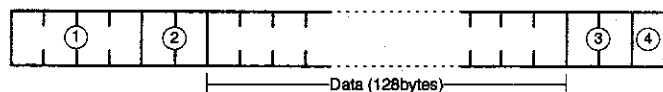


- ① Memory top address: 0000H ~ FFFFH  
Top address of the memory to be transmitted in ASCII number.
- ② Page: 1D ~ 1F  
Page of the memory to be transmitted in ASCII number.
- ③ Sum check
- ④ End code:  
Hex 0D

### NOTE:

- In order that contents of RAM memory may not over-ride pages for this job, RAM image is sent in unit of 64 bytes from the address 0000. In other words, 128 bytes are sent at one time on the transmit data format.

### RAM DATA FORMAT


Exhibit:

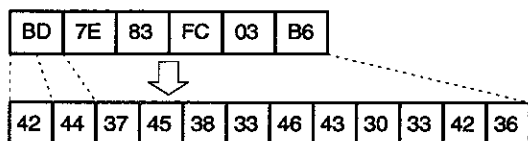

Code table

HEX	ASCII	Character
0	30	0
1	31	1
2	32	2
3	33	3
4	34	4
5	35	5
6	36	6
7	37	7
8	38	8
9	39	9
A	41	A
B	42	B
C	43	C
D	44	D
E	45	E
F	46	F


## 6. END record

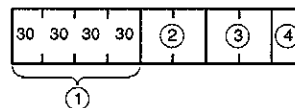

- ① End message:  
Fixed to 30303030.
- ② End message:  
Fixed to 4646.
- ③ Sum check
- ④ End code:  
CR (0D)

## 7. Operational method

- To prepare an ER-A650 to receive data from another ER-A650 or the ER-02FD, the memory size of the receiving unit must be the same as or greater than the sending unit.
- Master reset the receiving ER-A650.
- Match the baud rate of the transmitter with the receiver using JOB#995 in the SRV mode.
- Connect loader cable (QCNW-7578RCZZ or ER-A5CB) between ER-A650s.
- Set the receiving ER-A650 ready to receive.

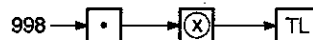

- Start the sending ER-A650.



- X: 0 = SSP  
 1 = Standard RAM+01RA/02RA  
 2 = 01MB (0.5MB)/02MB (0.5MB:1st half)  
 3 = 02MB (0.5MB: 2nd half)

- Transmission status.  
Description of error status
  - Application error (Command error)
  - Line error (DTR OFF)
  - Application error (Parity error)
  - Application error (Check sum error)
  - Application error (Data size error)
  - Hard ware error
  - Power off error
  - Time out error
  - Application error (Transmit data size error)
  - Application error (Block sequence error)
  - Memory full error
- Service reset the receiving ER-A650.

## 8. Saving/Loading of data to/From the FD unit Configuration

- 1) Turn off the power switch of the ER-02FD, and set the DIP switches of the FD unit as follows:

ER-02FD (The ER-01FD functions of the ER-02FD are used.)

DS-1								DS-2			
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	X	OFF	OFF	OFF

Data rate


4	6	Rate [bps]
OFF	OFF	19200
ON	OFF	9600
OFF	ON	4800
ON	ON	2400

Disk format  
CCP/M: OFF  
PC-DOS: ON

- 2) Connect the QCNW-7578RCZZ cable.

### Saving data

- 1) Turn on the power switch and insert a floppy disk which has been formatted.
- 2) Start the SEND JOB on the ECR side as follows:

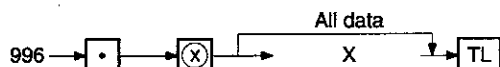

X: 0 = SSP

1 = Standard RAM+01RA/02RA

2 = 01MB (0.5MB)/02MB (0.5MB:1st half)

3 = 02MB (0.5MB: 2nd half)

- 3) Data transmission is started and the green lamp on the ER-02FD blinks.

### Loading data

- 1) Turn on the power switch and insert the floppy disk which stores the data.
- 2) Start the RECEIVE JOB on the ECR side as follows:



- 3) Press the [SEND] key on the FD unit.
- 4) Data transmission is started and the Green lamp on the ER-02FD blinks.
- 5) Service reset the ECR.

## CHAPTER 7. SERVICE PRECAUTION

### 1. Hints and tips when installing the RAM chip option (ER-02RA)

- 1) When the RAM option (ER-02RA) is to be installed to the main PWB, be sure that the ER-02RA is facing in the right direction.

### 2. Printer motor lock

In the ER-A650, the motor will automatically turn off when a premature halting of the timing signals occurs due to a paper misfeed, ribbon jam, intrusion of alien object, etc. When the motor stops, an intermittent beeping will occur, with no indication in the display.

#### <How to reset the motor lock>: R/J printer

- 1) Disconnect the AC cord from the wall outlet. And remove the cause.
- 2) When power is restored, the following is displayed.

PRINTER ERROR

Fig. 2-1

- 3) Depress the [CL] key to return the ER-A650 to the point where the cause happened. The power failure symbols will be printed after a line feed.
- 4) Print sample

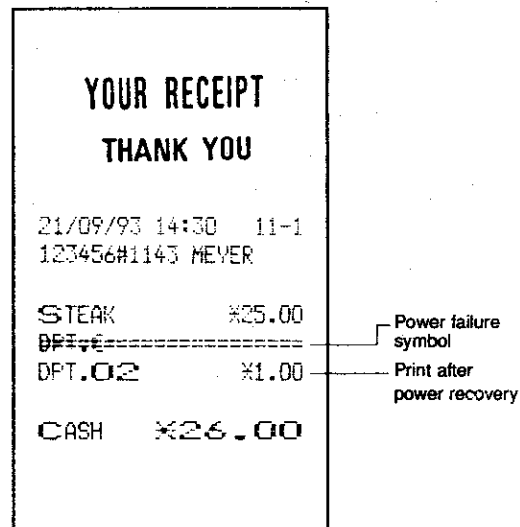


Fig. 2-2

### 3. Note for upper cabinet installation

When installing the upper cabinet again, be sure to connect the GND wire (QCNW-7120RCZZ) to the proper connector in front of the printer.

## 4. Others

- 1) If D1 shorts, the VRAM is shorted with the 5V supply. In this event, normal operation is usually possible, except that it may not recharge the battery, failing to back it up, resulting in memory frustration.

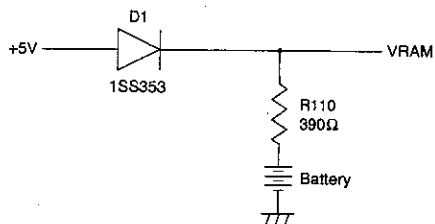


Fig. 4-1

- 2) When installing the option I/F PWB, be sure to connect it to the left side (under the power PWB) when viewed from the rear of the body. Do not use the right side (under the printer).
- 3) When fuse F2 above the main PWB is blown off, be sure to check the zenor diode ZD104 (VHERD5.6FP3-1) and the thyristor SD1 (VHSDRA2TE//1) for any damage as well as replace F2. If the diode is damaged, replace it with new one.
- 4) When removing or installing the option slot rear cover, be sure to lift up the pop-up display. Especially when installing the cover, be sure not to pinch the pop-up display cable between the upper cabinet and the cover.

## 5. Printer printing speed adjustment


When the printer unit or the power PWB is replaced, the following adjustments should be performed.

- 1) Tools required for adjustment

- ① A synchroscope or a universal counter
- ② A digital voltmeter

- 2) Adjustment procedure

- ① Remove fuse F1 from the main PWB.
- ② Connect the probe of the synchroscope or the digital voltmeter with 1 pin and GND of IC26 (SMA4392) on the main PWB.
- ③ Connect the digital voltmeter pin with fuse F1 and GND of the main PWB.

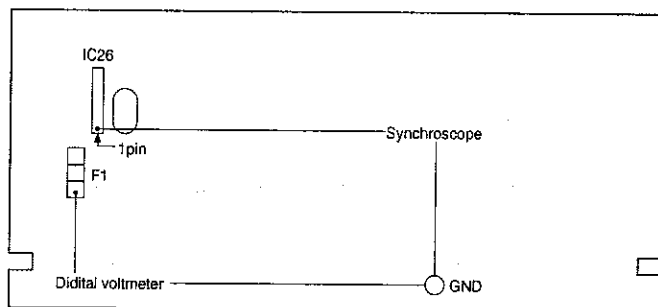


- ④ Perform the master reset.
  - ⑤ Turn VR1 on the PS PWB to adjust the voltage to 26.4V (Approx. 2.7 lines/sec).
- \* Adjust VP so that it is in the range of 24V to 26.4V.

- ⑥ Perform the printing procedure. (Printing is not performed because the fuse is removed.)




- ⑦ Measure the time of TW with the waveform of IC26 1 pin as shown in the figure below.

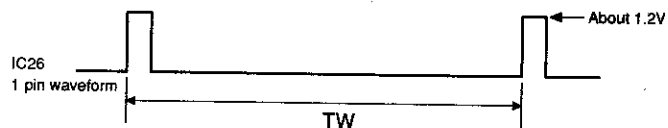


- ⑧ TW ≥ 357 ms: The adjustment is completed.  
TW < 357 ms: Adjust VR1 on the PS PWB so that TW may be 357 ms ± 5 ms.
- ⑨ Turn off the power and disconnect the probe.
- ⑩ Attach the fuse to the original position.


## 6. For the adjustment of printer dot pulse, refer to CHAPTER 5. TEST FUNCTION, Test No. 150.


## CHAPTER 8. CIRCUIT DIAGRAM &amp; PWB LAYOUT

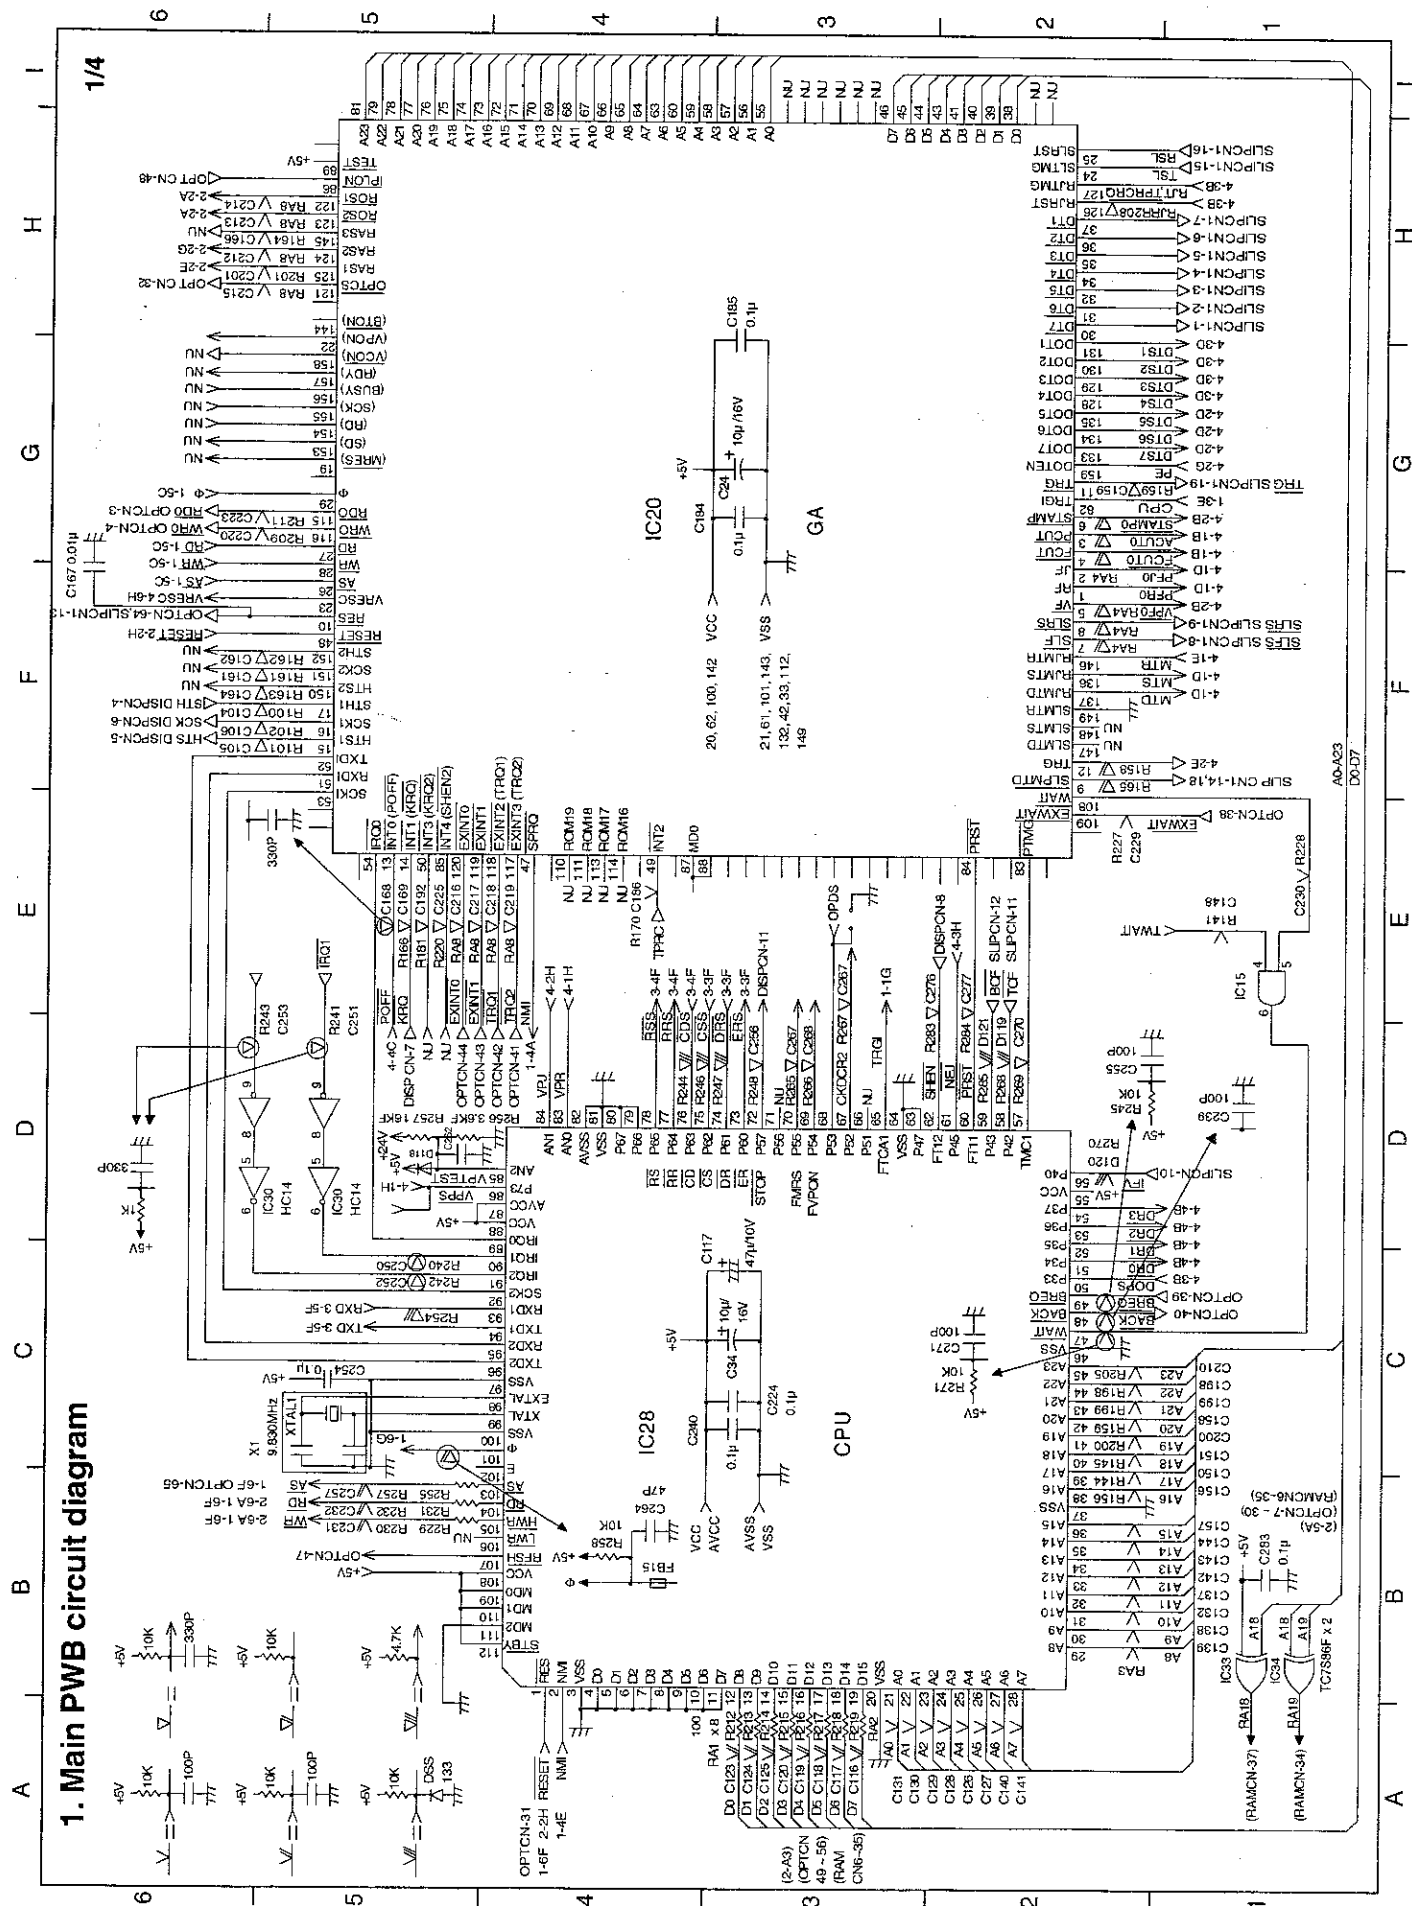

2/4

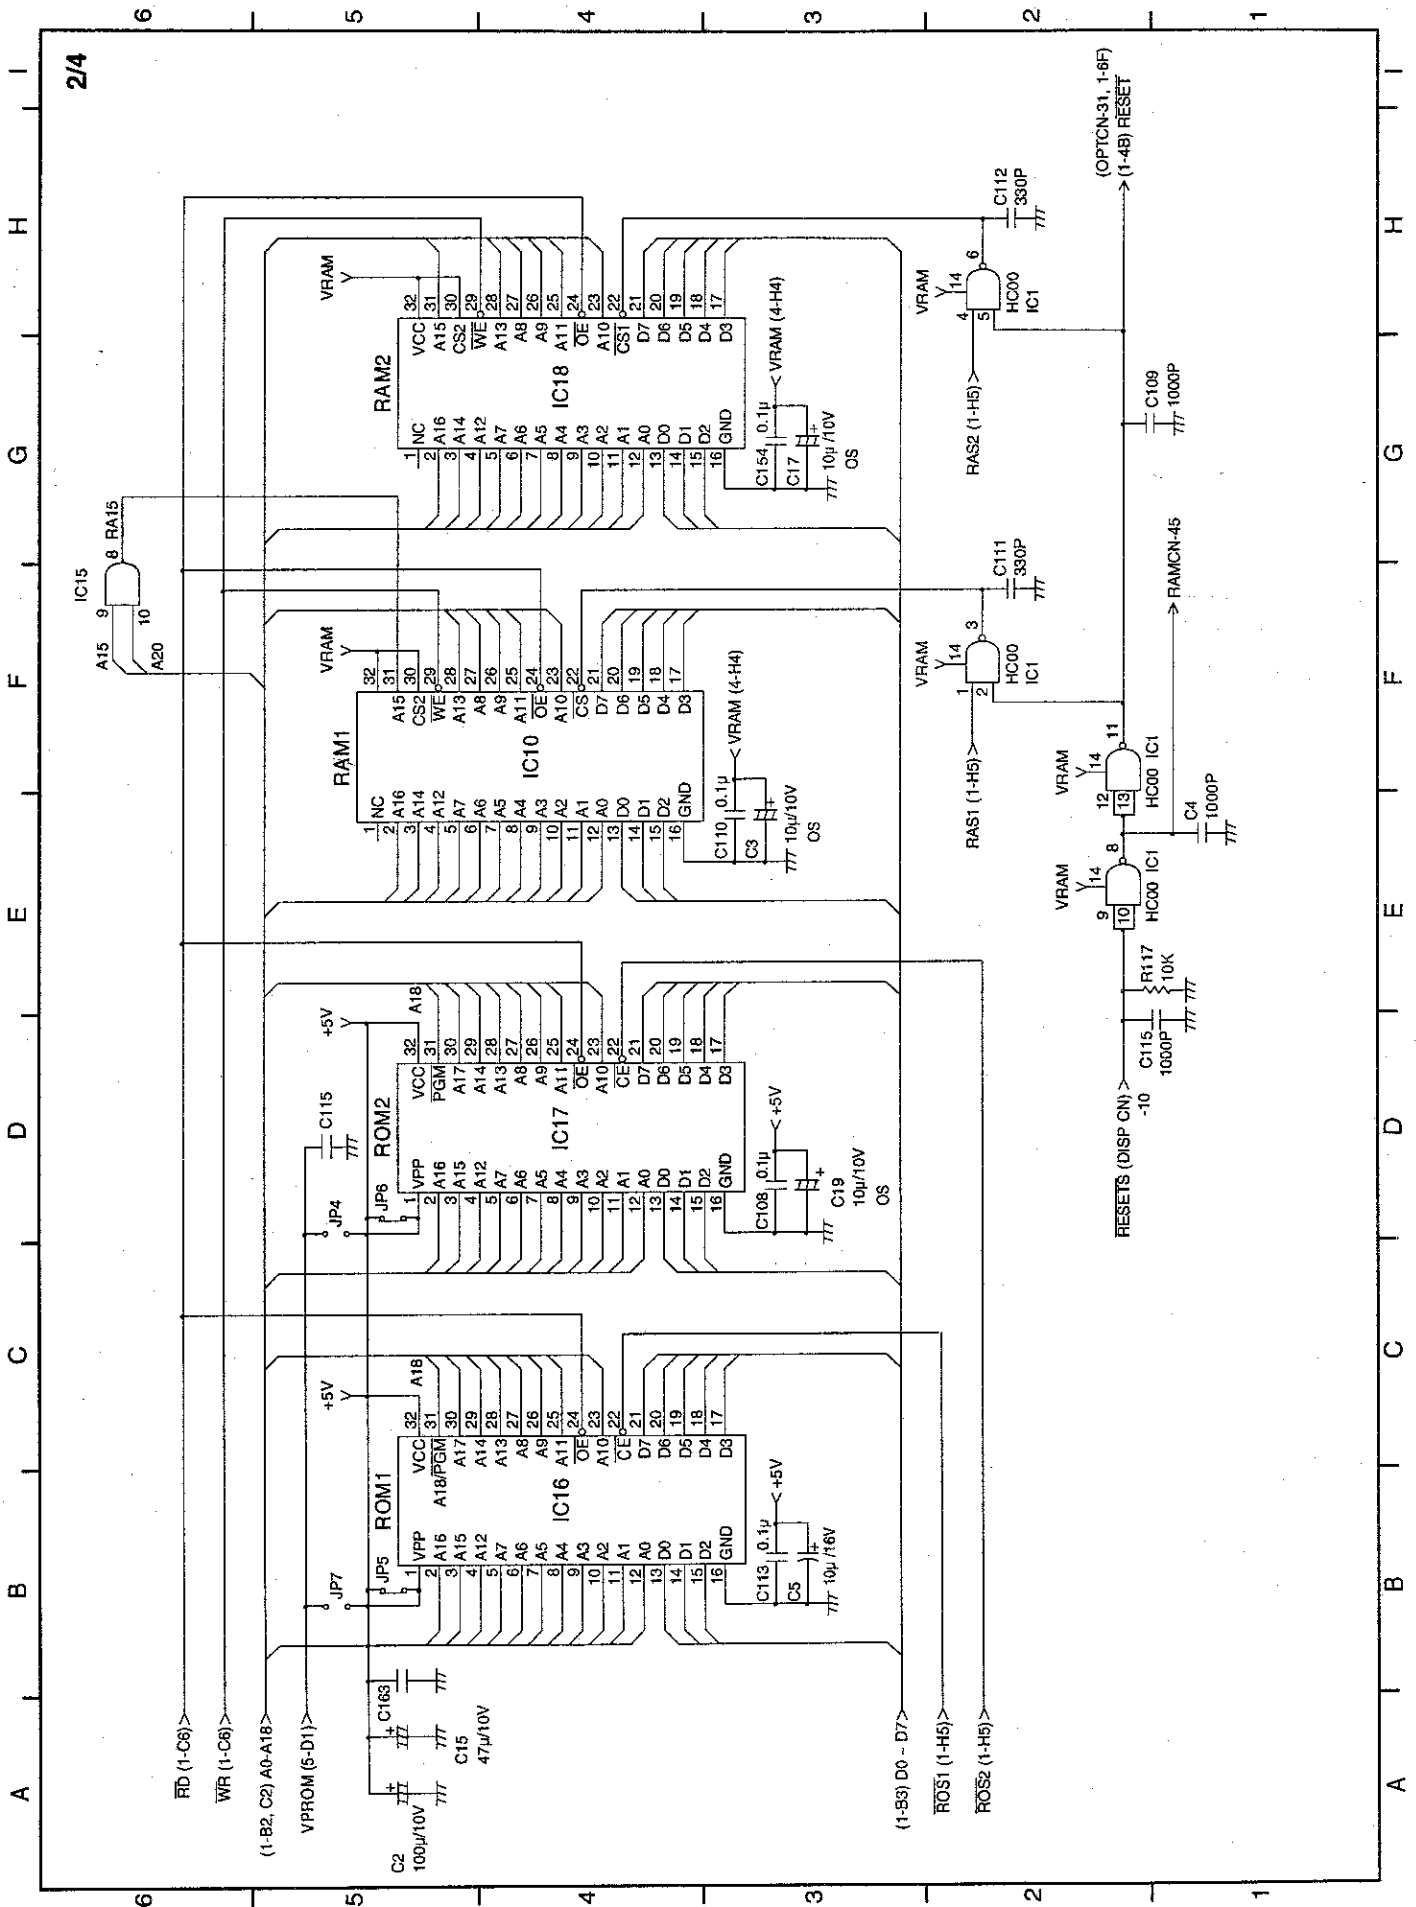

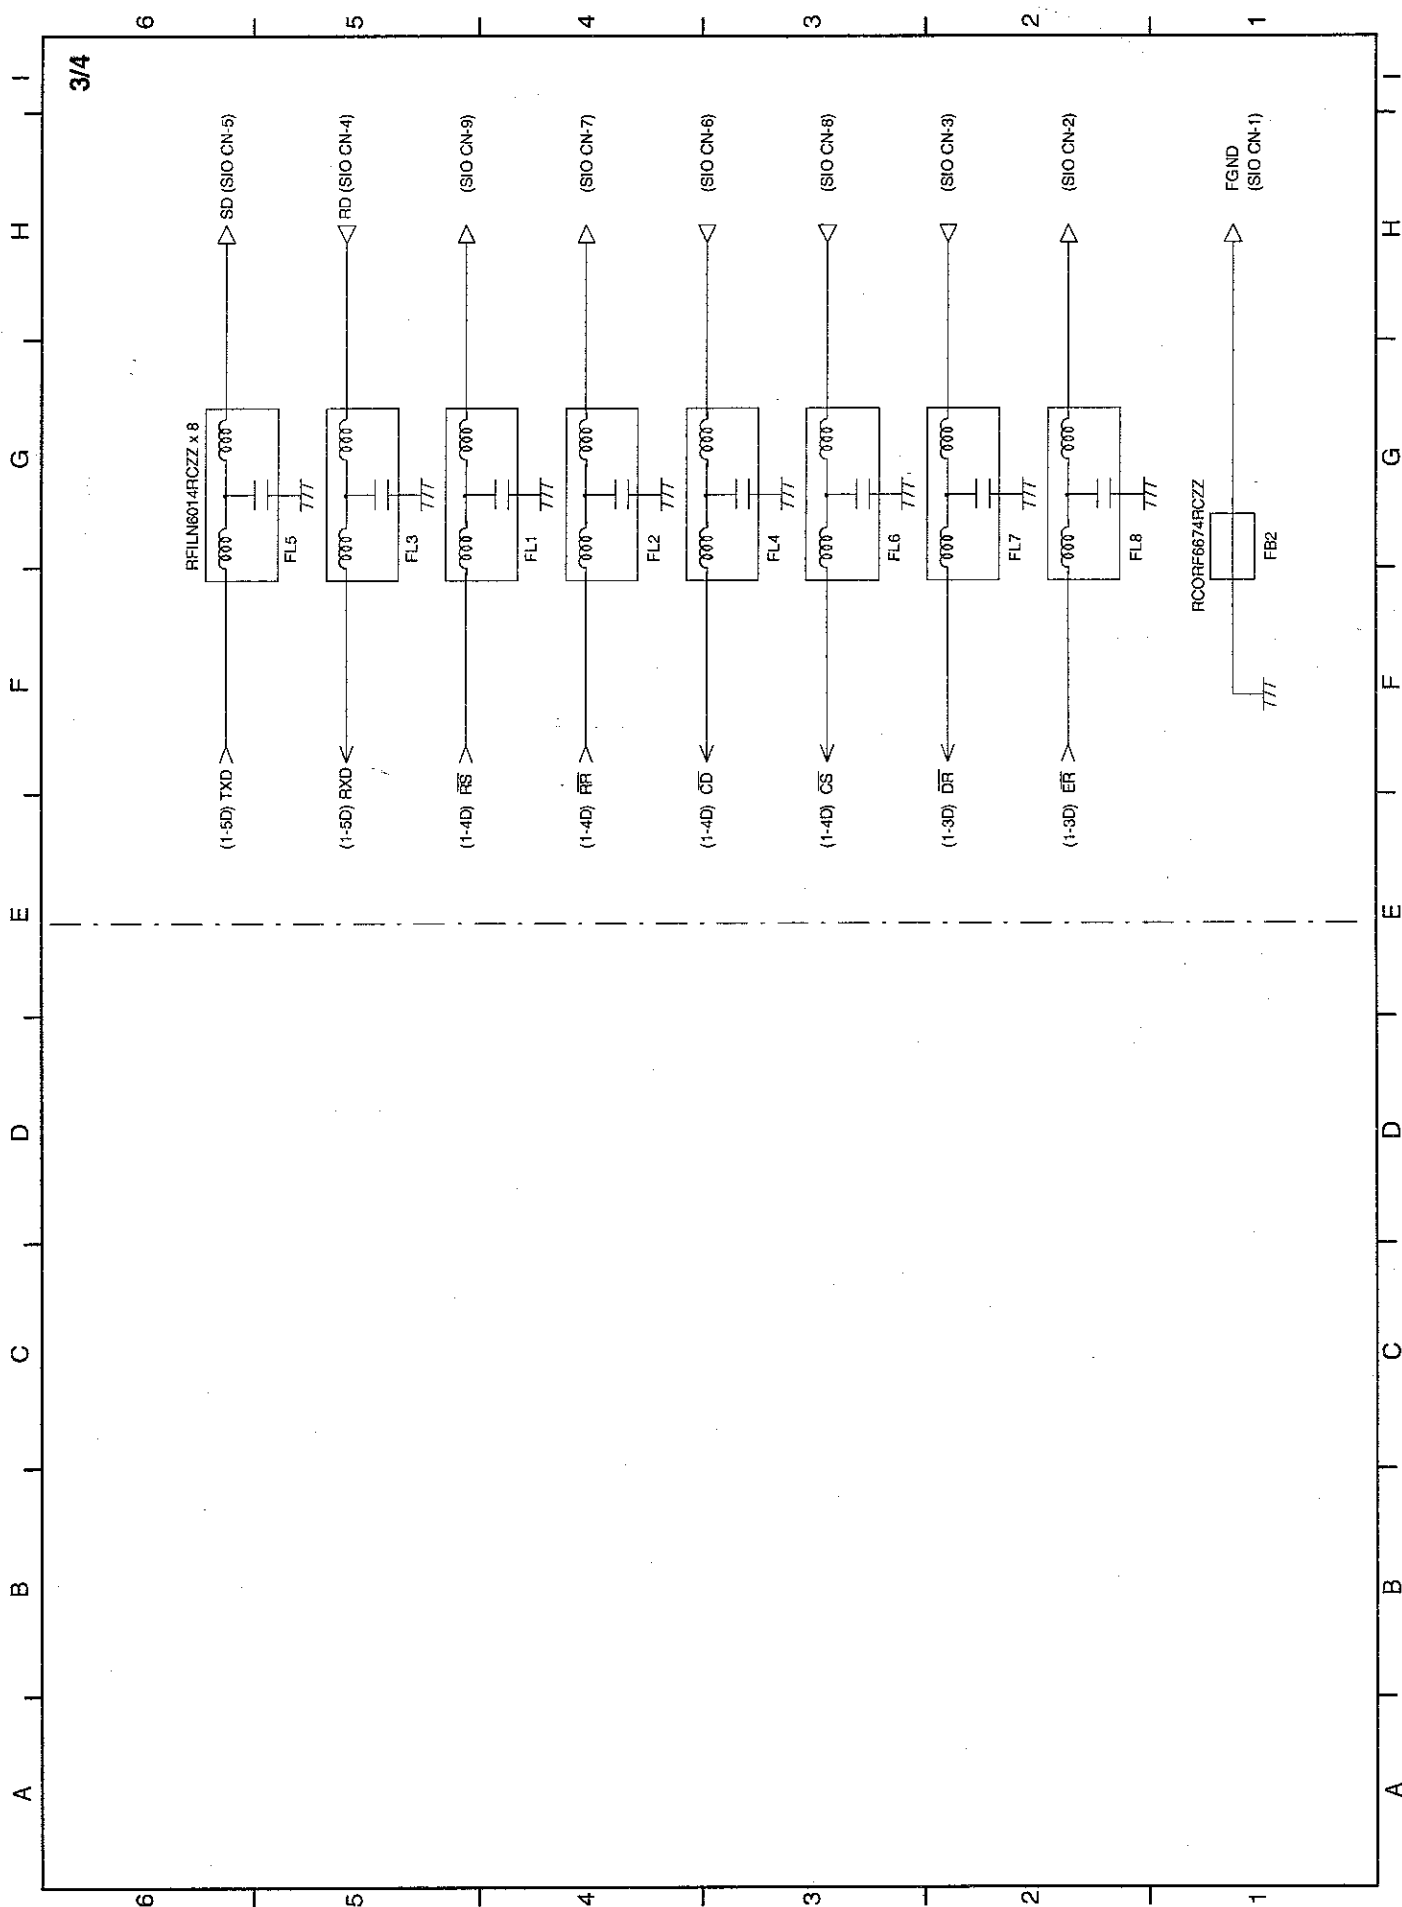

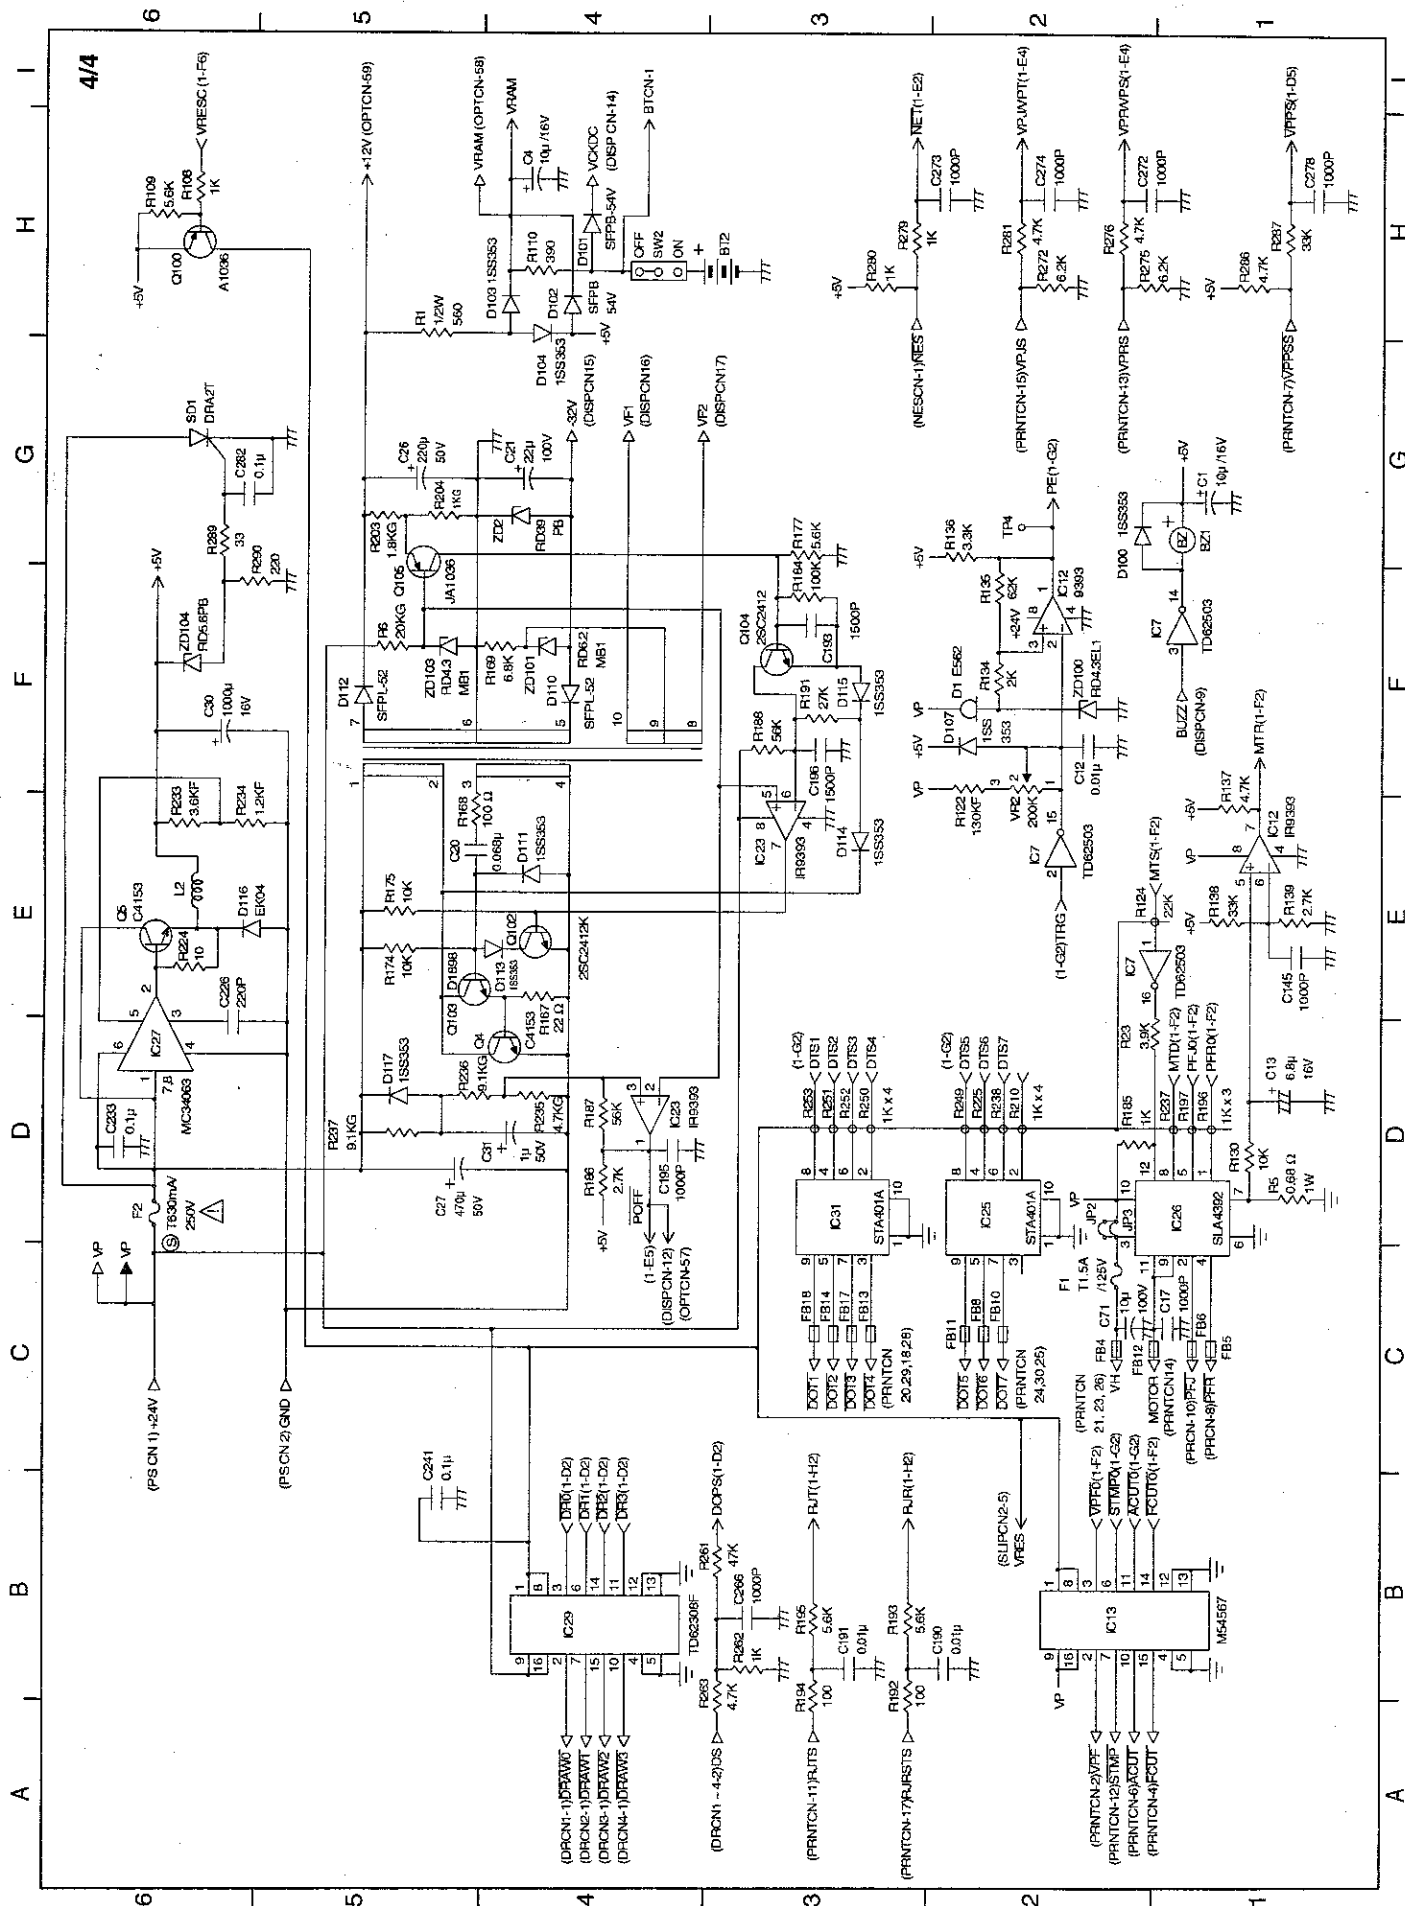

## 2. Main PWB connector table

OPT CN

SIGNAL	PIN	PIN	SIGNAL
GND	1	35	GND
GND	2	36	GND
RDO	3	37	RD
WRO	4	38	EXWAIT
+5V	5	39	BREQ
+5V	6	40	BACK
A23	7	41	TRQ2
A22	8	42	TRQ1
A21	9	43	EXINT1
A20	10	44	EXINT0
A19	11	45	TRQ0(IQ1)
A18	12	46	RSRQ(IQ2)
A17	13	47	RFSH
A16	14	48	IPLON
A15	15	49	D7
A14	16	50	D6
A13	17	51	D5
A12	18	52	D4
A11	19	53	D3
A10	20	54	D2
A9	21	55	D1
A8	22	56	D0
A7	23	57	POFF
A6	24	58	VRAM
A5	25	59	+12V
A4	26	60	A3
+24V	27	61	+24V
+24V	28	62	+24V
A1	29	63	A2
A0	30	64	RES
RESET	31	65	AS
OPTCS	32	66	WR
GNDP	33	67	GND
GNDP	34	68	GND

PR CN

SIGNAL	PIN	PIN	SIGNAL
+24V	1	2	VDF
NU	3	4	FCUT
NU	5	6	ACUT
VPRSS	7	8	PRF
GND	9	10	PRJ
RJTS	11	12	STMP
VPRS	13	14	MOTOR
VPRS	15	16	NU
RJRSTS	17	18	DOT3
+5V	19	20	DOT1
VH	21	22	NU
VH	23	24	DOT5
DOT7	25	26	VH
NU	27	28	DOT4
DOT2	29	30	DOT6

DISP CN

PIN	SIGNAL
1	GND
2	GND
3	+5V
4	STH
5	HTS
6	SCK
7	KRQ
8	SHEN
9	BUZZ
10	RESETS
11	STOP
12	POFF
13	GND
14	VCKDC
15	-32V
16	VFI
17	VP2
18	GND

C100  
C101  
C102  
C103

DR CN1

PIN	SIGNAL
1	DS
2	DRAW0
3	+24V

DR CN2

PIN	SIGNAL
1	DS
2	DRAW1
3	+24V

DR SP3

PIN	SIGNAL
1	DRAW2
2	DS
3	+24V

DR SP4

PIN	SIGNAL
1	DRAW3
2	DS
3	+24V

SIO CN

PIN	SIGNAL
1	GND-S
2	ER
3	DH
4	PXD
5	TXD
6	CD
7	FR
8	CS
9	RS

FB1  
77

NES CN

PIN	SIGNAL
1	NES
2	GND

SLIP CN1

PIN	SIGNAL
1	D7
2	D76
3	D75
4	D74
5	D73
6	D72
7	D71
8	SIFS
9	SURS
10	IFV
11	TOF
12	BOF
13	RES
14	M240
15	TSL
16	RSL
17	NU
18	MIDS
19	TRG
20	NU

SLIP CN2

PIN	SIGNAL
1	+24V
2	GNDP
3	+5V
4	GND
5	VRES

BT CN

PIN	SIGNAL
1	VBT
2	GND


RAM CN

SIGNAL	PIN	PIN	SIGNAL
GND	1	2	GND
GND	3	4	GND
RFSH	5	6	A20
+5V	7	8	+5V
+5V	9	10	+5V
VRAM	11	12	VRAM
VRAM	13	14	VRAM
A16	15	16	A15
A14	17	18	WR
A12	19	20	A13
A7	21	22	A8
A6	23	24	A9
A5	25	26	A11
A4	27	28	RD
A3	29	30	A10
A2	31	32	A17
A1	33	34	RA19
A0	35	36	RAS3
RA18	37	38	D7
D0	39	40	D6
D1	41	42	D5
D2	43	44	D4
RESET	45	46	D3
GND	47	48	GND
GND	49	50	GND

PS CN


PIN	SIGNAL
1	+24V
2	GND

### 3. Main PWB layout (Parts side)

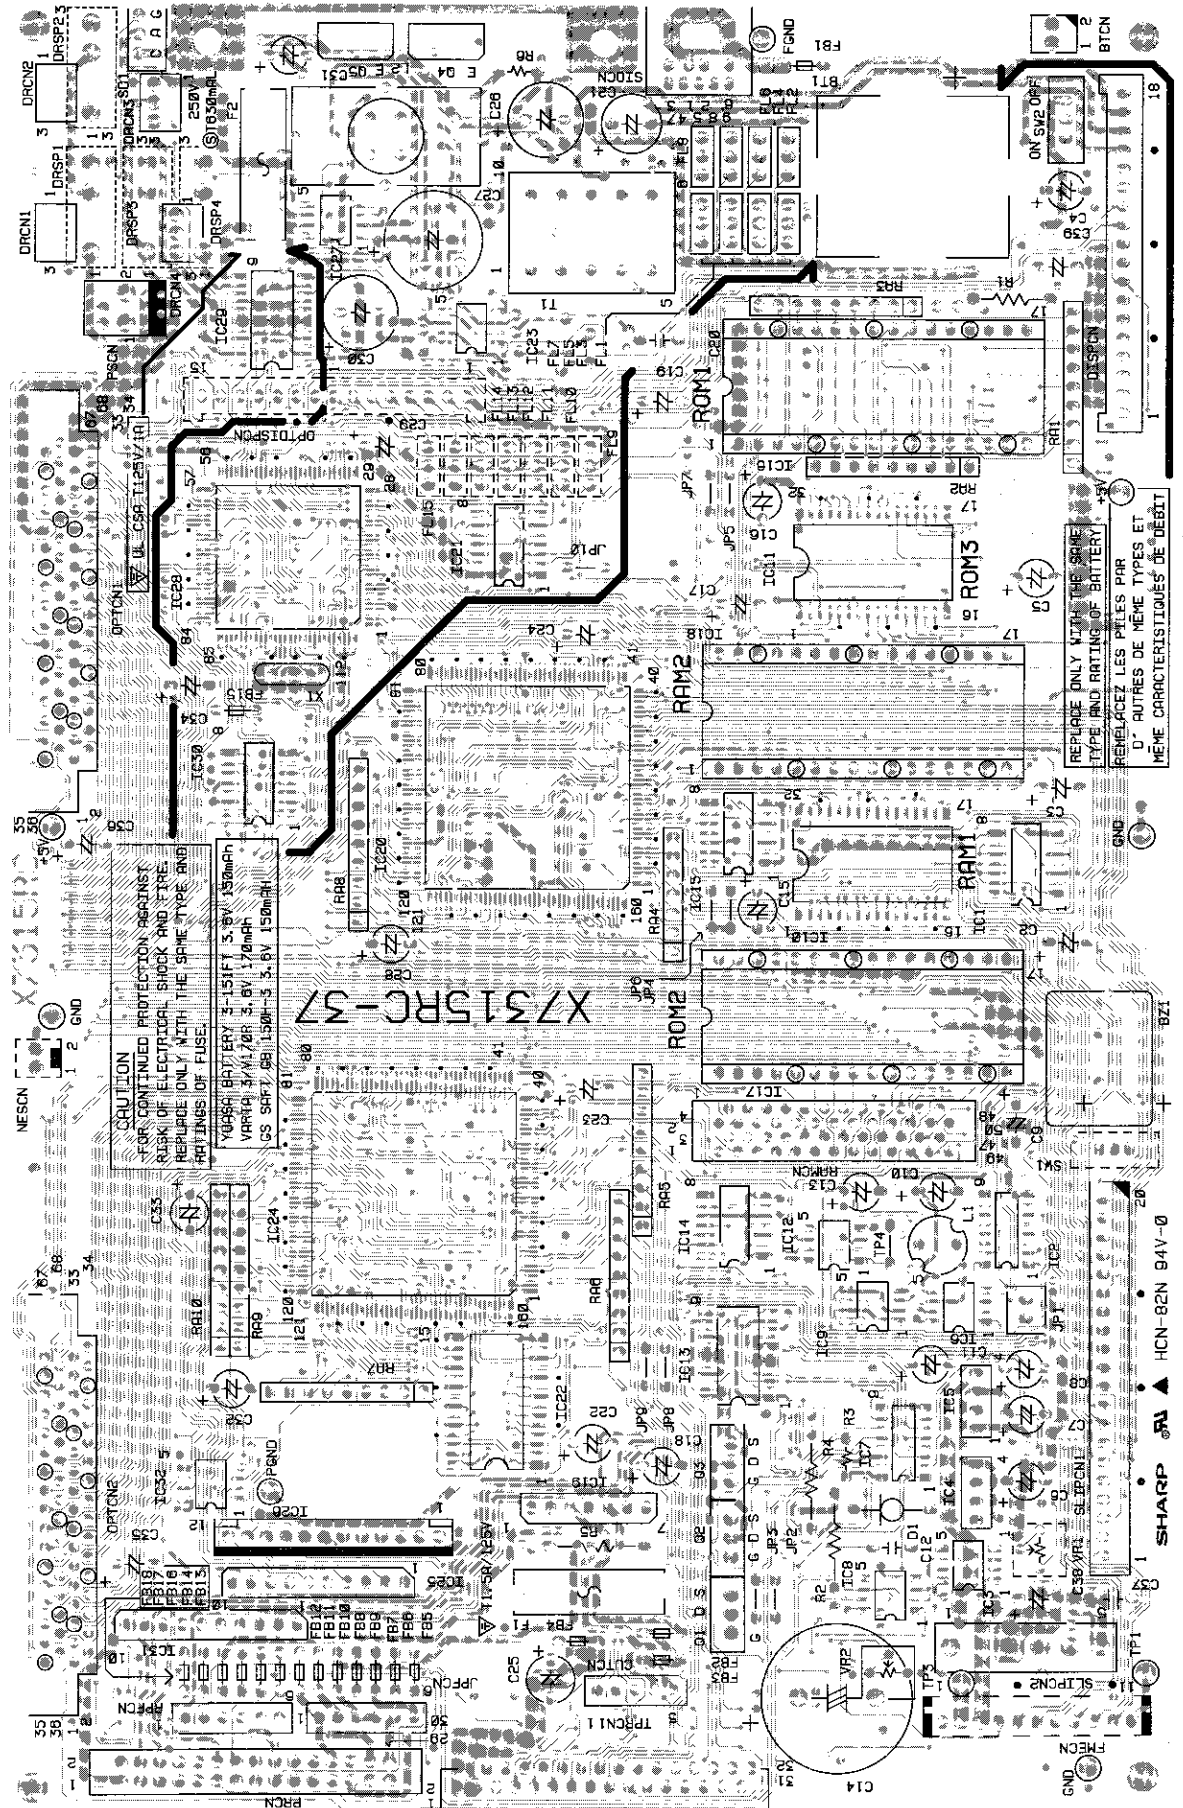



## 5. Power supply PWB circuit diagram

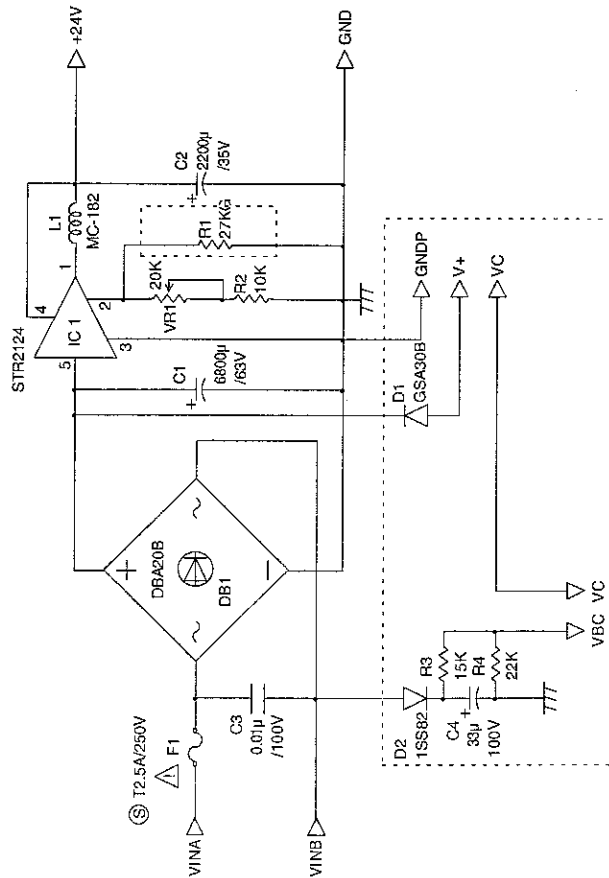


VIN CN

PIN	SIGNAL
1	VINA
2	VINB


PIN	SIGNAL
1	V+
2	VC
3	GND

PIN	SIGNAL
1	VBC
2	VC


## 6. Power supply PWB layout

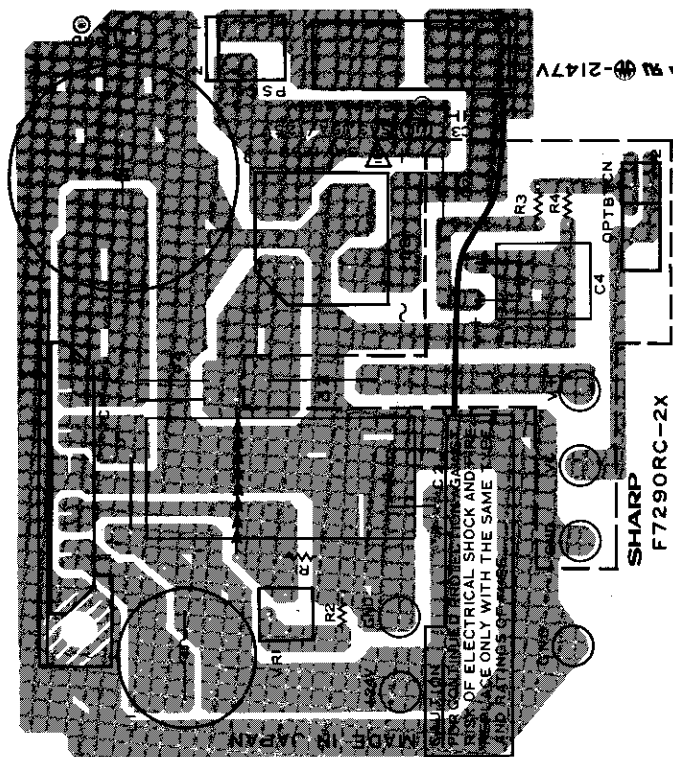


## 7. Display PWB circuit diagram

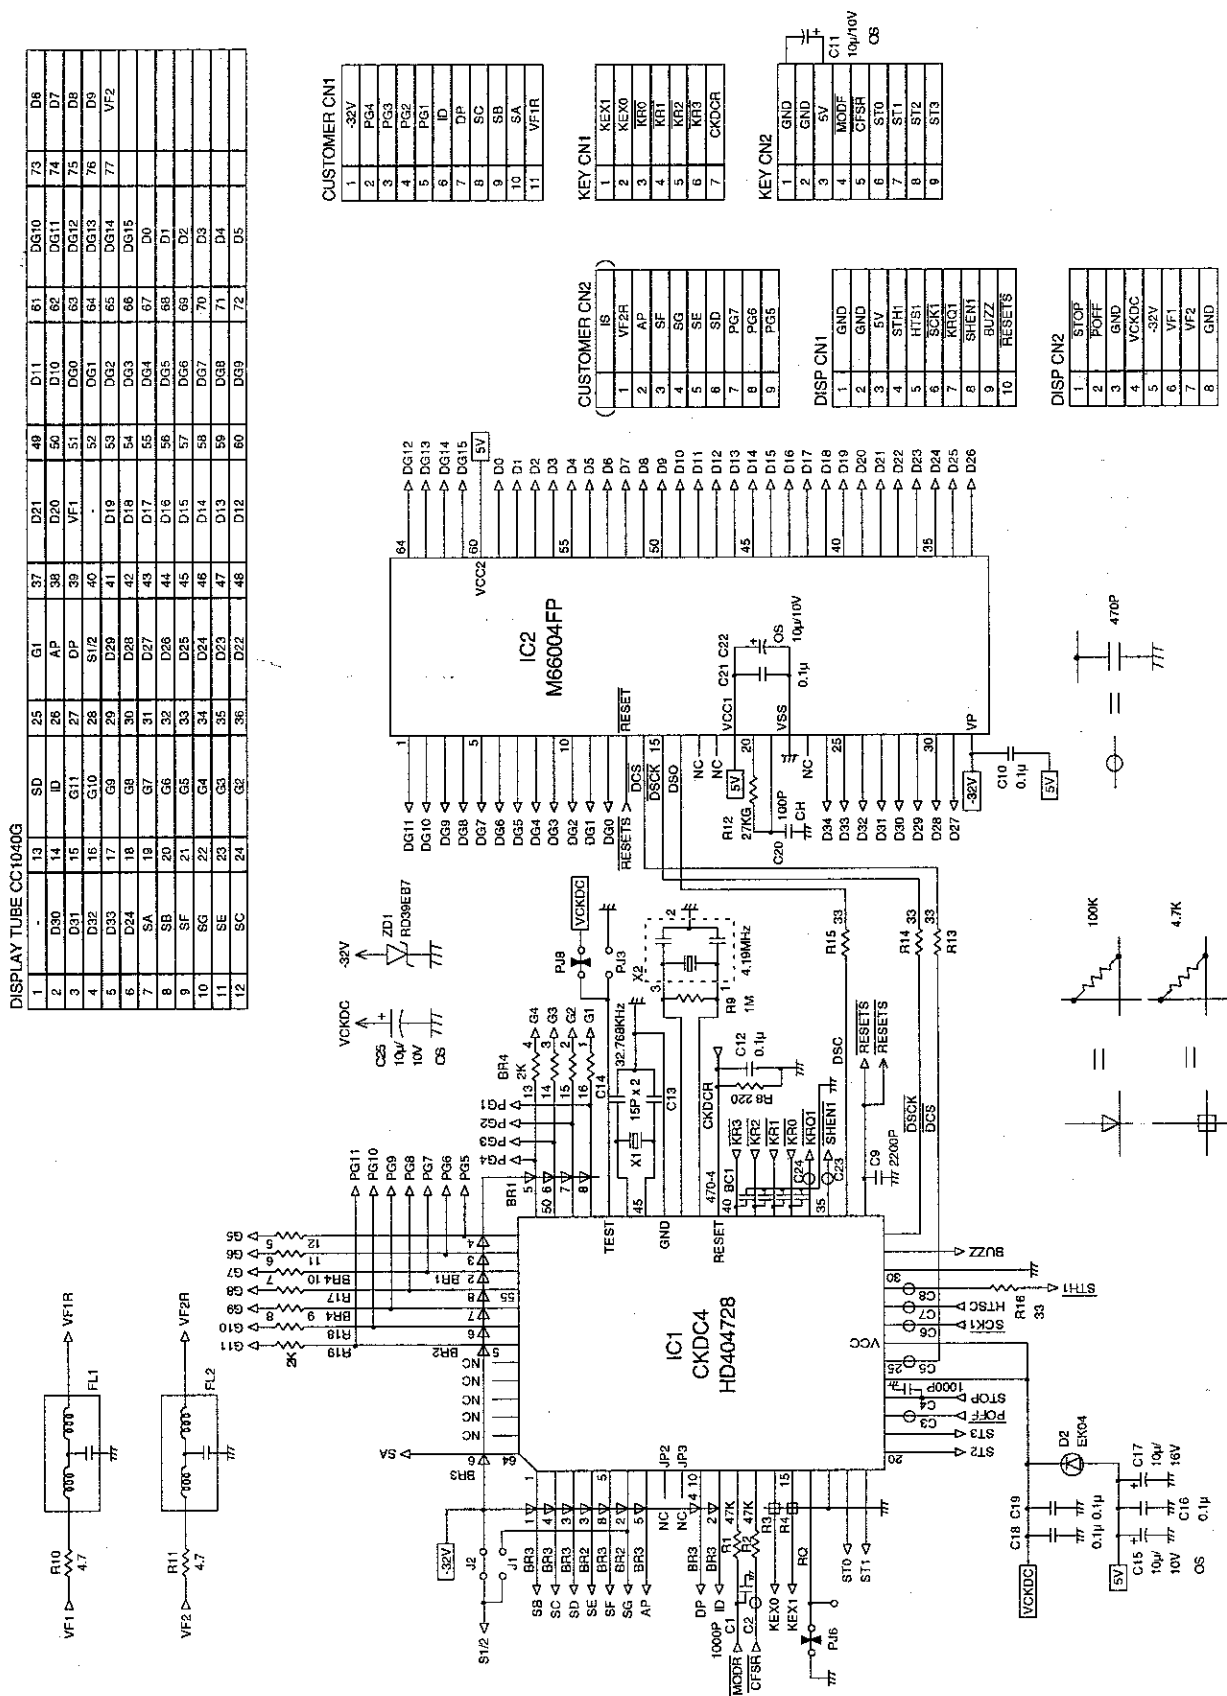


## 8. Display PWB layout

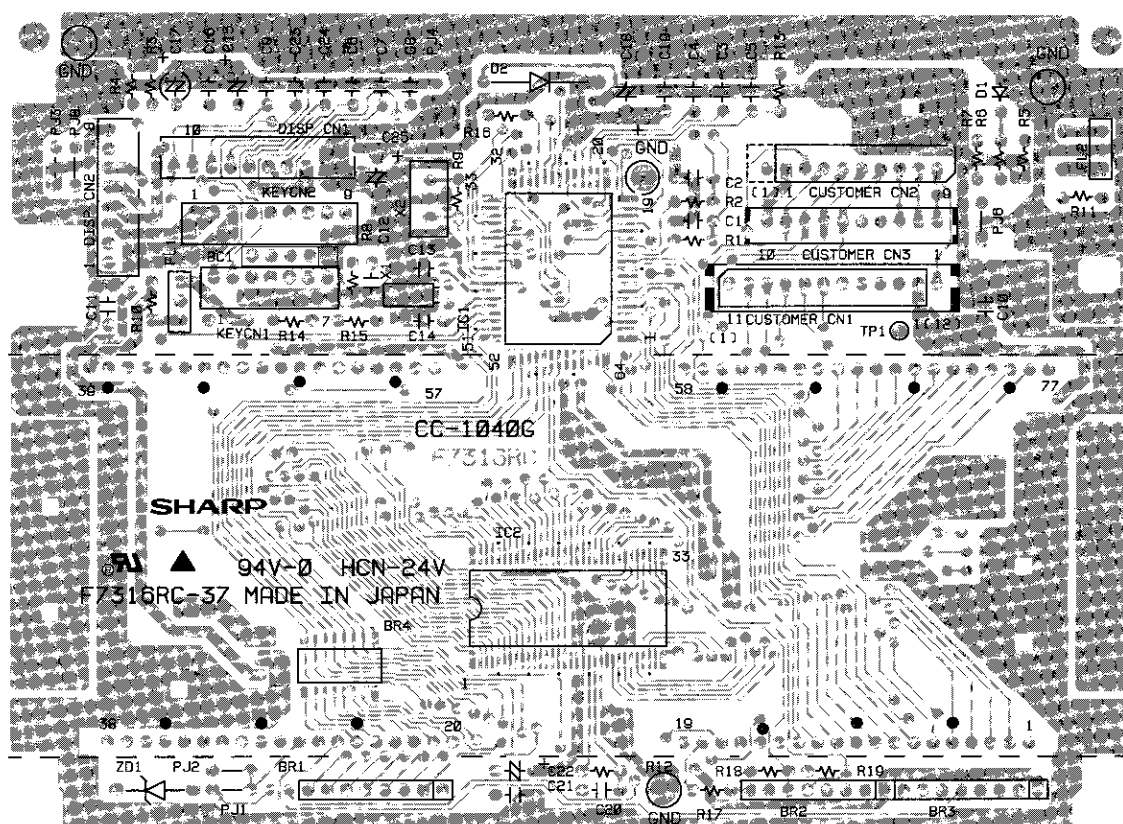


### 9. Pop-up display PWB circuit diagram

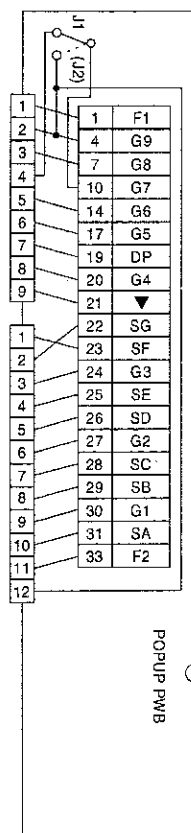

## 10. Pop-up display PWB layout

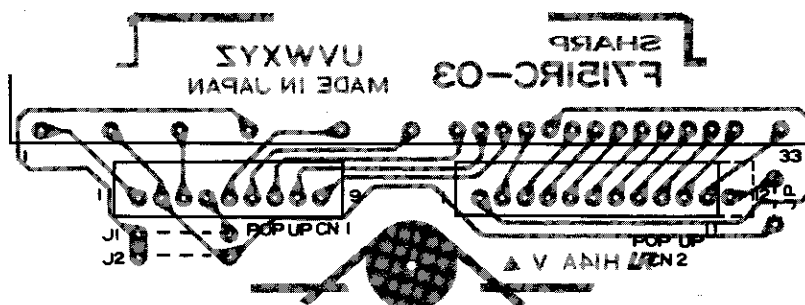

11. Keyboard PWB circuit diagram

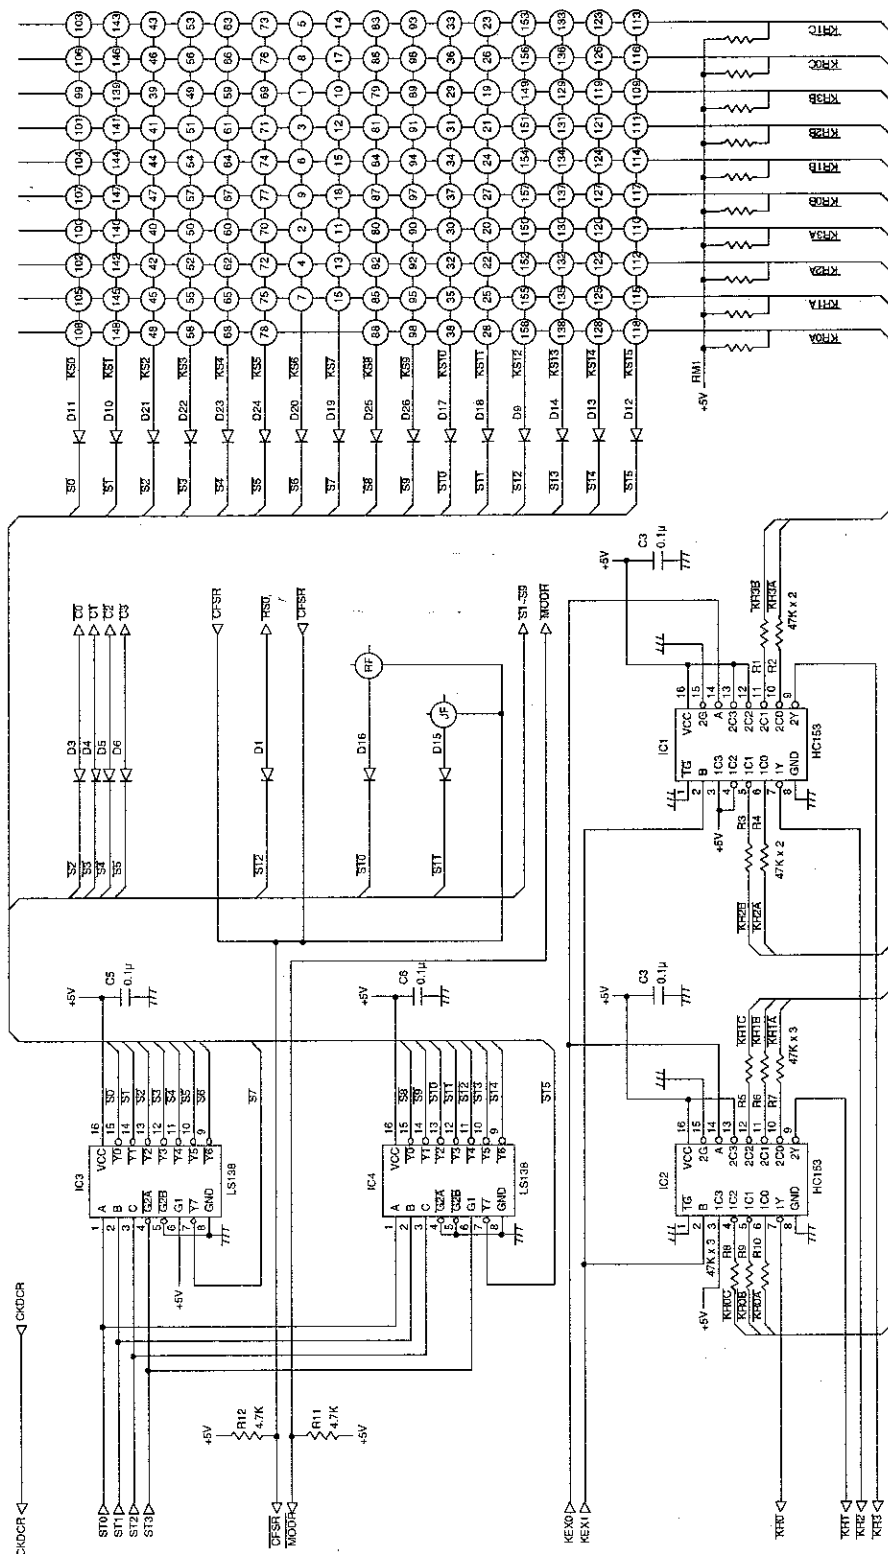

CN1	KEY ON1
1	KEX1
2	KEX0
3	KRT
4	KRT
5	KRT
6	KRT
7	CHOCR


CN2	KEY ON1
1	GND
2	GND
3	+5V
4	MOOR
5	CFSR
6	ST0
7	ST1
8	ST2
9	ST3

CN3	RECEIPT ON
1	RES
2	CFRT

CN4	MODE SW ON
1	MOOR
2	+5V
3	CHOCR
4	ST
5	ST
6	ST
7	ST
8	ST
9	ST
10	ST
11	ST
12	ST

CN5	CASHER CN1
1	CO
2	CT
3	CFRT

CN6	CASHER CN2
1	CO
2	CT
3	CFRT

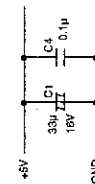


## 12. Keyboard position table

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158
9	18	27	37	47	57	67	77	87	79	107	117	127	137	147	157
8	17	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156
7	16	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
6	15	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154
5	14	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153
4	13	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152
3	12	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151
2	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	10	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149


### 13. Noise filter PWB circuit diagram

NOISE FILTER PWB TYPE (F7288RC)

N/F TRANS PWB UNIT

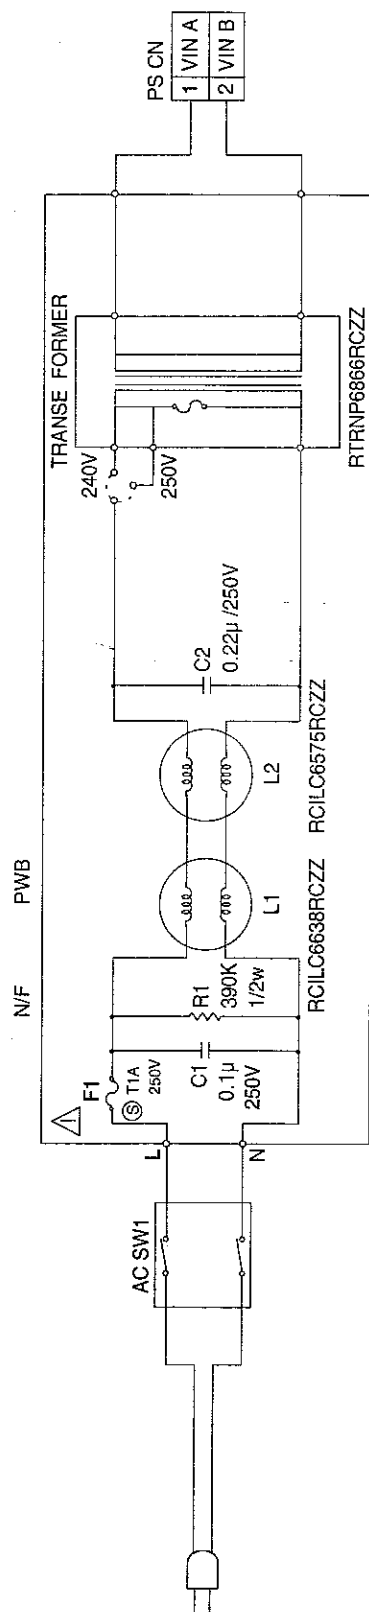

### 14. Noise filter PWB layout

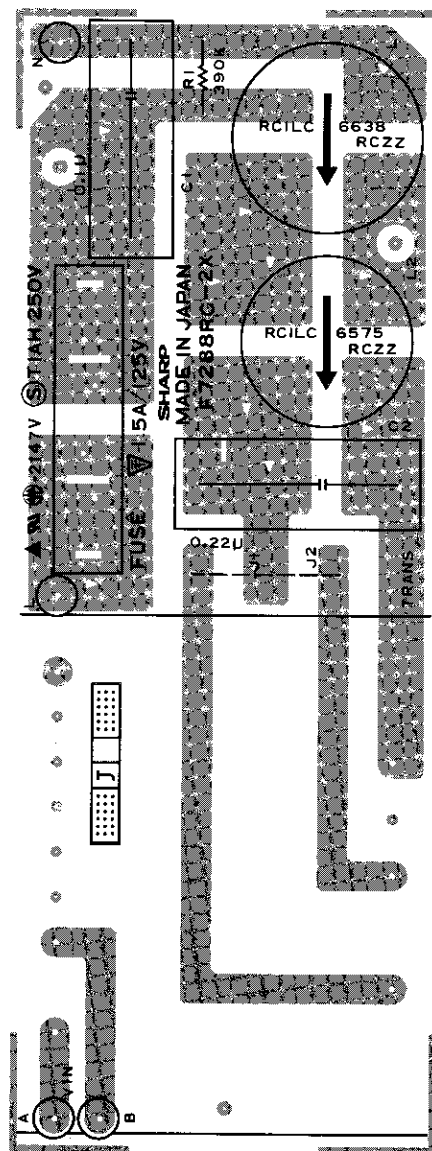



# SHARP PARTS GUIDE

## MODEL ER-A650

PRINTER: M-820

(for KA, KB, TQ, TR, TS)

### CONTENTS

- |   |                                |    |                                       |
|---|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Top cabinet etc.               | 7  | Noise filter PWB unit                 |
| 2 | Bottom cabinet etc.            | 8  | Pop-up PWB unit                       |
| 3 | Packing material & Accessories | 9  | Articles for consumption              |
| 4 | Main PWB unit                  | 10 | Service route options & Service tools |
| 5 | Display PWB unit               | 11 | AC cord                               |
| 6 | Power supply PWB unit          | ■  | Index                                 |

Because parts marked with "△" is indispensable for the machine safety maintenance and operation, it must be replaced with the parts specific to the product specification.

### Table of destinations

SELECTION CODE	COUNTRIES
U	U. S. A., Guam
A	Canada
TS	Germany
TQ	SEEG territory other than Germany (Stamp : English)
TR	SEEG territory other than Germany (Stamp : Spanish)
KB	U. Kingdom
KA	Australia

SELECTION CODE	COUNTRIES
K	Korea

SELECTION CODE	COUNTRIES
SB	Saudi Arabia (127V area)
SBA	Saudi Arabia (220V area)
SC	Taiwan
SD	Venezuela
SE	Hong Kong
SG	Lebanon, Syria, Greece, Pakistan, Iran, Egypt, Thailand, Iraq, Mauritius, Seychelles, Tahiti, Jordan, Sudan, Turkey
SH	South Africa (U. S. A. version)
SHE	South Africa (Europe version)
SJ	Philippines (Europe version)
SJ2	Philippines (U. S. A. version)
SM	Kuwait, Qatar, Oman, UAE, Malta, Bahrain
SMT	Nigeria, Yemen, Kenya

SELECTION CODE	COUNTRIES
RA1	Morocco, Algeria, Tunisia, West Africa
RA2	Chile, Uruguay, Peru, Argentina, Paraguay
RA5	Sri Lanka

SELECTION CODE	COUNTRIES
RB3	Indonesia
RB4	
RB5	Cyprus
RB6	Panama
RB7	Barbados
RB8	Malaysia (U. S. A. version)


SELECTION CODE	COUNTRIES
RC1	Malaysia (Europe version)
RC2	Singapore
RC5	Dominican Republic, Ecuador

## ERA650V

## 1 Top cabinet etc.

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	CCOVA7038RC06	AW	N	D	Printer cover unit
2	PFI LW6925RCZZ	AK		D	Journal filter (Include No.1,47)
3	GCOVA7039RCSA	AM		D	Ribbon cover
4	GCAB-7143RCZZ	AH		D	Pop-up cabinet
5	CPWBF7136RC01	BD		E	Pop-up PWB unit
6	PFI LW6923RCSD	AF		D	Pop-up filter
7	PSPAG6703RCZZ	AB		C	Display spacer
8	XBBSC30P06000	AA		C	Screw (3×6)
9	CCABB7141RC08	BA	N	D	Top cabinet unit
10	PFI LW6924RCSD	AM		D	Display filter (Include No.10,11)
11	HPNLC6818RCSG	AK	N	D	Mode switch panel
12	GCOVB7041RCZZ	AY		D	Flat key cover A
13	PSHEK6796RCZZ	AK		C	Key sheet(Standard character)
14	PSHEK6804RCZZ	AD		C	Key sheet(Programming character)
15	CPWBF7316RC01	BY		E	Display PWB unit
16	LANGT7505RCZZ	AM		C	Display PWB angle
17	LX-BZ6665RCZZ	AA		C	Screw (3×6)
18	RCORF6683RCZZ	AM		C	Core (TECK-251512)
19	XHBSD30P08000	AA		C	Screw (3×8)
20	RCORF1016LCZZ	AL		C	Core (SFC-5)
21	XEBSD30P06000	AA		C	Screw (3×6)
22	PSHEK6777RCZZ	AC		C	Blank key sheet
23	LANGT7465RCZZ	AK		C	Switch angle
24	LKGIM7110RCZZ	AG		B	Master key (MA)
	LKGIM7111RCZZ	AG		B	Operator key (OP)
	LKGIM7129RCZZ	AE		B	Sub master key (OP key only)
25	LKGIM7256RCZZ	AP		B	Mode key switch (Body)
26	XBP SD26P04K00	AA		C	Screw (M2.6×4)
27	XUP SD23P08000	AA		C	Screw (2.3×8)
28	CSW-S6850RC01	AH		B	Slide switch unit
29	QCNW-7434RCZZ	AC		C	Harness (2pin)
30	GCOVB7042RCZZ	AW		D	Flat key cover B
31	LHLDW0024SCZZ	AA		C	Wire holder (HP-2N)
32	RCORF6654RCZZ	AH		C	Core (5-28-8-F)
33	LX-BZ6774RCZZ	AA		C	Screw (4×6S)
34	LHLDW0004SCZZ	AB		C	Wire clamp (HP-6N)
35	XEBSD30P08000	AA		C	Screw (3×8)
37	TCAUS6668RCZZ	AA		D	Caution label
39	QCNW-7120RCZZ	AE		C	Earth wire (Keyboard→Printer angle)
40	0AL101KFG-001	AV		C	Housing (101KFG-001-90R)
41	0AL421KFG-001	BB		C	Rubber sheet (421KFG-001-90R)
42	0AL9090E1002R	BK		E	Keyboard PWB ass'y
43	0ALZD2006-670	AA		C	Screw (Z-D2006-670)
44	LHLDW5034BCZZ	AB		C	Wire holder (CKN-10)
45	RCORF6662RCZZ	AK		C	Core (SFC-6)
46	LBNDJ2004SCZZ	AA		C	Wire band (PLT-1.5I)
47	PFI LW6926RCZZ	AD		D	Clear filter
48	QCNW-7599RCZZ	AK		C	Key cable 2 (9pin)
49	QCNW-7616RCZZ	AK		C	Key-display cable (7pin)
50	QCNW-7615RCZZ	AT		C	Display cable
51	QCNW-7000RC18	AC		C	Earth wire
52	RCORF6684RCZZ	AG		C	Core (TR-16-8-16M)
53	LHLDW0008SCZZ	AA		C	Cable holder (HP-5N)
101	0ALW-P9002-01	AC		B	Connector (W-P9002#01)(2pin)
102	0ALW-P9003-01	AC		C	Connector (W-P9003#01)(3pin)
103	0ALW-P9003-50	AC		C	Connector (3pin)
104	0ALW-P5107-51	AC		C	Connector (7pin)
105	0ALW-P5109-51	AC		C	Connector (9pin)
106	0ALZZ05200138	AQ		B	IC (LS138)(Z-0520-00138)
107	0ALZY03600874	AH		B	IC (HC153)
108	RMPTC0473QCKB	AD		B	Block resistor
109	0ALZW8AA473DJ	AA		C	Resistor (47KΩ)(Z-08AA-473DJ#01)
110	0ALZV12CK104E	AD		C	Capacitor (0.1μF)(Z-V12CK104EMSR#1)
111	VHDDSS133//--1	AA		B	Diode (DSS133)
112	VRO-HT2EY472J	AA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)
113	VCEAGU1CW336M	AA		C	Capacitor (16WV 33μF)
501	DUNTK9161RCZZ	BL		E	Keyboard unit(flat type) (Include No.40~43,101~113)

1 Top cabinet etc.

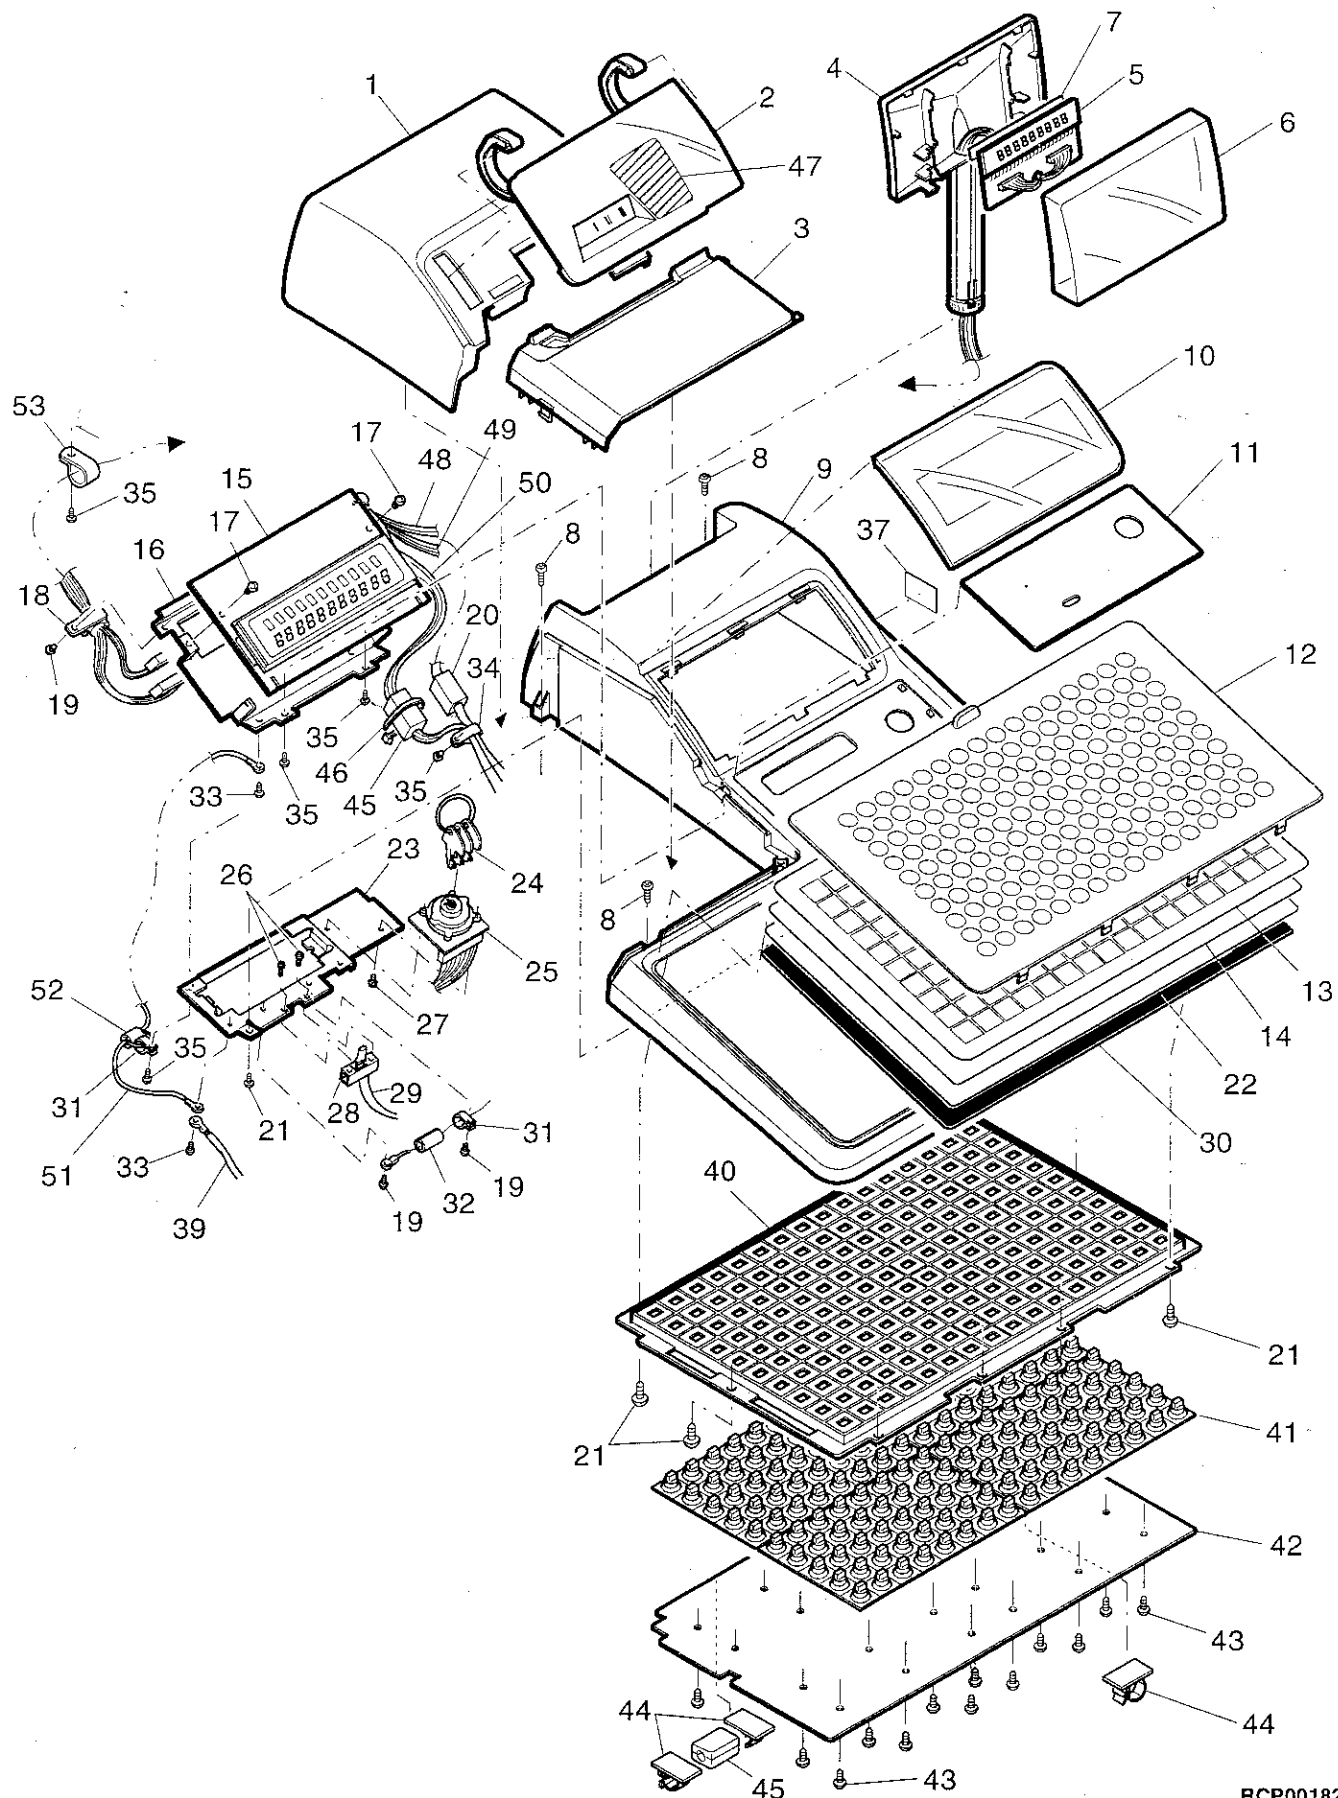


RCP00182

## 2 Bottom cabinet etc.


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	XUBSD40P08000	AA		C	Screw (4×8)
2	CPWBF7288RC06	BK	N	E	Noise filter PWB unit [TQ,TR,TS]
3	CPWBF7288RC07	BK	N	E	Noise filter PWB unit [KA,KB]
4	KI-0B6753RCZZ	CB		B	Printer (M-820)
	PSTM-6780RC01	AR		C	Stamp [KA,KB,TQ]
	PSTM-6782RCZZ	AS		C	Stamp [TR]
	PSTM-6785RC01	AS		C	Stamp [TS]
5	PGUMM6699RCZZ	AB		C	Printer cushion
6	XCPSD30P12X00	AA		C	Screw (3×12X)
7	LX-BZ6774RCZZ	AA		C	Screw (4×6S)
8	QCNW-7125RCZZ	AD		C	GND wire 3
9	PCUSG1220CCZZ	AB		C	Printer cushion
10	QCNW-7122RCZZ	AD		C	Earth wire
11	LANGQ7476RCZA	AF	N	C	Printer eath angle
12	XEBSD30P08000	AA		C	Screw (3×8) [KA,KB]
13	PSHEP6789RCZZ	AG		C	N/F protection sheet
14	QTANN6629RCZZ	AF		C	Block terminal (TYP500)
15	LHLDK6813RCSA	AE		C	PS holder
	QACCL7421QCZZ	AS		B	AC cord (7.5A) [KA]
16	QCNW-7212RCZZ	AH		B	BS ordinary cable [KB]
	QPLGA0006QCZZ	AQ		C	Plug (3A 250V) [KB]
	QACCE3120QCN5	AL		B	AC cord (250V 2.5A) [TQ,TR,TS]
17	QSW-C9212QCZZ	AH		B	Seesaw switch
18	LHLDW0007SCZZ	AA		C	Wire holder (HP-7N) [KA,KB]
19	XBPBZ40P06K00	AA		C	Screw (4×6K) [KA,KB]
20	QTANP0004HCZZ	AB		C	Lug terminal (4φ) [KA,KB]
21	TLAB-4681CCZZ	AA		D	Earth mark label (Export) [KA,KB]
22	LANGQ7472RCZZ	AE		C	Main earth angle [KA,KB]
23	CPWBX7315RC02	CD	N	E	Main PWB unit [KA,KB]
24	CPWBF7289RC07	BL	N	E	Power supply PWB unit
25	RCORF6666RCZZ	AM		C	Core (SFC-8)
26	LHLDW0008SCZZ	AA		C	Cable holder (HP-5N)
27	XNESD30-24000	AA		C	Nut (3NS)
28	LHLDW0024SCZZ	AA		C	Wire holder (HP-2N)
29	GFTAS6769RCSA	AC		D	SIO connector lid
30	GCABA7142RCAB	BD	N	D	Bottom cabinet
31	GC0VA7040RCSA	AQ		D	Rear cover
32	XBBSC30P20000	AA		C	Screw (3×20)
33	LX-BZ6774RCZZ	AA		C	Screw (4×6S) [KA,KB]
34	LKGiW2363RCZZ	AL		B	Lock key (body)
35	XEBSD30P06000	AA		C	Screw (3×6)
36	MSPRK6660RCZZ	AC		C	Lock spring
37	LKGiM6784RCZZ	AD		B	Printer cover key (1PC)
39	LCHSM6692RCZZ	AV		C	Main chassis
40	GLEGG6653RCZZ	AD		D	Rubber foot
41	QCNW-7592RCZZ	AD		C	Earth wire G/Y [KA,KB]
42	QCNW-7575RCZZ	AE		C	PS cable (2pin)
43	QCNW-7518RCZZ	AR		C	Printer cable
44	XBPSD30P06KS0	AA		C	Screw (M3×6)
45	RCORF6661RCZZ	AK		C	Core (SFC-4)
46	XUBSD30P10000	AC		C	Screw (3×10)
47	RCORF6682RCZZ	AE		C	Core [KA,KB]
48	LBSHZ2021HCZZ	AA		C	Bushing (NRP-232)
49	RCORF7001SCZZ	AL		C	Core (ESD-R-25DR)
50	LBNDJ0004UCZZ	AA		C	Band
51	XUPSD30P16000	AA		C	Screw (3×16)
52	LHLDW2341RCZZ	AB		C	Cable clamp (CKN-05)
53	QCNW-7590RCZZ	AC		C	Earth wire [TQ,TR,TS]
54	QCNW-7591RCZZ	AE		C	Shield cable
55	HDECB6828RCZZ	AG		C	Clerk deco. panel
	LKGiM7340RCZZ	AX		B	Clerk key 1(with cap)
	LKGiM7341RCZZ	AX		B	Clerk key 2(with cap)
56	LKGiM7342RCZZ	AX		B	Clerk key 3(with cap)
	LKGiM7343RCZZ	AX		B	Clerk key 4(with cap)
	LKGiM7344RCZZ	AX		B	Clerk key 5(with cap)
	LKGiM7345RCZZ	AX		B	Clerk key 6(with cap)
57	LKGiW7339RCZZ	BB		B	Clerk key(body)
59	LHLDW5034BCZZ	AB		C	Wire holder (CKN-10)
60	LX-BZ6754RCZZ	AA		C	Screw (M3×8)
62	QCNW-7642RCZZ	AC		C	GND wire 3
63	QCNW-7644RCZZ	AB		C	Earth wire 4
64	LBNDJ0013FCZZ	AA		C	Band
65	QCNW-7062RCZZ	AQ		C	Connector cable (3P)
66	QCNW-7063RCZZ	AQ		C	Connector cable (2P)

## 2 Bottom cabinet etc.

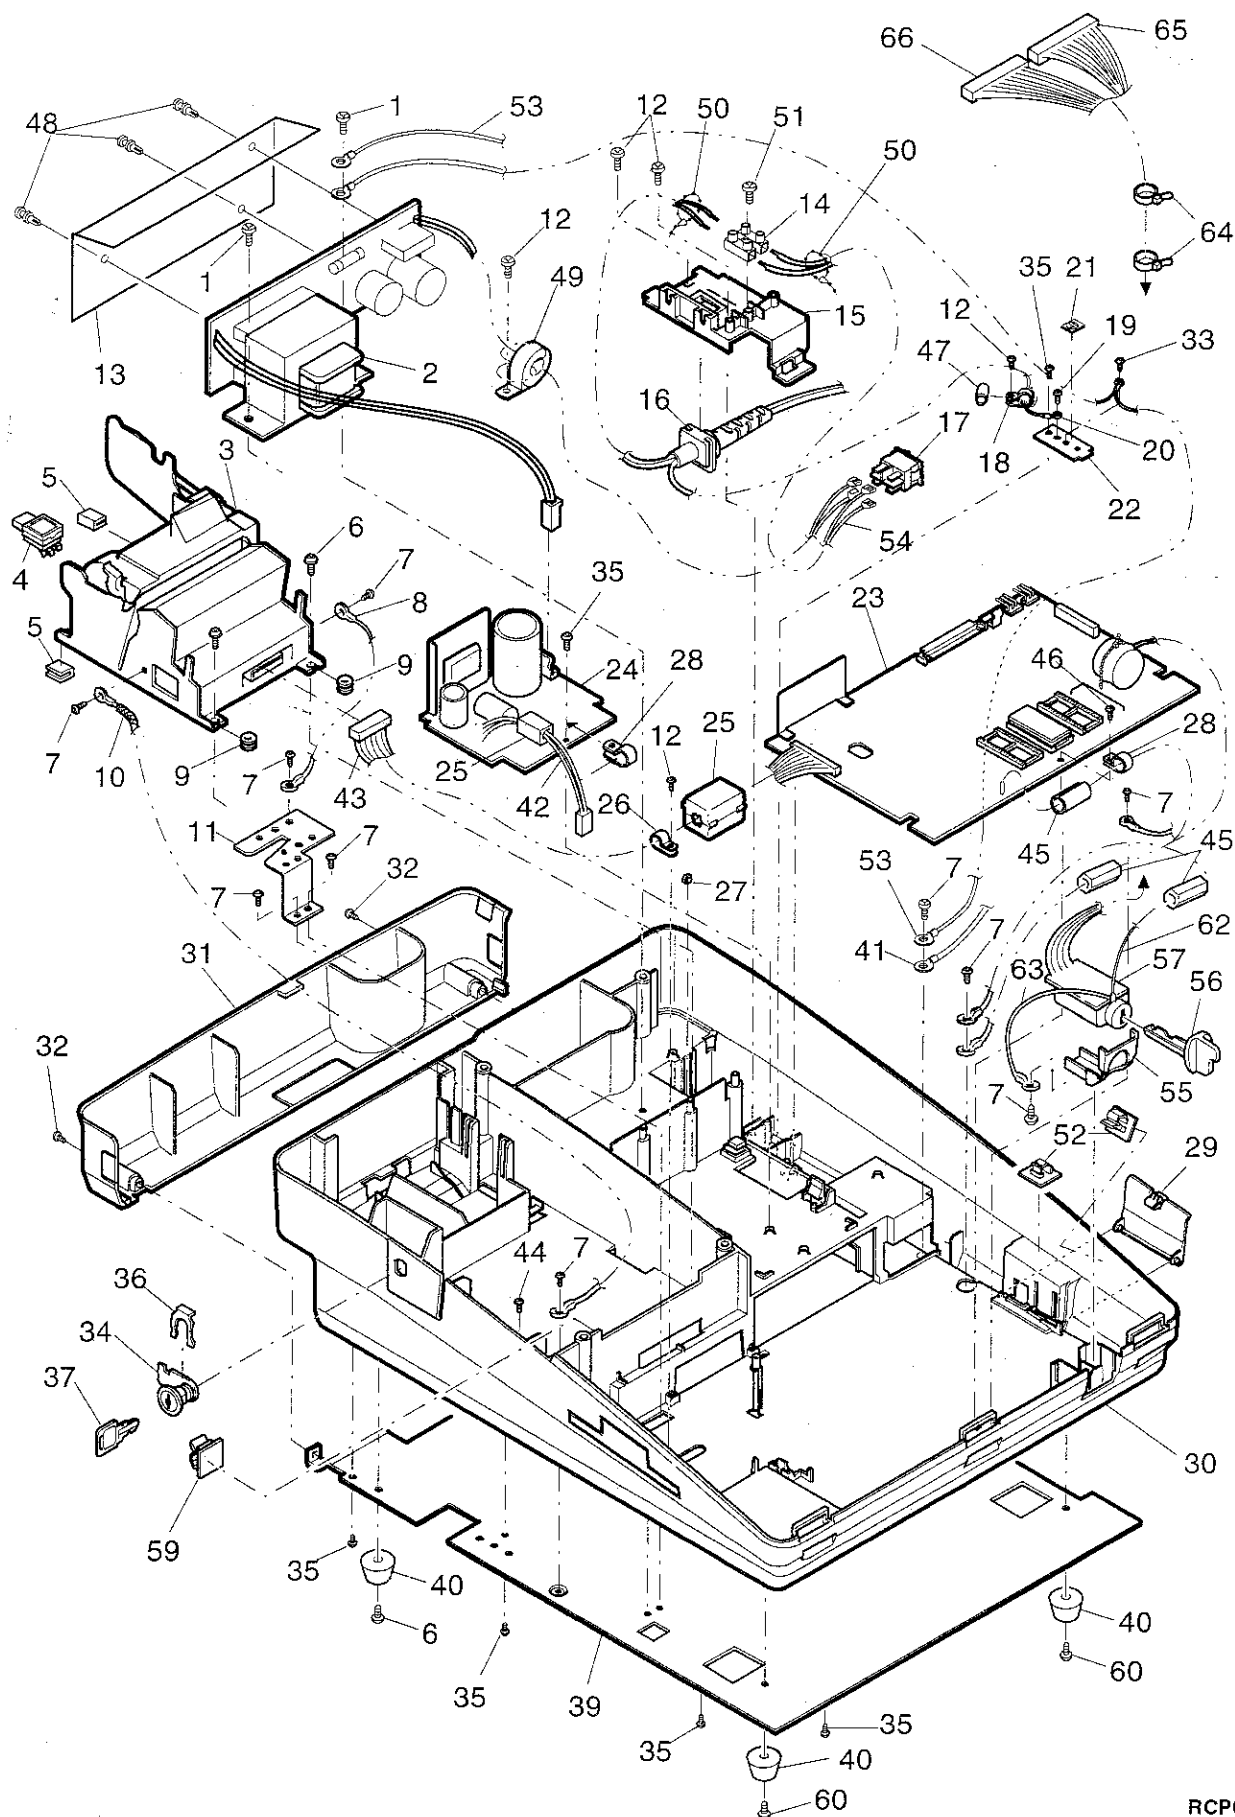

### 3 Packing material & Accessories

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	SPAKC8218RCZA	AU	N	D	Packing case
2	SPAKA8216RCZA	AQ	N	D	Packing cushion(Right)
3	SSAKA2012KCZZ	AF		D	Vinyl bag
4	SPAKA8217RCZA	AQ	N	D	Packing cushion(Left)
5	LKGIM71110RCZZ	AG		B	Master key (MA)
	LKGIM71111RCZZ	AG		B	Operator key (OP)
	LKGIM71129RCZZ	AE		B	Sub master key (OP key only)
6	LKGIM7340RCZZ	AX		B	Clerk key 1(with cap)
	LKGIM7341RCZZ	AX		B	Clerk key 2(with cap)
	LKGIM7342RCZZ	AX		B	Clerk key 3(with cap)
	LKGIM7343RCZZ	AX		B	Clerk key 4(with cap)
	LKGIM7344RCZZ	AX		B	Clerk key 5(with cap)
	LKGIM7345RCZZ	AX		B	Clerk key 6(with cap)
7	LKGIM6784RCZZ	AD		B	Printer cover key (IPC)
8	SSAKA1221QCZZ	AA		D	Vinyl bag (150×250mm)
9	UINK-1001CCZZ	AK		S	Ink (5cc)
10	TINSE7280RCZZ	AW	N	D	Instruction book
	TINSF7281RCZZ	AW	N	D	Instruction book
	TINSG7282RCZZ	AW	N	D	Instruction book
	TINSS7283RCZZ	AW	N	D	Instruction book
11	TICADZ2001QCZA	AE		D	Card
	TIGANE1001QCZA	AC		D	Warranty card
12	PHOG-6628RCZZ	AE		C	Protect panel
13	SSAKH3015CCZZ	AA		D	Vinyl bag (200×300mm)
15	SSAKH4231CCZZ	AA		D	Vinyl bag (140×500mm)
16	TCADH6654RCZZ	AB		D	Caution card
17	TCAUS1054CCZZ	AB		D	Caution TAG
101	UBNDA1008CCZZ	AA		C	AC cord band (120mm)

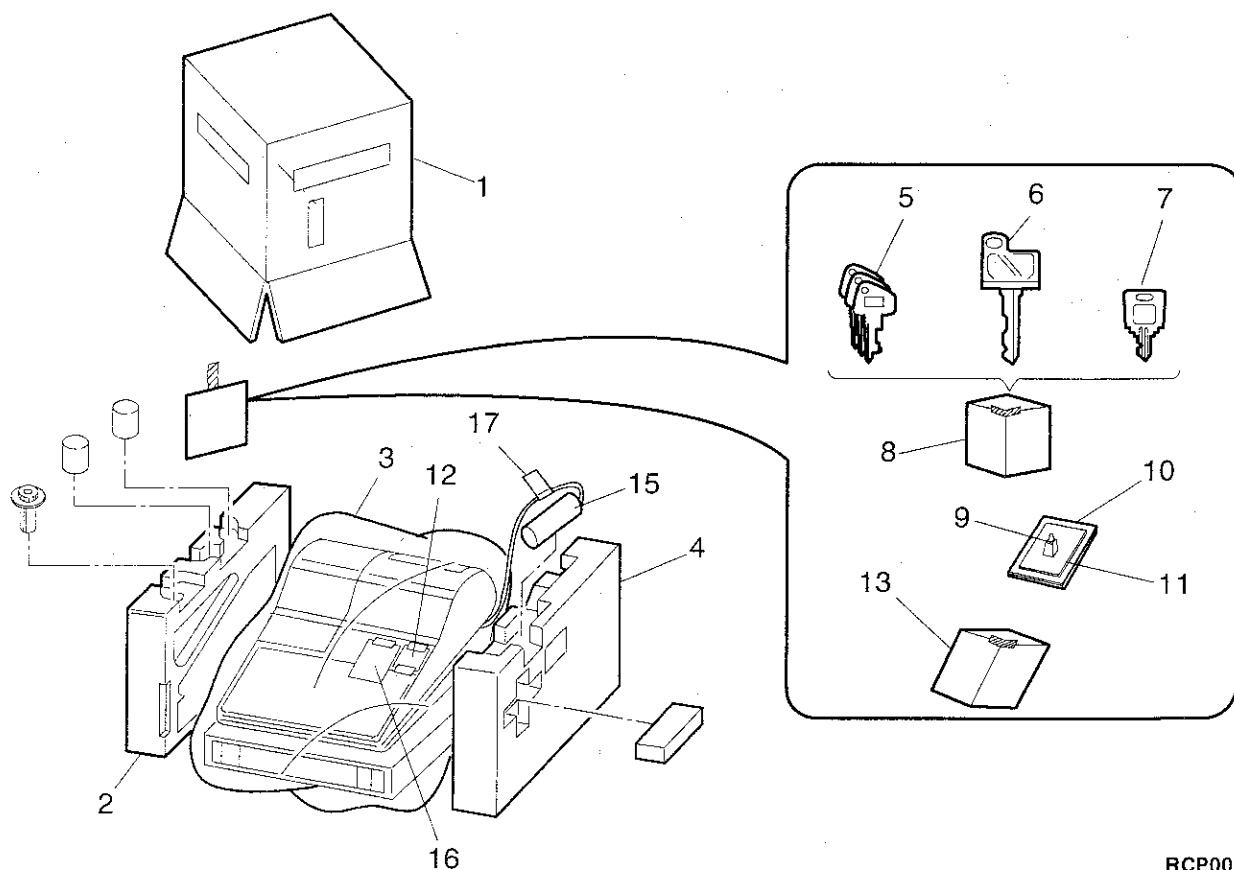

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	UBATN2183CCZZ	AV		B	Battery (151FT 3CELL)	[BT2]
2	RALMB6640RCZZ	AF		B	Buzzer (SMX06)	[BZ1]
3	RC-EZ107BRC1A	AH		C	Capacitor (10WV 100 $\mu$ F)	[C2]
4	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C3]
5	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C4]
6	VCEAGA1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10 $\mu$ F)	[C5]
7	VCQYNA1HM103K	AA		C	Capacitor (50WV 0.010 $\mu$ F)	[C12]
8	RC-EZ685ARC1C	AD		C	Capacitor (16WV 6.8 $\mu$ F)	[C13]
9	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C15]
10	VCEAGA1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10 $\mu$ F)	[C16]
11	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C17]
12	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C19]
13	VCQYNU1HM683K	AB		C	Capacitor (50WV 0.068 $\mu$ F)	[C20]
14	VCEAGU2AW226M	AB		C	Capacitor (100WV 22 $\mu$ F)	[C21]
15	RC-EZ476ARC1A	AF		C	Capacitor (10WV 47 $\mu$ F)	[C24]
16	VCEAGU2AW106M	AB		C	Capacitor (100WV 10 $\mu$ F)	[C25]
17	VCEAGU1HW227M	AC		C	Capacitor (50WV 220 $\mu$ F)	[C26]
18	VCEAGU1HW477M	AD		C	Capacitor (50WV 470 $\mu$ F)	[C27]
19	VCEAGA1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10 $\mu$ F)	[C28]
20	RC-EZ476ARC1A	AF		C	Capacitor (10WV 47 $\mu$ F)	[C29]
21	VCEAGU1CW108M	AD		C	Capacitor (16WV 1000 $\mu$ F)	[C30]
22	VCEAGA1HW105M	AB		C	Capacitor (50WV 1 $\mu$ F)	[C31]
23	VCEAGA1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10 $\mu$ F)	[C32]
24	VCEAGA1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10 $\mu$ F)	[C33]
25	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C34]
26	RC-EZ476ARC1A	AF		C	Capacitor (10WV 47 $\mu$ F)	[C35]
27	RC-EZ476ARC1A	AF		C	Capacitor (10WV 47 $\mu$ F)	[C36]
28	VCTYPU1EX104M	AB		C	Capacitor (25WV 0.1 $\mu$ F)	[C37]
29	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10 $\mu$ F)	[C38]
30	RC-EZ476ARC1A	AF		C	Capacitor (10WV 47 $\mu$ F)	[C39]
31	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C100]
32	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C101]
33	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C102]
34	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C103]
35	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF)	[C104]
36	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF)	[C105]
37	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF)	[C106]
38	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C108]
39	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C109]
40	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C110]
41	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C111]
42	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C112]
43	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C113]
44	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C114]
45	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C115]
46	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C116]
47	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C117]
48	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C118]
49	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C119]
50	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C120]
51	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C123]
52	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C124]
53	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C125]
54	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C126]
55	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C127]
56	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C128]
57	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C129]
58	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C130]
59	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C131]
60	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C132]
61	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C136]
62	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C137]
63	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C138]
64	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C139]
65	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C140]
66	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C141]
67	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C142]
68	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C143]
69	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C144]
70	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF)	[C145]
71	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C147]
72	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF)	[C148]
73	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C150]
74	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF)	[C151]
75	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF)	[C152]
76	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C154]
77	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C156]
78	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C157]
79	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C158]
80	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF)	[C161]

## ERA650V

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
81	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C162]
82	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C163]
83	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C164]
84	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C166]
85	VCKYTV1HB103K	AB		C	Capacitor (50WV 0.010 $\mu$ F) [C167]
86	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C168]
87	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C169]
88	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C183]
89	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C184]
90	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C185]
91	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C186]
92	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C187]
93	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C188]
94	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C190]
95	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C191]
96	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C192]
97	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C193]
98	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C195]
99	VCKYTV1HB152K	AA		C	Capacitor (50WV 1500PF) [C196]
100	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C198]
101	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C199]
102	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C200]
103	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C201]
104	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C202]
105	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C208]
106	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C210]
107	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C211]
108	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C212]
109	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C213]
110	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C214]
111	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C215]
112	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C216]
113	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C217]
114	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C218]
115	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C219]
116	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C220]
117	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C222]
118	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C223]
119	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C224]
120	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C225]
121	VCCCTV1HH221J	AA		C	Capacitor (50WV 220PF) [C226]
122	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C228]
123	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C229]
124	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C230]
125	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C231]
126	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C232]
127	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C233]
128	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C238]
129	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C239]
130	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C240]
131	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C241]
132	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C250]
133	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C251]
134	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C252]
135	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C253]
136	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C254]
137	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C255]
138	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C256]
139	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C259]
140	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C261]
141	VCKYTV1HB103K	AB		C	Capacitor (50WV 0.010 $\mu$ F) [C262]
142	VCCCTV1HH101J	AA		C	Capacitor (50WV 100PF) [C263]
143	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C264]
144	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C265]
145	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C266]
146	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C267]
147	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C268]
148	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C269]
149	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C270]
150	VCCCTV1HH470J	AA		C	Capacitor (50WV 47PF) [C271]
151	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C272]
152	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C273]
153	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C274]
154	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C276]
155	VCCCTV1HH331J	AA		C	Capacitor (50WV 330PF) [C277]
156	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C278]
157	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C280]
158	VCKYTV1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 1000PF) [C281]
159	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C282]
160	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F) [C283]

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
161	VCKYTV1HF104Z	AA		C	Capacitor (50WV 0.10 $\mu$ F)	[C284]
162	VHECRDE562/-1	AE		B	Zener diode (CRDE562)	[D1]
163	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D100]
164	VHDSFPB54/-1	AC		B	Diode (SFPB54)	[D101]
165	VHDSFPB54/-1	AC		B	Diode (SFPB54)	[D102]
166	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D103]
167	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D104]
168	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D107]
169	VHDSFPL52V/-1	AC		B	Diode (SFPL52V)	[D110]
170	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D111]
171	VHDSFPL52V/-1	AC		B	Diode (SFPL52V)	[D112]
172	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D113]
173	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D114]
174	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D115]
175	VHDSFPB54/-1	AC		B	Diode (SFPB54)	[D116]
176	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D117]
177	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D118]
178	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D119]
179	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D120]
180	VHD1SS353/-1	AB		B	Diode (1SS353)	[D121]
181	QCNCM6926RC1H	AE		C	Connector (18pin)	[DISPCN]
182	QCNCM5278NCZZ	AC		C	Connector	[DRCN1]
183	QCNCM5278NCZZ	AC		C	Connector	[DRCN2]
184	QCNCM6699RCZZ	AC		B	Connector (3pin)	[DRSP3]
185	QCNCM6699RCZZ	AC		B	Connector (3pin)	[DRSP4]
186	QFS-A1037CCZZ	AC		A	Fuse (1.5A)(MINI TYPE)	[F1]
187	QFSHA1002CCZZ	AB		C	Fuse holder (MINI TYPE)	[F1]
188	QFS-C4081CCZZ	AF		A	Fuse (250V 2.5A)	[F2]
189	QFSHA1002CCZZ	AB		C	Fuse holder (MINI TYPE)	[F2]
190	RCORF6674RCZZ	AB		C	Beads core (SA39)	[FB1]
191	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB3]
192	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB4]
193	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB5]
194	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB6]
195	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB7]
196	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB9]
197	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB10]
198	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB11]
199	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB12]
200	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB13]
201	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB14]
202	RCORF6673RCZZ	AB		C	Core (DR35C)	[FB15]
203	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB17]
204	RCILZ1003LCZZ	AB		C	Coil (FLDR25C)	[FB18]
205	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL1]
206	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL2]
207	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL3]
208	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL4]
209	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL5]
210	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL6]
211	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL7]
212	RFILN6014RCZZ	AC		C	Filter (DNF331I)	[FL8]
213	VHISN74HC00NS	AC		B	IC (SN74HC00NS)	[IC1]
214	VHITD62503F-1	AF		B	IC (TD62503F)	[IC7]
215	VH1HM128F12SL	BN		B	IC (HM128F12SL)	[IC10]
216	VH1IR9393N/-1	AD		B	IC (IR9393N)	[IC12]
217	VHITD62308F-1	AH		B	IC (TD62308F)	[IC13]
218	VHISN74HC08NS	AD		B	IC (SN74HC08NS)	[IC15]
219	QSOCZ2042SC32	AE		C	IC socket (32pin)	[IC16]
220	VH127040RAB1A	BK	N	B	IC (27040RAB1A)	[IC16]
221	QSOCZ2042SC32	AE		C	IC socket (32pin)	[IC17]
222	QSOCZ2042SC32	AE		C	IC socket (32pin)	[IC18]
223	VH1F258016PC/-	AZ		B	IC (F258016PC)	[IC20]
224	VH1IR9393N/-1	AD		B	IC (IR9393N)	[IC23]
225	VH1STA401A/-1	AP		B	IC (STA401A)	[IC25]
226	VH1SMA4392/-1	AN		B	IC (SMA4392)	[IC26]
227	VH1MC34063AM1	AG		B	IC (MC34063AM1)	[IC27]
228	VH1H641510810	BA		B	IC (H641510810)	[IC28]
229	VH1TD62308F-1	AH		B	IC (TD62308F)	[IC29]
230	VH1SN74HC14NS	AE		B	IC (SN74HC14NS)	[IC30]
231	VH1STA401A/-1	AP		B	IC (STA401A)	[IC31]
232	VH1TC7S86F/-1	AD	N	B	IC (TC7S86F)	[IC33]
233	VH1TC7S86F/-1	AD	N	B	IC (TC7S86F)	[IC34]
234	VRD-RC2EY000J	AA		C	Resistor (1/4W 0 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP2]
235	VRD-RC2EY000J	AA		C	Resistor (1/4W 0 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP3]
236	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP100]
237	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP101]
238	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP102]
239	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP103]
240	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2 $\Omega$ $\pm$ 5%)	[JP104]

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
241	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2Ω ±5%) [JP105]
242	VRS-TS2AD2R2J	AA		C	Resistor (1/10W 2.2Ω ±5%) [JP106]
243	RCILC6633RCTZ	AH		C	Coil (CR-20) [L2]
244	QCNCM7071RC6H	AN		C	Connector (68pin) [OPTCN1]
245	QCNCM7071RC6H	AN		C	Connector (68pin) [OPTCN2]
246	QCNW-7518RCZZ	AR		C	Printer cable [PRCN]
247	QCNCM1101CCZZ	AB		C	Connector (2pin) [PSCN]
248	VS2SC4153-/-1	AG		B	Transistor (2SC4153) [Q4]
249	VS2SC4153-/-1	AG		B	Transistor (2SC4153) [Q5]
250	VS2SA1036KQRC	AB		B	Transistor (2SA1036KQRC) [Q100]
251	VS2SC2412K/-1	AB		B	Transistor (2SC2412K) [Q102]
252	VS2SD1898-/-1	AD		B	Transistor (2SD1898) [Q103]
253	VS2SC2412K/-1	AB		B	Transistor (2SC2412K) [Q104]
254	VS2SA1036KQRC	AB		B	Transistor (2SA1036KQRC) [Q105]
255	VRD-RB2HY561J	AA		C	Resistor (1/2W 560Ω ±5%) [R1]
256	VRD-RC2EY392J	AA		C	Resistor (1/4W 3.9KΩ ±5%) [R3]
257	VRS-RE3AAR68J	AA		C	Resistor (1W 0.68Ω ±5%) [R5]
258	VRD-RC2EY392G	AA		C	Resistor (1/4W 3.9KΩ ±2%) [R6]
259	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R100]
260	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R101]
261	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R102]
262	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%) [R103]
263	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%) [R104]
264	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R106]
265	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%) [R108]
266	VRS-TS2AD562J	AA		C	Resistor (1/10W 5.6KΩ ±5%) [R109]
267	VRS-TS2AD391J	AA		C	Resistor (1/10W 390Ω ±5%) [R110]
268	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R117]
269	VRS-TS2AD134F	AA		C	Resistor (1/10W 130KΩ ±1%) [R122]
270	VRS-TS2AD223J	AA		C	Resistor (1/10W 22KΩ ±5%) [R124]
271	VRS-TS2AD202J	AA		C	Resistor (1/10W 2KΩ ±5%) [R134]
272	VRS-TS2AD623J	AA		C	Resistor (1/10W 62KΩ ±5%) [R135]
273	VRS-TS2AD332J	AA		C	Resistor (1/10W 3.3KΩ ±5%) [R136]
274	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%) [R137]
275	VRS-TS2AD333J	AA		C	Resistor (1/10W 33KΩ ±5%) [R138]
276	VRS-TS2AD272J	AA		C	Resistor (1/10W 2.7KΩ ±5%) [R139]
277	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R141]
278	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R144]
279	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R145]
280	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R156]
281	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R157]
282	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R158]
283	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R159]
284	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R161]
285	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R162]
286	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R163]
287	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R164]
288	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R165]
289	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R166]
290	VRS-TS2AD220J	AA		C	Resistor (1/10W 22Ω ±5%) [R167]
291	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%) [R168]
292	VRS-TS2AD682J	AA		C	Resistor (1/10W 6.8KΩ ±5%) [R169]
293	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R170]
294	VRS-TS2AD104J	AA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%) [R171]
295	VRS-TS2AD104J	AA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%) [R172]
296	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R174]
297	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R175]
298	VRS-TS2AD273J	AA		C	Resistor (1/10W 27KΩ ±5%) [R177]
299	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R180]
300	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R181]
301	VRS-TS2AD104J	AA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%) [R184]
302	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%) [R185]
303	VRS-TS2AD272J	AA		C	Resistor (1/10W 2.7KΩ ±5%) [R186]
304	VRS-TS2AD563J	AA		C	Resistor (1/10W 56KΩ ±5%) [R187]
305	VRS-TS2AD563J	AA		C	Resistor (1/10W 56KΩ ±5%) [R188]
306	VRS-TS2AD273J	AA		C	Resistor (1/10W 27KΩ ±5%) [R191]
307	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%) [R192]
308	VRS-TS2AD562J	AA		C	Resistor (1/10W 5.6KΩ ±5%) [R193]
309	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%) [R194]
310	VRS-TS2AD562J	AA		C	Resistor (1/10W 5.6KΩ ±5%) [R195]
311	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%) [R196]
312	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%) [R197]
313	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R198]
314	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R199]
315	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R200]
316	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R201]
317	VRS-TS2AD182G	AA		C	Resistor (1/10W 1.8KΩ ±2%) [R203]
318	VRS-TS2AD102G	AA		C	Resistor (1/10W 1.0KΩ ±2%) [R204]
319	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R205]
320	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%) [R209]

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
321	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R211]
322	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R212]
323	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R213]
324	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R214]
325	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R215]
326	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R216]
327	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R217]
328	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R218]
329	VRS-TS2AD101J	AA		C	Resistor (1/10W 100Ω ±5%)	[R219]
330	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R220]
331	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R221]
332	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R222]
333	VRS-TS2AD100J	AA		C	Resistor (1/10W 10Ω ±5%)	[R224]
334	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R225]
335	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R227]
336	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R228]
337	RCORF1008ACZZ	AB		C	Core (BLM21A05)	[R229]
338	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R230]
339	RCORF1008ACZZ	AB		C	Core (BLM21A05)	[R231]
340	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R232]
341	VRS-TS2AD362F	AA		C	Resistor (1/10W 3.6KΩ ±1%)	[R233]
342	VRS-TS2AD122F	AA		C	Resistor (1/10W 1.2KΩ ±1%)	[R234]
343	VRS-TS2AD472G	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±2%)	[R235]
344	VRS-TS2AD912G	AA		C	Resistor (1/10W 9.1KΩ ±2%)	[R236]
345	VRS-TS2AD912G	AA		C	Resistor (1/10W 9.1KΩ ±2%)	[R237]
346	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R238]
347	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R239]
348	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R240]
349	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R241]
350	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R242]
351	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R243]
352	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R244]
353	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R245]
354	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R246]
355	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R247]
356	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R248]
357	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R249]
358	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R250]
359	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R251]
360	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R252]
361	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R253]
362	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R254]
363	RCORF1008ACZZ	AB		C	Core (BLM21A05)	[R255]
364	VRS-TS2AD122F	AA		C	Resistor (1/10W 1.2KΩ ±1%)	[R256]
365	VRS-TS2AD103F	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±1%)	[R257]
366	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R258]
367	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R259]
368	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R260]
369	VRS-TS2AD473J	AA		C	Resistor (1/10W 47KΩ ±5%)	[R261]
370	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R262]
371	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R263]
372	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R265]
373	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R266]
374	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R267]
375	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R268]
376	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R269]
377	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R270]
378	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R271]
379	VRS-TS2AD622J	AA		C	Resistor (1/10W 6.2KΩ ±5%)	[R272]
380	VRS-TS2AD622J	AA		C	Resistor (1/10W 6.2KΩ ±5%)	[R275]
381	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R276]
382	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R279]
383	VRS-TS2AD102J	AA		C	Resistor (1/10W 1KΩ ±5%)	[R280]
384	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R281]
385	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R283]
386	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R284]
387	VRS-TS2AD103J	AA		C	Resistor (1/10W 10KΩ ±5%)	[R285]
388	VRS-TS2AD472J	AA		C	Resistor (1/10W 4.7KΩ ±5%)	[R286]
389	VRS-TS2AD333J	AA		C	Resistor (1/10W 33KΩ ±5%)	[R287]
390	VRS-TS2AD203J	AA		C	Resistor (1/10W 20KΩ ±5%)	[R288]
391	VRS-TS2AD330J	AA		C	Resistor (1/10W 33Ω ±5%)	[R289]
392	VRS-TS2AD221J	AA		C	Resistor (1/10W 220Ω ±5%)	[R290]
393	RMPTC8103QCKB	AD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±10%)	[RA1]
394	RMPTC8103QCKB	AD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±10%)	[RA2]
395	RMPTC8103QCKB	AD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±10%)	[RA3]
396	RMPTC6103QCKB	AC		B	Block resistor (10KΩ×6 1/8W ±10%)	[RA4]
397	RMPTC8103QCKB	AD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±10%)	[RA8]
398	QCNCW7086RC5J	AK		C	Connector (50pin)	[RAMCN]
399	VHSDRA2TE// -1	AG		B	Thyristor (DRA2TE)	[SD1]
400	QCNCW1084ACZZ	AG		C	Connector (9pin)	[SIOC]

## ERA650V

## 4 Main PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
401	QCNCM6865RC2J	AD		C	Connector (20pin)
402	QCNCM2379RC0E	AC		C	Connector (5pin)
403	QCNCM1060AC03	AB		C	Connector (3pin)
404	QCNCW1057ACZZ	AB		C	Connector (Short socket)
405	RTRNH6783RCZZ	AN		B	Converter transformer
406	VRD-RC2EY000J	AA		C	Resistor (1/4W 0Ω ±5%)
407	RVR-M2517QCZZ	AE		B	Variable resistor (200KΩ)
408	RCRSP6664RCZZ	AF		B	Crystal (19.66MHz)
409	VHERD4.3MB1-1	AC		B	Zener diode (RD4.3MB1)
410	VHERD6.2MB1-1	AC		B	Zener diode (RD6.2MB1)
411	VHERD4.3MB1-1	AC		B	Zener diode (RD4.3MB1)
412	VHERD5.6PB/-1	AD		B	Zener diode (RD5.6PB)
413	LBNDJ0004UCZZ	AA		C	Band
414	LX-BZ6665RCZZ	AA		C	Screw (3×6)
415	PRDAF6650RCZB	AG		C	Heat sink
416	QCNCW-7124RCZZ	AB		C	GND wire 2 (To switch angle)
417	XBSSD30P08000	AA		C	Screw (3×8)
418	XNESD30-24000	AA		C	Nut (3NS)
	(Unit)				
901	CPWBX7315RC02	CD	N	E	Main PWB unit

## 5 Display PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	PSPAG6723RCZZ	AF		C	Display spacer
2	QCNCM6865RC0I	AC		C	Connector (9pin)
3	QCNCM6865RC1A	AD		C	Connector (11pin)
4	QCNCW-7599RCZZ	AK		C	Key cable 2 (9pin)
5	QCNCW-7615RCZZ	AT		C	Display cable
6	QCNCW-7616RCZZ	AK		C	Key-display cable (7pin)
7	RC-EZ106ARC1A	AD		C	Capacitor (10WV 10μF)
8	RC-KZ1054CCZZ	AB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)
9	RCORF2029SCZZ	AC		C	Core
10	RCRSP6658RCZZ	AE		B	Crystal (32.768KHz)
11	RCRSZ6644RCZZ	AD		B	Crystal (4.19MHz)
12	RMPTC7104QCKB	AC		B	Block Resistor (100KΩ×7 1/4W ±10%)
13	RMPTC4471RCHZ	AD		B	Capacitor array (470pF×4)
14	RMPTN8202QCJJ	AK		B	Block resistor (2KΩ×8)
15	VCCCPU1HH101J	AB		C	Capacitor (50WV 100PF)
16	VCCCPU1HH150J	AA		C	Capacitor (50WV 15PF)
17	VCEAEU1CW106M	AA		C	Capacitor (16WV 10μF)
18	VCKYPU1HB102K	AA		C	Capacitor (50WV 0.001μF)
19	VCKYPU1HB471K	AA		C	Capacitor (50WV 470PF)
20	VCTYPU1NX104M	AB		C	Capacitor (12WV 0.1μF)
21	VCTYPU1EX223M	AB		C	Capacitor (25WV 0.022μF)
22	VHDEK04//--1	AD		B	Diode (EK04)
23	VHERD39EB7/-1	AB		B	Zener diode (RD39EB7)
24	VH1H4728A75FS	AX		B	IC (H4728A75FS)
25	VH1M66004FP-1	AY		B	IC (M66004FP)
26	VRD-RC2EY105J	AA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)
27	VRD-RC2EY202J	AA		C	Resistor (1/4W 2.0KΩ ±5%)
28	VRD-RC2EY221J	AA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±5%)
29	VRD-RC2EY273G	AA		C	Resistor (1/4W 27KΩ ±2%)
30	VRD-RC2EY330J	AA		C	Resistor (1/4W 33Ω ±5%)
31	VRD-RC2EY4R7J	AA		C	Resistor (1/4W 4.7Ω ±5%)
32	VRD-RC2EY472J	AA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)
33	VRD-RC2EY473J	AA		C	Resistor (1/4W 47KΩ ±5%)
34	VVKCC1040G/-1	BL		B	Display tube
	(Unit)				
901	CPWBF7316RC01	BY		E	Display PWB unit

## 6 Power supply PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	LBNDJ0004UCZZ	AA		C	Band
2	LX-BZ6665RCZZ	AA		C	Screw (3×6)
3	PRDAF6651RCZA	AG		C	Heat sink
4	QCNCM1101CCZZ	AB		C	Connector (2pin)
5	QCNCW-7575RCZZ	AE		C	PS cable (2pin)
6	QCNCW-7640RCZZ	AC		C	GND wire 1
7	QFS-C2521TAZZ	AE		A	Fuse (250V 2.5A)
8	QFSHA1002CCZZ	AB		C	Fuse holder (MINI TYPE)

## 6 Power supply PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
9	RC-EZ688NRC1J	AQ		C	Capacitor (63WV 6800 $\mu$ F) [C1]
10	RCILC6652RCZZ	AK		C	Coil (MC182-201M) [L1]
11	RVR-M2415QCN3	AE		B	Variable resistor (CT-6P) [VR1]
12	VCEAGU1VW228M	AG		C	Capacitor (35WV 2200 $\mu$ F) [C2]
13	VCQYNA2AM103K	AA		C	Capacitor (100WV 0.010 $\mu$ F) [C3]
14	VHDDBA20B/-1	AE		B	Diode (DBA20B) [DB1]
15	VHISTR2124/-1	AR		B	IC (STR2124) [IC1]
16	VRD-RC2EY103G	AA		C	Resistor (1/4W 10K $\Omega$ $\pm$ 2%) [R2]
17	XBPSD30P14KS0	AA		C	Screw (3 $\times$ 14KS)
18	XNESD30-24000	AA		C	Nut (3NS)
	(Unit)				
901	CPWBF7289RC07	BL	N	E	Power supply PWB unit

## 7 Noise filter PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	RC-HZ104AUA2E	AE		C	Capacitor (250WV 0.1 $\mu$ F) [C1]
2	RC-HZ224AUA2E	AF		C	Capacitor (250WV 0.22 $\mu$ F) [C2]
3	RCILC6638RCZZ	AM		C	Coil [L1]
4	RCILC6575RCZZ	AN		C	Coil [L2]
5	VRD-RB2HY394J	AA		C	Resistor (1/2W 390K $\Omega$ $\pm$ 5%) [R1]
6	QCNCW-7356RCZZ	AF		C	PS cable
7	QFS-C1322QCZZ	AE		A	Fuse (250V 1A)
8	QFSHA1002CCZZ	AB		C	Fuse holder (MINI TYPE)
9	RTRNP9514RCZZ	AZ		B	Power transformer
	(Unit)				
901	CPWBF7288RC06	BK	N	E	Noise filter PWB unit [TO,TR,TS]
	CPWBF7288RC07	BK	N	E	Noise filter PWB unit [KA,KB]

## 8 Pop-up PWB unit

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	LBNDJ0004UCZZ	AA		C	Band
2	QCNCW6918RC09	AH		C	Connector with wires (9pin) [Pop up CN1]
3	QCNCW6918RC11	AK		C	Connector (11pin) [Pop up CN2]
4	VVKFIP7B13/-1	AX		B	Display tube (FIP7B13)
	(Unit)				
901	CPWBF7136RC01	BD		E	Pop-up PWB unit

## 9 Articles for consumption

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	DPAPR1006CSZZ	AR		S	Roll paper (5rolls/pack)
2	PRBN-6640RCZZ	AX		S	Ribbon cassette
3	UINK-1001CCZZ	AK		S	Ink for stamp (5cc)
4	PSHEK6804RCZZ	AD		S	Key sheet (Programming character)
5	PSHEK6796RCZZ	AK		S	Key sheet (Standard character)
6	PSHEK6777RCZZ	AC		S	Key sheet (Blank character)

## 10 Service route options &amp; Service tools

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	LKGIM7113RCZZ	AK		B	Service key
2	GCOVB7047RCZZ	BA		S	Drip proof switch cover
3	LKGIM7126RCZZ	AL		S	Mode key grip cover (OP key only)
4	PSHEK6777RCZZ	AC		S	Blank key sheet
5	DKIT-8643RCZZ	BG		S	Journal near end sensor
	LKGIM7346RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=7)
	LKGIM7347RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=8)
	LKGIM7348RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=9)
6	LKGIM7349RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=10)
	LKGIM7350RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=11)
	LKGIM7351RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=12)
	LKGIM7352RCZZ	AX		B	Additional clerk key (Key No=13)

**ERA650V**

## 10 Service route options & Service tools

[illegible]

## 11 AC CORD

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	QACCCJ1413QCZZ QACCA3441QCZZ	AG		B	AC cord Japan, RB6, RB7, RC5, SC, SD
2	QACCD8411QCZZ QTANP0004HCZZ	AN		B	AC cord U. S. A, Canada, Japan (Okinawa), Guam
3	QACCE3120QCN5	AP		B	Lug terminal U. S. A, Canada
4	QPLGA4501CCZZ QCNW-6629RCZZ	AK		B	AC cord RA1, RA2, RB3, RB5, SG, TQ, TR, TS, K
5	QPLGA0018WRE0 QCNW-6629RCZZ PHOG-1023CCZZ	AN		B	AC cord Yugoslavia
6	QACCL1018CCZZ	AS		B	Plug SE
7	QPLGA0006QCZZ QCNW-1035CCZZ QCNW-6629RCZZ	AN		B	AC cord SE
8	QCNW-6629RCZZ	AN		B	Plug SH, RA5
9	QACCCZ3423QCZZ	AH		B	AC cord SH, RA5, SHE
				B	Bushing for AC cord SH, RA5, SHE
				B	AC cord KA, SL
				B	Lug terminal RC2, SM, SMT, RC1, SBA, RB8
				B	Plug KB, SM, SMT, RC1, SBA, RB8, RC2
				B	AC cord KB, RC1, RC2, SM, SMT, SBA
				B	AC cord RB8
				B	AC cord RB4 (AC cord only. The plug is not included.)
				B	AC cord SJ, SJ2

Note : Instead of AC cords QACCCZ3421QCZZ/QACCK1008CCZZ, the AC cord QACCE1422QCZZ(No.3) is supplied as service spare part.

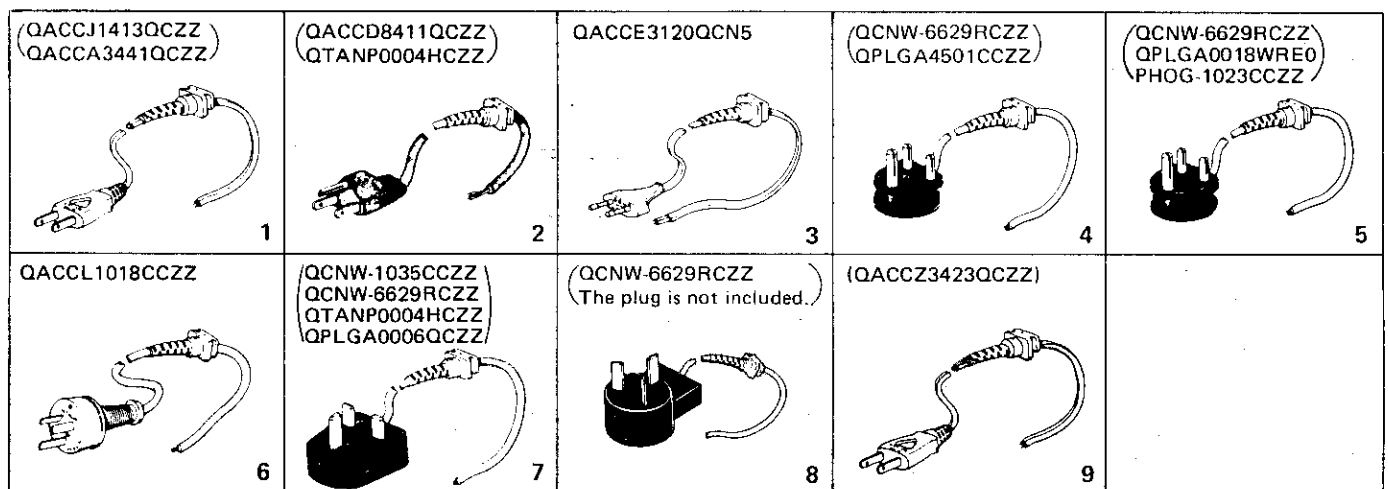


Table of destinations

SELECTION CODE	COUNTRIES
U	U. S. A., Guam
A	Canada
TS	Germany
TQ	SEEG territory other than Germany (Stamp : English)
TR	SEEG territory other than Germany (Stamp : Spanish)
KB	U. Kingdom
KA	Australia

SELECTION CODE	COUNTRIES
K	Korea

SELECTION CODE	COUNTRIES
RA1	Morocco, Algeria, Tunisia, West Africa
RA2	Chile, Uruguay, Peru, Argentina, Paraguay
RA5	Sri Lanka

SELECTION CODE	COUNTRIES
RB3	Indonesia
RB4	
RB5	Cyprus
RB6	Panama
RB7	Barbados
RB8	Malaysia (U. S. A. version)

SELECTION CODE	COUNTRIES
SB	Saudi Arabia (127V area)
SBA	Saudi Arabia (220V area)
SC	Taiwan
SD	Venezuela
SE	Hong Kong
SG	Lebanon, Syria, Greece, Pakistan, Iran, Egypt, Thailand, Iraq, Mauritius, Seychelles, Tahiti, Jordan, Sudan, Turkey
SH	South Africa (U. S. A. version)
SHE	South Africa (Europe version)
SJ	Philippines (Europe version)
SJ2	Philippines (U. S. A. version)
SM	Kuwait, Qatar, Oman, UAE, Malta, Bahrain
SMT	Nigeria, Yemen, Kenya

SELECTION CODE	COUNTRIES
RC1	Malaysia (Europe version)
RC2	Singapore
RC5	Dominican Republic, Ecuador

## Index

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK
[C]				
CCABB7141RC08	1- 9	BA	N	D
CCOVA7038RC06	1- 1	AW	N	D
CKOG-6708RCZZ	10- 8	BU		S
CPWBF7136RC01	1- 5	BD		E
"	8- 901	BD		E
CPWBF7288RC06	2- 2	BK	N	E
"	7- 901	BK	N	E
CPWBF7288RC07	2- 2	BK	N	E
"	7- 901	BK	N	E
CPWBF7289RC07	2- 24	BL	N	E
"	6- 901	BL	N	E
CPWBF7316RC01	1- 15	BY		E
"	5- 901	BY		E
CPWBX7315RC02	2- 23	CD	N	E
"	4- 901	CD	N	E
CSW-S6850RC01	1- 28	AH		B
[D]				
DKIT-8633RCZZ	10- 7	BE		S
DKIT-8643RCZZ	10- 5	BG		S
DPAPR1006CSZZ	9- 1	AR		S
DUNTK9161RCZZ	1- 501	BL		E
[G]				
GCAB-7143RCZZ	1- 4	AH		D
GCABA7142RCAB	2- 30	BD	N	D
GCOVA7039RCSA	1- 3	AM		D
GCOVA7040RCSA	2- 31	AQ		D
GCVB7041RCZZ	1- 12	AY		D
GCVB7042RCZZ	1- 30	AW		D
GCVB7047RCZZ	10- 2	BA		S
GFTAS6769RCSA	2- 29	AC		D
GLEGG6653RCZZ	2- 40	AD		D
[H]				
HDECB6828RCZZ	2- 55	AG		C
HPNLC6818RCSG	1- 11	AK	N	D
[K]				
KI-OB6753RCZZ	2- 3	CB		B
[L]				
LANGQ7472RCZZ	2- 22	AE		C
LANGQ7476RCZA	2- 11	AF	N	C
LANGT7465RCZZ	1- 23	AK		C
LANGT7505RCZZ	1- 16	AM		C
LBNDJ0004UCZZ	2- 50	AA		C
"	4- 413	AA		C
"	6- 1	AA		C
"	8- 1	AA		C
LBNDJ0013FCZZ	2- 64	AA		C
LBNDJ2004SCZZ	1- 46	AA		C
LBSHZ2021HCZZ	2- 48	AA		C
LCHSM6692RCZZ	2- 39	AV		C
LHLDK6813RCSA	2- 15	AE		C
LHLDW0004SCZZ	1- 34	AB		C
LHLDW0007SCZZ	2- 18	AA		C
LHLDW0008SCZZ	1- 53	AA		C
"	2- 26	AA		C
LHLDW0024SCZZ	1- 31	AA		C
"	2- 28	AA		C
LHLDW2341RCZZ	2- 52	AB		C
LHLDW5034BCZZ	1- 44	AB		C
"	2- 59	AB		C
LKGI M6784RCZZ	2- 37	AD		B
"	3- 7	AD		B
LKGI M7110RCZZ	1- 24	AG		B
"	3- 5	AG		B
LKGI M7111RCZZ	1- 24	AG		B
"	3- 5	AG		B
LKGI M7113RCZZ	10- 1	AK		B
LKGI M7126RCZZ	10- 3	AL		S
LKGI M7129RCZZ	1- 24	AE		B
"	3- 5	AE		B
LKGI M7340RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B
LKGI M7341RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B
LKGI M7342RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B
LKGI M7343RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B
LKGI M7344RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK
LKGI M7345RCZZ	2- 56	AX		B
"	3- 6	AX		B
LKGI M7346RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7347RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7348RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7349RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7350RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7351RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7352RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7353RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI M7354RCZZ	10- 6	AX		B
LKGI W2363RCZZ	2- 34	AL		B
LKGI W7256RCZZ	1- 25	AP		B
LKGI W7339RCZZ	2- 57	BB		B
LX-BZ6665RCZZ	1- 17	AA		C
"	4- 414	AA		C
"	6- 2	AA		C
LX-BZ6754RCZZ	2- 60	AA		C
LX-BZ6774RCZZ	1- 33	AA		C
"	2- 7	AA		C
"	2- 33	AA		C
[M]				
MSPRK6660RCZZ	2- 36	AC		C
[P]				
PCUSG1220CCZZ	2- 9	AB		C
PFILW6923RCSD	1- 6	AF		D
PFILW6924RCSD	1- 10	AM		D
PFILW6925RCZZ	1- 2	AK		D
PFILW6926RCZZ	1- 47	AD		D
PGUMM6699RCZZ	2- 5	AB		C
PHOG-6628RCZZ	3- 12	AE		C
PRBN-6640RCZZ	9- 2	AX		S
PRDAF6650RCZB	4- 415	AG		C
PRDAF6651RCZA	6- 3	AG		C
PSHEK6777RCZZ	1- 22	AC		C
"	9- 6	AC		S
"	10- 4	AC		S
PSHEK6796RCZZ	1- 13	AK		C
"	9- 5	AK		S
PSHEK6804RCZZ	1- 14	AD		C
"	9- 4	AD		S
PSHEP6789RCZZ	2- 13	AG		C
PSPAG6703RCZZ	1- 7	AB		C
PSPAG6723RCZZ	5- 1	AF		C
PSTM-6780RC01	2- 4	AR		C
PSTM-6782RCZZ	2- 4	AS		C
PSTM-6785RC01	2- 4	AS		C
[Q]				
QACCE3120QCNC5	2- 16	AL		B
QACCL7421QCZZ	2- 16	AS		B
QCNCM1060AC03	4- 403	AB		C
QCNCM1101CCZZ	4- 247	AB		C
"	6- 4	AB		C
QCNCM2379RC0E	4- 402	AC		C
QCNCM5278NCZZ	4- 182	AC		C
"	4- 183	AC		C
QCNCM6699RCZZ	4- 184	AC		B
"	4- 185	AC		B
QCNCM6865RC01	5- 2	AC		C
QCNCM6865RC1A	5- 3	AD		C
QCNCM6865RC2J	4- 401	AD		C
QCNCM6926RC1H	4- 181	AE		C
QCNCM7071RC6H	4- 244	AN		C
"	4- 245	AN		C
QCNCW1057ACZZ	4- 404	AB		C
QCNCW1084ACZZ	4- 400	AG		C
QCNCW6918RC09	8- 2	AH		C
QCNCW6918RC11	8- 3	AK		C
QCNCW7086RC5J	4- 398	AK		C
QCNW-7000RC18	1- 51	AC		C
QCNW-7062RCZZ	2- 65	AQ		C
QCNW-7063RCZZ	2- 66	AQ		C
QCNW-7120RCZZ	1- 39	AE		C
QCNW-7122RCZZ	2- 10	AD		C
QCNW-7124RCZZ	4- 416	AB		C
QCNW-7125RCZZ	2- 8	AD		C
QCNW-7212RCZZ	2- 16	AH		B
QCNW-7356RCZZ	7- 6	AF		C
QCNW-7434RCZZ	1- 29	AC		C
QCNW-7518RCZZ	2- 43	AR		C

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	
QCNW-7518RCZZ	4- 246	AR		C	
QCNW-7575RCZZ	2- 42	AE		C	
"	6- 5	AE		C	
QCNW-7590RCZZ	2- 53	AC		C	
QCNW-7591RCZZ	2- 54	AE		C	
QCNW-7592RCZZ	2- 41	AD		C	
QCNW-7599RCZZ	1- 48	AK		C	
"	5- 4	AK		C	
QCNW-7615RCZZ	1- 50	AT		C	
"	5- 5	AT		C	
QCNW-7616RCZZ	1- 49	AK		C	
"	5- 6	AK		C	
QCNW-7640RCZZ	6- 6	AC		C	
QCNW-7642RCZZ	2- 62	AC		C	
QCNW-7644RCZZ	2- 63	AB		C	
QFS-A1037CCZZ	4- 186	AC		A	
QFS-C1322QCZZ	7- 7	AE		A	
QFS-C2521TAZZ	6- 7	AE		A	
QFS-C4081CCZZ	4- 188	AF		A	
QFSHA1002CCZZ	4- 187	AB		C	
"	4- 189	AB		C	
"	6- 8	AB		C	
"	7- 8	AB		C	
QPLGA0006QCZZ	2- 16	AQ		C	
QSOCZ2042SC32	4- 219	AE		C	
"	4- 221	AE		C	
"	4- 222	AE		C	
QSW-C9212QCZZ	2- 17	AH		B	
QTANN6629RCZZ	2- 14	AF		C	
QTANP0004HCZZ	2- 20	AB		C	
[ R ]					
RALMB6640RCZZ	4- 2	AF		B	
RC-EZ106ARC1A	4- 4	AD		C	
"	4- 5	AD		C	
"	4- 9	AD		C	
"	4- 11	AD		C	
"	4- 12	AD		C	
"	4- 25	AD		C	
"	4- 29	AD		C	
"	5- 7	AD		C	
RC-EZ107BRC1A	4- 3	AH		C	
RC-EZ476ARC1A	4- 15	AF		C	
"	4- 20	AF		C	
"	4- 26	AF		C	
"	4- 27	AF		C	
"	4- 30	AF		C	
RC-EZ685ARC1C	4- 8	AD		C	
RC-EZ688NRC1J	6- 9	AQ		C	
RC-HZ104AUA2E	7- 1	AE		C	
RC-HZ224AUA2E	7- 2	AF		C	
RC-KZ1054CCZZ	5- 8	AB		C	
RCILC66575RCZZ	7- 4	AN		C	
RCILC6633RCTZ	4- 243	AH		C	
RCILC6638RCZZ	7- 3	AM		C	
RCILC6652RCZZ	6- 10	AK		C	
RCILZ1003LCZZ	4- 191	AB		C	
"	4- 192	AB		C	
"	4- 193	AB		C	
"	4- 194	AB		C	
"	4- 195	AB		C	
"	4- 196	AB		C	
"	4- 197	AB		C	
"	4- 198	AB		C	
"	4- 199	AB		C	
"	4- 200	AB		C	
"	4- 201	AB		C	
"	4- 203	AB		C	
"	4- 204	AB		C	
RCORF1008ACZZ	4- 337	AB		C	
"	4- 339	AB		C	
"	4- 363	AB		C	
RCORF1016LCZZ	1- 20	AL		C	
RCORF2029SCZZ	5- 9	AC		C	
RCORF6654RCZZ	1- 32	AH		C	
RCORF6661RCZZ	2- 45	AK		C	
RCORF6662RCZZ	1- 45	AK		C	
RCORF6666RCZZ	2- 25	AM		C	
RCORF6673RCZZ	4- 202	AB		C	
RCORF6674RCZZ	4- 190	AB		C	
RCORF6682RCZZ	2- 47	AE		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	
RCORF6683RCZZ	1- 18	AM		C	
RCORF6684RCZZ	1- 52	AG		C	
RCORF7001SCZZ	2- 49	AL		C	
RCRSP6658RCZZ	5- 10	AE		B	
RCRSP6664RCZZ	4- 408	AF		B	
RCRSZ6644RCZZ	5- 11	AD		B	
RFILN6014RCZZ	4- 205	AC		C	
"	4- 206	AC		C	
"	4- 207	AC		C	
"	4- 208	AC		C	
"	4- 209	AC		C	
"	4- 210	AC		C	
"	4- 211	AC		C	
"	4- 212	AC		C	
RMPTC0473QCKB	1- 108	AD		B	
RMPTC6103QCKB	4- 396	AC		B	
RMPTC7104QCKB	5- 12	AC		B	
RMPTC8103QCKB	4- 393	AD		B	
"	4- 394	AD		B	
"	4- 395	AD		B	
"	4- 397	AD		B	
RMPTC4471RCHZ	5- 13	AD		B	
RMPTN8202QCJJ	5- 14	AK		B	
RTRNH6783RCZZ	4- 405	AN		B	
RTRNP9514RCZZ	7- 9	AZ		B	
RVR-M2415QCNI	6- 11	AE		B	
RVR-M2517QCZZ	4- 407	AE		B	
[ S ]					
SPAKA8216RCZA	3- 2	AQ	N	D	
SPAKA8217RCZA	3- 4	AQ	N	D	
SPAKC8218RCZA	3- 1	AU	N	D	
SSAKA1221QCZZ	3- 8	AA		D	
SSAKA2012KCZZ	3- 3	AF		D	
SSAKH3015CCZZ	3- 13	AA		D	
SSAKH4231CCZZ	3- 15	AA		D	
[ T ]					
TCADH6654RCZZ	3- 16	AB		D	
TCADZ2001QCZA	3- 11	AE		D	
TCAUS1054CCZZ	3- 17	AB		D	
TCAUS6668RCZZ	1- 37	AA		D	
TGANE1001QCZA	3- 11	AC		D	
TINSE7280RCZZ	3- 10	AW	N	D	
TINSF7281RCZZ	3- 10	AW	N	D	
TINSG7282RCZZ	3- 10	AW	N	D	
TINSS7283RCZZ	3- 10	AW	N	D	
TLAB-4681CCZZ	2- 21	AA		D	
[ U ]					
UBATN2183CCZZ	4- 1	AV		B	
UBNDA1008CCZZ	3- 101	AA		C	
UINK-1001CCZZ	3- 9	AK		S	
"	9- 3	AK		S	
UKOG-6704RCZZ	10- 9	AV		S	
[ V ]					
VCCCPU1HH101J	5- 15	AB		C	
VCCCPU1HH150J	5- 16	AA		C	
VCCCTV1HH101J	4- 41	AA		C	
"	4- 42	AA		C	
"	4- 46	AA		C	
"	4- 47	AA		C	
"	4- 48	AA		C	
"	4- 49	AA		C	
"	4- 50	AA		C	
"	4- 51	AA		C	
"	4- 52	AA		C	
"	4- 53	AA		C	
"	4- 54	AA		C	
"	4- 55	AA		C	
"	4- 56	AA		C	
"	4- 57	AA		C	
"	4- 58	AA		C	
"	4- 59	AA		C	
"	4- 60	AA		C	
"	4- 62	AA		C	
"	4- 63	AA		C	
"	4- 64	AA		C	
"	4- 65	AA		C	
"	4- 66	AA		C	
"	4- 67	AA		C	
"	4- 68	AA		C	
"	4- 69	AA		C	

## ERA650V

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK
VCCCTV1HH101J	4- 73	AA		C
"	4- 77	AA		C
"	4- 78	AA		C
"	4- 79	AA		C
"	4- 84	AA		C
"	4- 100	AA		C
"	4- 101	AA		C
"	4- 102	AA		C
"	4- 103	AA		C
"	4- 106	AA		C
"	4- 108	AA		C
"	4- 109	AA		C
"	4- 110	AA		C
"	4- 111	AA		C
"	4- 125	AA		C
"	4- 126	AA		C
"	4- 142	AA		C
VCCCTV1HH221J	4- 121	AA		C
VCCCTV1HH331J	4- 35	AA		C
"	4- 36	AA		C
"	4- 37	AA		C
"	4- 80	AA		C
"	4- 81	AA		C
"	4- 83	AA		C
"	4- 86	AA		C
"	4- 87	AA		C
"	4- 96	AA		C
"	4- 104	AA		C
"	4- 112	AA		C
"	4- 113	AA		C
"	4- 114	AA		C
"	4- 115	AA		C
"	4- 120	AA		C
"	4- 132	AA		C
"	4- 133	AA		C
"	4- 134	AA		C
"	4- 135	AA		C
"	4- 138	AA		C
"	4- 146	AA		C
"	4- 147	AA		C
"	4- 148	AA		C
"	4- 149	AA		C
"	4- 154	AA		C
"	4- 155	AA		C
VCCCTV1HH470J	4- 72	AA		C
"	4- 74	AA		C
"	4- 75	AA		C
"	4- 91	AA		C
"	4- 105	AA		C
"	4- 107	AA		C
"	4- 116	AA		C
"	4- 118	AA		C
"	4- 122	AA		C
"	4- 123	AA		C
"	4- 124	AA		C
"	4- 128	AA		C
"	4- 129	AA		C
"	4- 137	AA		C
"	4- 143	AA		C
"	4- 150	AA		C
VCEAEU1CW106M	5- 17	AA		C
VCEAGA1CW106M	4- 6	AA		C
"	4- 10	AA		C
"	4- 19	AA		C
"	4- 23	AA		C
"	4- 24	AA		C
VCEAGA1HW105M	4- 22	AB		C
VCEAGU1CW108M	4- 21	AD		C
VCEAGU1CW336M	1- 113	AA		C
VCEAGU1HW227M	4- 17	AC		C
VCEAGU1HW477M	4- 18	AD		C
VCEAGU1VW228M	6- 12	AG		C
VCEAGU2AW106M	4- 16	AB		C
VCEAGU2AW226M	4- 14	AB		C
VCKYPU1HB102K	5- 18	AA		C
VCKYPU1HB471K	5- 19	AA		C
VCKYTV1HB102K	4- 31	AA		C
"	4- 32	AA		C
"	4- 33	AA		C
"	4- 34	AA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK
VCKYTV1HB102K	4- 39	AA		C
"	4- 44	AA		C
"	4- 45	AA		C
"	4- 61	AA		C
"	4- 70	AA		C
"	4- 92	AA		C
"	4- 93	AA		C
"	4- 97	AA		C
"	4- 98	AA		C
"	4- 145	AA		C
"	4- 151	AA		C
"	4- 152	AA		C
"	4- 153	AA		C
"	4- 156	AA		C
"	4- 157	AA		C
"	4- 158	AA		C
VCKYTV1HB103K	4- 85	AB		C
"	4- 141	AB		C
VCKYTV1HB152K	4- 99	AA		C
VCKYTV1HF104Z	4- 38	AA		C
"	4- 40	AA		C
"	4- 43	AA		C
"	4- 71	AA		C
"	4- 76	AA		C
"	4- 82	AA		C
"	4- 88	AA		C
"	4- 89	AA		C
"	4- 90	AA		C
"	4- 94	AA		C
"	4- 95	AA		C
"	4- 117	AA		C
"	4- 119	AA		C
"	4- 127	AA		C
"	4- 130	AA		C
"	4- 131	AA		C
"	4- 136	AA		C
"	4- 139	AA		C
"	4- 140	AA		C
"	4- 144	AA		C
"	4- 159	AA		C
"	4- 160	AA		C
"	4- 161	AA		C
VCQYNA1HM103K	4- 7	AA		C
VCQYNA2AM103K	6- 13	AA		C
VCQYNU1HM683K	4- 13	AB		C
VCTYPU1EX104M	4- 28	AB		C
VCTYPU1EX223M	5- 21	AB		C
VCTYPU1NX104M	5- 20	AB		C
VHDDBA20B//--1	6- 14	AE		B
VHDDSS133//--1	1- 111	AA		B
VHDEK04//--1	5- 22	AD		B
VHDSFPB54//--1	4- 164	AC		B
"	4- 165	AC		B
"	4- 175	AC		B
VHDSFPL52V//--1	4- 169	AC		B
"	4- 171	AC		B
VHD1SS353//--1	4- 163	AB		B
"	4- 166	AB		B
"	4- 167	AB		B
"	4- 168	AB		B
"	4- 170	AB		B
"	4- 172	AB		B
"	4- 173	AB		B
"	4- 174	AB		B
"	4- 176	AB		B
"	4- 177	AB		B
"	4- 178	AB		B
"	4- 179	AB		B
"	4- 180	AB		B
VHECRDE562//--1	4- 162	AE		B
VHERD39EB7//--1	5- 23	AB		B
VHERD4.3MB1--1	4- 409	AC		B
"	4- 411	AC		B
VHERD5.6PB//--1	4- 412	AD		B
VHERD6.2MB1--1	4- 410	AC		B
VHIF258016PC//	4- 223	AZ		B
VH1HM128F12SL	4- 215	BN		B
VH1H4728A75FS	5- 24	AX		B
VH1H641510810	4- 228	BA		B
VH1IR9393N//--1	4- 216	AD		B

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	
VH1R9393N/-1	4- 224	AD		B	
VH1MC34063AM1	4- 227	AG		B	
VH1M66004FP-1	5- 25	AY		B	
VH1SMA4392/-1	4- 226	AN		B	
VH1SN74HC00NS	4- 213	AC		B	
VH1SN74HC08NS	4- 218	AD		B	
VH1SN74HC14NS	4- 230	AE		B	
VH1STA401A/-1	4- 225	AP		B	
//	4- 231	AP		B	
VH1STR2124/-1	6- 15	AR		B	
VH1TC7S86F/-1	4- 232	AD	N	B	
//	4- 233	AD	N	B	
VH1TD62308F-1	4- 217	AH		B	
//	4- 229	AH		B	
VH1TD62503F-1	4- 214	AF		B	
VH127040RAB1A	4- 220	BK	N	B	
VHSDRA2TE//--1	4- 399	AG		B	
VRD-HT2EY472J	1- 112	AA		C	
VRD-RB2HY394J	7- 5	AA		C	
VRD-RB2HY561J	4- 255	AA		C	
VRD-RC2EY000J	4- 234	AA		C	
//	4- 235	AA		C	
//	4- 406	AA		C	
VRD-RC2EY103G	6- 16	AA		C	
VRD-RC2EY105J	5- 26	AA		C	
VRD-RC2EY202J	5- 27	AA		C	
VRD-RC2EY221J	5- 28	AA		C	
VRD-RC2EY273G	5- 29	AA		C	
VRD-RC2EY330J	5- 30	AA		C	
VRD-RC2EY392G	4- 258	AA		C	
VRD-RC2EY392J	4- 256	AA		C	
VRD-RC2EY4R7J	5- 31	AA		C	
VRD-RC2EY472J	5- 32	AA		C	
VRD-RC2EY473J	5- 33	AA		C	
VRS-RE3AAR68J	4- 257	AA		C	
VRS-TS2AD100J	4- 333	AA		C	
VRS-TS2AD101J	4- 262	AA		C	
//	4- 263	AA		C	
//	4- 291	AA		C	
//	4- 307	AA		C	
//	4- 309	AA		C	
//	4- 322	AA		C	
//	4- 323	AA		C	
//	4- 324	AA		C	
//	4- 325	AA		C	
//	4- 326	AA		C	
//	4- 327	AA		C	
//	4- 328	AA		C	
//	4- 329	AA		C	
VRS-TS2AD102G	4- 318	AA		C	
VRS-TS2AD102J	4- 265	AA		C	
//	4- 302	AA		C	
//	4- 311	AA		C	
//	4- 312	AA		C	
//	4- 334	AA		C	
//	4- 346	AA		C	
//	4- 347	AA		C	
//	4- 349	AA		C	
//	4- 351	AA		C	
//	4- 357	AA		C	
//	4- 358	AA		C	
//	4- 359	AA		C	
//	4- 360	AA		C	
//	4- 361	AA		C	
//	4- 370	AA		C	
//	4- 382	AA		C	
//	4- 383	AA		C	
VRS-TS2AD103F	4- 365	AA		C	
VRS-TS2AD103J	4- 259	AA		C	
//	4- 260	AA		C	
//	4- 261	AA		C	
//	4- 264	AA		C	
//	4- 268	AA		C	
//	4- 277	AA		C	
//	4- 278	AA		C	
//	4- 279	AA		C	
//	4- 280	AA		C	
//	4- 281	AA		C	
//	4- 282	AA		C	
//	4- 283	AA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE RANK	NEW MARK	PART RANK	
VRS-TS2AD103J	4- 284	AA		C	
//	4- 285	AA		C	
//	4- 286	AA		C	
//	4- 287	AA		C	
//	4- 288	AA		C	
//	4- 289	AA		C	
//	4- 293	AA		C	
//	4- 296	AA		C	
//	4- 297	AA		C	
//	4- 299	AA		C	
//	4- 300	AA		C	
//	4- 313	AA		C	
//	4- 314	AA		C	
//	4- 315	AA		C	
//	4- 316	AA		C	
//	4- 319	AA		C	
//	4- 320	AA		C	
//	4- 321	AA		C	
//	4- 330	AA		C	
//	4- 331	AA		C	
//	4- 332	AA		C	
//	4- 335	AA		C	
//	4- 336	AA		C	
//	4- 338	AA		C	
//	4- 340	AA		C	
//	4- 348	AA		C	
//	4- 350	AA		C	
//	4- 353	AA		C	
//	4- 356	AA		C	
//	4- 366	AA		C	
//	4- 367	AA		C	
//	4- 368	AA		C	
//	4- 372	AA		C	
//	4- 373	AA		C	
//	4- 374	AA		C	
//	4- 375	AA		C	
//	4- 376	AA		C	
//	4- 377	AA		C	
//	4- 378	AA		C	
//	4- 385	AA		C	
//	4- 386	AA		C	
//	4- 387	AA		C	
VRS-TS2AD104J	4- 294	AA		C	
//	4- 295	AA		C	
//	4- 301	AA		C	
VRS-TS2AD122F	4- 342	AA		C	
//	4- 364	AA		C	
VRS-TS2AD134F	4- 269	AA		C	
VRS-TS2AD182G	4- 317	AA		C	
VRS-TS2AD2R2J	4- 236	AA		C	
//	4- 237	AA		C	
//	4- 238	AA		C	
//	4- 239	AA		C	
//	4- 240	AA		C	
//	4- 241	AA		C	
//	4- 242	AA		C	
VRS-TS2AD202J	4- 271	AA		C	
VRS-TS2AD203J	4- 390	AA		C	
VRS-TS2AD220J	4- 290	AA		C	
VRS-TS2AD221J	4- 392	AA		C	
VRS-TS2AD223J	4- 270	AA		C	
VRS-TS2AD272J	4- 276	AA		C	
//	4- 303	AA		C	
VRS-TS2AD273J	4- 298	AA		C	
//	4- 306	AA		C	
VRS-TS2AD330J	4- 391	AA		C	
VRS-TS2AD332J	4- 273	AA		C	
VRS-TS2AD333J	4- 275	AA		C	
//	4- 389	AA		C	
VRS-TS2AD362F	4- 341	AA		C	
VRS-TS2AD391J	4- 267	AA		C	
VRS-TS2AD472G	4- 343	AA		C	
VRS-TS2AD472J	4- 274	AA		C	
//	4- 352	AA		C	
//	4- 354	AA		C	
//	4- 355	AA		C	
//	4- 362	AA		C	
//	4- 371	AA		C	
//	4- 381	AA		C	
//	4- 384	AA		C	

**ERA650V**[illegible][illegible]

**CAUTION:**

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

**VORSICHT:**

Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

**ATTENTION:**

La prise de-courant-murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

**AVISO:**

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

**VARNING:**

Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomlig.

# SHARP

**COPYRIGHT © 1993 BY SHARP CORPORATION**

All rights reserved.

Printed in Japan.

No part of this publication may be reproduced,  
stored in a retrieval system, or transmitted,  
in any form or by any means,  
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,  
without prior written permission of the publisher.

**SHARP CORPORATION**  
Information Systems Group  
Quality & Reliability Control Center  
Yamatokoriyama, Nara 639-11, Japan

1993 July Printed in Japan ©